SONY

3-864-395-**11** (1)

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

Operating Instructions EN
Manual de instrucciones ES
Bruksanvisning S
Manual de instruções P

For installation and connections, see the supplied installation / connections manual.

Para obtener información sobre la instalación y las conexiones, consulte el manual de instalación / conexiones suministrado.

Vi hänvisar till det medföljande häftet angående montering / anslutningar.

Para a instalação e as ligações, consulte o manual de instalação / ligações fornecido.

Voice Drive

XR-C9100R

© 1998 by Sony Corporation

Welcome !

Thank you for purchasing this Sony Cassette Player. This unit lets you enjoy a variety of features by using a supplied rotary commander or an optional wireless remote.

In addition to the Cassette playback and radio operations, you can expand your system by connecting an optional CD / MD unit*[1].
When you operate this unit or a connected optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play back a CD TEXT disc*[2].

*[1] *You can also connect a CD changer or an MD changer.*
*[2] *A CD TEXT disc is an audio CD that includes information such as the disc name, artist name and track names.*
This information is recorded on the disc.

EN

Voice Drive

Sony has developed a new function which contributes to safer driving.

In addition to our unique rotary commander, we now introduce a voice sensitive operating system Voice Drive which gives the driver voice control of the car audio.
Now, while keeping your eyes on the road, you can command operations with Voice Drive and confirm results with Voice Guide.

And you can also record your voice with the voice memo function. It will take a note for you when you see or think of something while you are driving.

Voice guide for safe driving

This unit has a voice guide function*. When the voice guide function is on, the unit gives vocalized comments on functions corresponding to the relevant button pushed.

* *Some optional power amplifiers may cause a break at the beginning of vocalized comments. When you connect an optional MD changer, the sound from the first MD may continue for a short time even after the vocalized comments about the second MD are announced.*

Table of Contents

This Unit Only

Location of controls 4

Getting Started

Resetting the unit 6
Detaching the front panel 6
Preparing the rotary commander 7
Setting the clock 7

Cassette Player

Listening to a tape 8
Playing a tape in various modes 9

Radio

Memorising stations automatically — Best Tuning Memory (BTM) 10
Memorising only the desired stations 11
Receiving the memorised stations 11

RDS

Overview of the RDS function 12
Displaying the station name 12
Re-tuning the same programme automatically — Alternative Frequencies (AF) 12
Listening to traffic announcements 14
Presetting the RDS stations with the AF and TA data 15
Recording the traffic announcements —Traffic Information Replay (TIR) 15
Locating a station by programme type 17
Setting the clock automatically 18

Voice Drive

Selecting a “V Drive” box for registration 18
Registering a vocal phrase 19
Requesting a registered source 20

Voice Memo

Recording a voice memo 20
Playing back the voice memo 21
Erasing the voice memo 21

Other Functions

Using the rotary commander 21
Adjusting the sound characteristics 23
Attenuating the sound 23
Changing the sound and display settings 23
Adjusting the frequency of the subwoofer(s) 24

With Optional Equipment

CD/MD Unit

Playing a CD or MD 25
Scanning the tracks — Intro Scan 26
Playing tracks repeatedly — Repeat Play 26
Playing tracks in random order — Shuffle Play 26
Creating a programme — Programme Memory 27
Labeling a CD — Disc Memo 29
Locating a disc by name — List-up 31
Selecting specific tracks for playback — Bank 31

DSP

Selecting a surround menu 32
Storing a surround effect onto the CDs — Digital Signal Processor (DSP) Custom File 33
Selecting the listening position 34
Adjusting the fader (FAD) 35
Adjusting the volume of the subwoofer(s) 35
Adjusting the volume of the bass and treble 36
Listening to each programme source in its registered surround menu — Last Sound Memory (LSM) 36
Changing the line output level 36

Additional Information

Precautions 37
Maintenance 38
Dismounting the unit 38
Specifications 39
Troubleshooting guide 40

EN

Location of controls

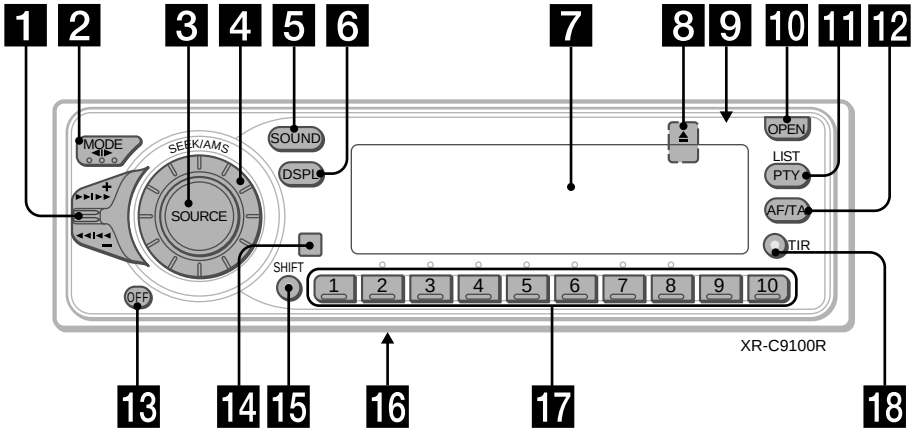

EN

Refer to the pages for details.

1 **SEEK/AMS (seek/Automatic Music Sensor/manual search/voice drive/voice memo select) control**
9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 31

2 **MODE (◄I►)button**
During tape playback:
Playback direction change 8, 9

During tuner reception:
BAND select 10, 11

During CD or MD playback:
CD/MD unit select 25, 27, 30

3 **SOURCE (TAPE/TUNER/CD/MD) button**
8, 10, 11, 14, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36

4 **Dial (volume/subwoofer volume/surround menu/listening position/bass/treble/left-right/rear-front control)**
7, 15, 16, 23, 29, 33, 34, 35, 36

5 **SOUND button 23, 33, 34, 35, 36**

6 **DSPL (display mode change) button**
9, 11, 12, 25, 30, 31

7 **Display window**

8 **⏏ (eject) button (located on the front side of the unit behind by the front panel) 8**

9 **Reset button (located on the front side of the unit behind by the front panel) 6**

10 **OPEN button 6, 8, 38**

11 **PTY/LIST button**
Disc Memo **29, 30**
DSP Custom File **33**
List-up **31**
RDS Programme **17**

12 **AF/TA button 12, 13, 14, 15**

13 **OFF button 6, 8**

14 **Sensor for the optional wireless remote**

15 **SHIFT button**
PLAY MODE **9, 10, 11, 13, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33**
REP **10, 26**
SET UP **7, 18, 24, 25, 36**
SHUF **26**

16 **POWER SELECT switch (located on the bottom of the unit)**
See “POWER SELECT Switch” in the Installation / Connections manual.

17 **During radio reception:**
Number buttons 11, 13, 15

During CD/MD playback:
Direct disc selection buttons 26

18 **TIR button 15, 16**

Optional wireless remote (RM-X47)

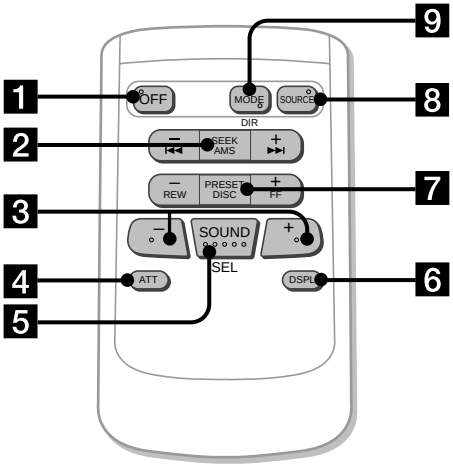

The buttons of the wireless remote control the same functions as those on this unit.

1 **OFF button**

2 **SEEK/AMS button**

3 **(−) (+) buttons**

4 **ATT button**

5 **SOUND/SEL button**

6 **DSPL button**

7 **PRESET/DISC button**
You cannot do manual search and manual tuning with the remote.

8 **SOURCE button**

9 **MODE/DIR button**
(MODE) controls the same function on this unit.

When the POWER SELECT switch is set to the Ⓑ position, the unit cannot be operated with the wireless remote unless (SOURCE) on the unit is pressed or a cassette is inserted to activate the unit first.

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit.
Press the reset button with a pointed object, such as a ballpoint pen.

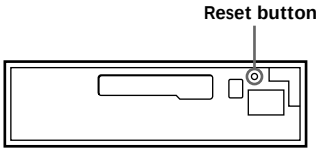

Note
Pressing the reset button will erase the clock and some memorised functions.

EN

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen.

1 Press (OFF).

2 Press (OPEN) to open up the front panel, then slide the front panel to the right side, and pull out from the left side of the front panel.

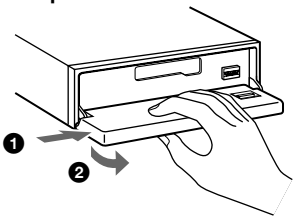

Notes
- *Do not place anything on the inner surface of the front panel.*
- *Be sure not to drop the panel when detaching it from the unit.*
- *If you detach the panel while the unit is still on, the power will turn off automatically to prevent the speakers from being damaged.*
- *When you carry the front panel with you, put it in the supplied front panel case.*

Attaching the front panel

Place the hole ⓐ in the front panel onto the spidle ⓑ on the unit as illustrated, then push the left side in.

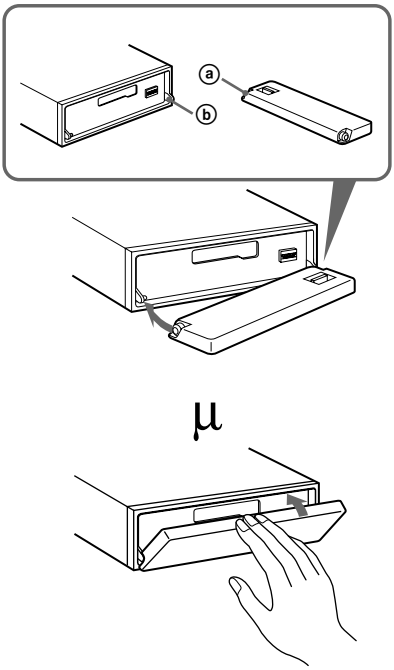

Notes
- *Be sure not to attach the front panel upside down.*
- *Do not press the front panel hard against the unit when attaching it. Press it lightly against the unit.*
- *Do not press hard or put excessive pressure on the display windows of the front panel.*
- *Do not expose the front panel to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, and do not leave it in a humid place. Never leave it on the dashboard of a car parked in direct sunlight where there may be a considerable rise in temperature.*

Caution alarm

If you turn the ignition key switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds (only when the POWER SELECT switch on the bottom of the unit is set to the Ⓐ position).

TIR indicator

If you pull out the ignition key while the TIR function is on, the TIR indicator flashes a few times. (only when the POWER SELECT switch on the bottom of the unit is set to the Ⓐ position).

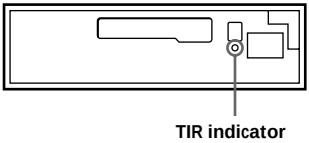

For more information on the TIR function, refer to “Recording the traffic announcements” (page 15).

Preparing the rotary commander

When you mount the rotary commander, attach the labels as shown in the illustration below.

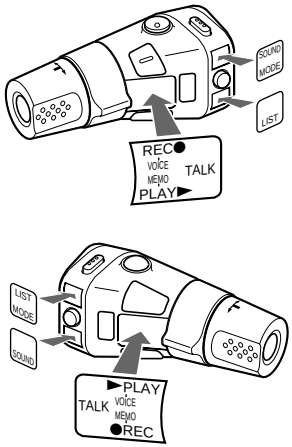

Setting the clock

The clock uses a 24-hour digital indication.

Example: To set the clock to 10:08

1 Press (SHIFT), then press (3) (SET UP).

❶ Press (5) (→).



The hour digit flashes.

❷ Set the hour.

to go backward

to go forward



❸ Press (5) (→).

The minute digits flash.

❹ Set the minute.

to go backward

to go forward



EN

Getting Started

continue to next page →

2 **Press** (SHIFT).

The clock starts.

3 **Press** (SHIFT).
After the mode setting is complete, the display returns to normal playback mode.

Note
If the POWER SELECT switch on the bottom of the unit is set to the B position, turn the power on first, then set the clock.

EN

Cassette Player

Listening to a tape

1 **Press** (OPEN) **and insert a cassette.**
Playback starts automatically.

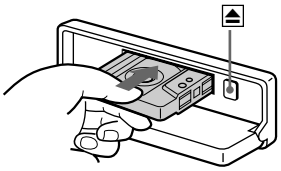

2 **Close the front panel.**

If a cassette is already inserted, press (SOURCE) repeatedly until "FWD" or "REV" appears to start playback.

The side facing up is being playback.

The side facing down is being playback.

Tips
- *To change the tape's playback direction, press* (MODE) (◀I▶).
- *"Metal" appears in the display when you insert a metal or CrO_2 tape (Auto Metal function).*

To	Press
Stop playback	(OFF)
Eject the cassette	(OPEN) then ⏏

Fast-winding the tape

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and hold.

Fast-forward

Rewind

To start playback during fast-forwarding or rewinding, press MODE.

Locating a specific track — Automatic Music Sensor (AMS)

You can skip up to nine tracks at one time.

During playback, push the SEEK/AMS control up or down momentarily.

To locate succeeding tracks

To locate preceding tracks

Note

The AMS function may not work when:

- *— the blanks between tracks are shorter than four seconds*
- *— there is noise between tracks*
- *— there are long sections of low volume or quiet sections.*

Changing the display item

Each time you press DSPL, the item changes as follows:



**1 While the AF/TA function is activated.*

**2 All the items above are scrolled in the display one by one in order.*

Playing a tape in various modes

You can play the tape in various modes:

- Intro (Intro Scan) lets you play the first 10 seconds of all the tracks.
- NR (Dolby NR) lets you select the Dolby* NR B or C system.
- B. Skip (Blank Skip) skips blanks longer than eight seconds.
- ATA (Automatic Tuner Activation) turns on the tuner automatically while fast-winding the tape.
- Repeat (Repeat Play) repeats the current track.

** Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" and the double-D symbol ◻◻ are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

Searching for the desired track — Intro scan

1 Press SHIFT.

Every time you press SHIFT, only the items you can select light up.

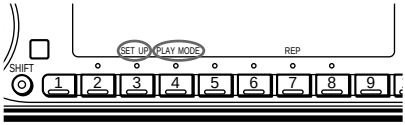

2 Press 4 (PLAY MODE) repeatedly until "Intro" appears.

Each time you press 4 (PLAY MODE), the item changes as follows:

Intro → NR → B. Skip → ATA

3 Press 5 (→) to select "Intro on."



Intro Scan starts.

4 Press SHIFT.

To go back to normal playback mode, select "Intro off" in step 3 above.

Playing tracks repeatedly
— Repeat Play

1 **During playback, press (SHIFT).**

2 **Press (7) (REP) repeatedly until "Repeat" appears.**

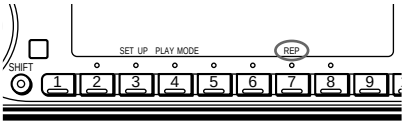

Repeat Play starts.

3 **Press (SHIFT).**

To go back to normal playback mode, select "Repeat off" in step 2 above.

EN

Radio

Memorising stations automatically
— Best Tuning Memory (BTM)

The unit selects the stations with the strongest signals and memorises them in the order of their frequencies. You can store up to 10 stations on each band (FM1, FM2, MW, and LW).

Caution
When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents.

1 **Press (SOURCE) repeatedly to select the tuner.**
Each time you press (SOURCE), the source changes as follows:
TAPE ↔ TUNER

2 **Press (MODE) repeatedly to select the band.**
Each time you press (MODE), the band changes as follows:



3 **Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "B.T.M" appears.**

4 **Press (5) (→).**
The unit stores stations in the order of their frequencies on the number buttons.
A beep sounds when the setting is stored.

5 **Press (SHIFT).**

Notes
- *The unit does not store stations with weak signals. If only a few stations can be received, some number buttons will retain their former setting.*
- *When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed.*

Memorising only the desired stations

You can preset up to 20 FM stations (10 for FM1 and 10 for FM2) and up to 10 MW stations, and up tp 10 LW stations in the order of your choice.

1 Press (SOURCE) repeatedly to select the tuner.

2 Press (MODE) repeatedly to select the band (FM1, FM2, MW, or LW).

3 Push the SEEK/AMS control up or down to tune in the station you want to store on the number button.

4 Press and hold the desired number button (1) to (10) until "MEM" appears.
The number button indication appears in the display.

Note
If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased.

Receiving the memorised stations

1 Press (SOURCE) repeatedly to select the tuner.

2 Press (MODE) repeatedly to select the band (FM1, FM2, MW, or LW).

3 Press the number button (1) to (10) momentarily where the desired station is stored.

If you cannot tune in a preset station

Push the SEEK/AMS control up or down momentarily to search for the station (automatic tuning).
Scanning stops when the unit receives a station. Push the SEEK / AMS control up or down repeatedly until the desired station is received.

Note
If the automatic tuning stops too frequently, press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "Local" (local seek mode) is displayed. Then press (5) (→) to select "Local on." Press (SHIFT). Only the stations with relatively strong signals will be tuned in.

Tip
If you know the frequency of the station you want to listen to push the SEEK/AMS control up or down and hold until the desired frequency appears (manual tuning).

If FM stereo reception is poor — Monaural Mode

1 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "Mono" appears.

2 Press (5) (→) repeatedly until "Mono on" appears.
The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).

3 Press (SHIFT).

To return to normal mode, select "Mono off" in step 2 above.

Changing the display item

Each time you press (DSPL), the item changes as follows:

Frequency (Station Name)*1 → Clock → MOTION DISPLAY*2 → (back to Frequency)

*1 *When you tune in an FM station that transmits RDS data, the station name appears.*
*2 *All the itmes above are scrolled in the display one by one in order.*

EN

Cassette Player/Radio

RDS

Overview of the RDS function

Radio Data System (RDS) is a broadcasting service that allows FM stations to send additional digital information along with the regular radio programme signal. Your car stereo offers you a variety of services. Here are just a few: re-tuning the same programme automatically, listening to traffic announcements and locating a station by programme type.

Notes

- *Depending on the country or region, not all of the RDS functions are available.*
- *RDS may not work properly if the signal strength is weak or if the station you are tuned to is not transmitting RDS data.*

EN

Displaying the station name

The name of the current station lights up in the display.

Select an FM station (page 10).
When you tune in an FM station that transmits RDS data, the station name appears in the display.

Note

The "" indication means that an RDS station is being received.*

Changing the display item

Each time you press (DSPL), the item changes as follows:



** All the itmes above are scrolled in the display one by one in order.*

Note

"NO Name" appears if the received station does not transmit RDS data.

Re-tuning the same programme automatically

— Alternative Frequencies (AF)

The Alternative Frequencies (AF) function automatically selects and re-tunes the station with the strongest signal in a network. By using this function, you can continuously listen to the same programme during a long-distance drive without having to re-tune the station manually.

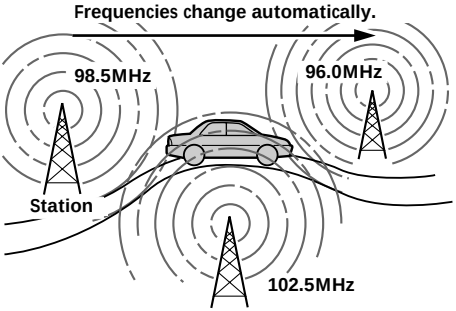

1 Select an FM station (page 10).

2 Press (AF/TA) repeatedly until "AF on" appears.
The unit starts searching for an alternative station with a stronger signal in the same network.

Note

When there is no alternative station in the area and you do not need to search for an alternative station, turn the AF function off by pressing (AF/TA) repeatedly until "AF TA off" appears.

Changing the display item

Each time you press (AF/TA), the item changes as follows:



** Select this to turn on both the AF and TA functions.*

Notes

- *"NO AF" and the station name flash alternately, if the unit cannot find an alternative station in the network.*
- *If the station name starts flashing after selecting a station with the AF function on, this indicates that no alternative frequency is available. Push the SEEK/AMS control up or down while the station name is flashing (within eight seconds). The unit starts searching for another frequency with the same PI (Programme Identification) data ("PI seek" appears and no sound is heard). If the unit cannot find another frequency, "NO PI" appears, and the unit returns to the originally selected frequency.*

Listening to a regional programme

The "REG on" (regional on) function lets you stay tuned to a regional programme without being switched to another regional station. (Note that you must turn the AF function on.) The unit is factory preset to "REG on," but if you want to turn off the function, do the following.

1 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "REG" appears.

2 Press (5) (→) repeatedly until "REG off" appears.

3 Press (SHIFT).
Note that selecting "REG off" might cause the unit to switch to another regional station within the same network.

To return to regional on, select "REG on" in step 2 above.

Note

This function does not work in the United Kingdom and in some other areas.

Local link function (United Kingdom only)

The Local Link function lets you select other local stations in the area, even if they are not stored on your number buttons.

1 Press a number button that has a local station stored on it.

2 Within five seconds, press the number button of the local station again.

3 Repeat this procedure until the desired local station is received.

Listening to traffic announcements

The Traffic Announcement (TA) and Traffic Programme (TP) data let you automatically tune in an FM station that is broadcasting traffic announcements even though you are listening to other programme sources.

Press (AF/TA) repeatedly until "TA on" or "AF TA on" appears.
The unit starts searching for traffic information stations. "TP" appears in the display when the unit finds a station broadcasting traffic announcements. When the traffic announcement starts, "TA" flashes. The flashing stops when the traffic announcement is over.

Tip
If the traffic announcement starts while you are listening to another programme source, the unit automatically switches to the announcement and goes back to the original source when the announcement is over.

EN

Notes
- *"NO TP" flashes for five seconds if the received station does not broadcast traffic announcements. Then, the unit starts searching for a station that broadcasts traffic announcements.*
- *When "EON" appears with "TP" in the display, the current station makes use of broadcast traffic announcements by other stations in the same network.*
- *While the unit is receiving the traffic announcements, the voice drive function and voice memo function do not work.*

To cancel the current traffic announcement

Press (AF/TA) or (SOURCE) momentarily.
To cancel all traffic announcements, turn off the function by pressing (AF/TA) until "AF TA off" appears.

Presetting the volume of traffic announcements

You can preset the volume level of the traffic announcements beforehand so you won't miss the announcement. When a traffic announcement starts, the volume will be automatically adjusted to the preset level.

1 Select the desired volume level.

2 Press (AF/TA) for two seconds.
"TA" appears and the setting is stored.

Receiving emergency announcements

If an emergency announcement comes in while you are listening to the radio, the programme will automatically switch to the announcement. If you are listening to a source other than the radio, the emergency announcements will be heard if you set AF or TA to on. The unit will then automatically switch to these announcements no matter which source you are listening to at the time.

Presetting the RDS stations with the AF and TA data

When you preset RDS stations, the unit stores each station's data as well as its frequency, so you don't have to turn on the AF or TA function every time you tune in the preset station. You can select a different setting (AF, TA, or both) for individual preset station, or the same setting for all preset stations.

Presetting the same setting for all preset stations

1 **Select an FM band (page 10).**

2 **Press (AF/TA) repeatedly to select either "AF on," "TA on" or "AF TA on" (for both AF and TA functions).**
Note that selecting "AF TA off" stores not only RDS stations, but also non-RDS stations.

3 **Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "B.T.M" appears.**

4 **Press (5) (→) until "B.T.M" flashes.**

5 **Press (SHIFT).**

Presetting different settings for each preset station

1 **Select an FM band, and tune in the desired station.**

2 **Press (AF/TA) repeatedly to select either "AF on," "TA on" or "AF TA on" (for both AF and TA functions).**

3 **Press the desired number button and hold until "MEM" appears.**
Repeat from step 1 to preset other stations.

Tip
If you want to change the preset AF and/or TA setting after you tune in the preset station, you can do so by turning the AF or TA function on or off.

Recording the traffic announcements

—Traffic Information Replay (TIR)

You can listen to the latest traffic announcements by recording them. The unit automatically records and stores up to eight traffic announcements. If the recording exceeds eight minutes, the recorded announcements are updated, so you can always hear the latest information.
The TIR function turns on the unit automatically and records the traffic announcements for up to two hours before and after a preset time.

Presetting the time and the station

1 **Press and hold (TIR) until "TIR" lights up in the display.**

2 **Press (5) (→) repeatedly until "TIR on" appears.**



3 **Press (TIR) repeatedly until the time indication appears.**



❶ **Set the hour by rotating the dial.**



EN

RDS

❷ **Press 5 (→) until the minute digits flash.**



❸ **Set the minute by rotating the dial.**



4 **Press TIR.**

5 **Select the desired station by pressing the preset number button or pushing the SEEK/AMS control up or down.**

6 **Press TIR for two seconds to return to the original display.**
◴ lights up.

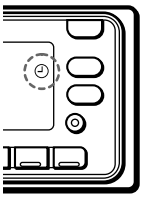

The unit turns on automatically and stands by for traffic announcements for four hours (two hours before and after the preset time).
If the preset station does not broadcast the traffic announcement while searching, the unit starts searching for other traffic programme (TP) stations.

To cancel the TIR function

Select "TIR off" in step 2 above.

Tips
- *While the unit is recording the traffic announcement, ◴ and "TA" flash.*
- *If the unit still cannot find a TP station, it starts a new search every five minutes until it finds one.*
- *If you pull out the ignition key while the TIR function is on, "TIR on" and ◴ flash a few times.*

Notes
- *The unit also stands by for traffic announcements for two hours after you turn off the engine, as long as the TIR function is on.*
- *If you have a power aerial, it automatically extends every time the unit searches for a traffic programme station.*
  If you have a manual aerial, make sure that the aerial is fully extended.
- *If you do not use your car for about ten days, the TIR function will turn off automatically to avoid battery wear, even if the TIR function is on.*
- *While the unit is recording or playing back the traffic announcements, the voice drive function and voice memo function do not work.*

Playing back the recorded traffic announcements

When there are recorded traffic announcements you have not listened to yet, ◴ flashes.

1 **Press TIR.**
The latest traffic announcement is played back. To listen to the previous ones, press TIR or push the SEEK / AMS control up. To replay the announcements, push the SEEK / AMS control down.
"NO Data" appears if no traffic announcements were recorded.

2 **Press TIR to return to the original programme.**

EN

Locating a station by programme type

You can locate the station you want by selecting one of the programme types shown below.

Programme types	Display
News	News
Current Affairs	Affairs
Information	Info
Sports	Sport
Education	Educate
Drama	Drama
Culture	Culture
Science	Science
Varied	Varied
Popular Music	Pop M
Rock Music	Rock M
Middle of the Road Music	M.o.R.M
Light Classical	Light M
Classical	Classics
Other Music Type	Other M
Weather	Weather
Finance	Finance
Children's Programmes	Children
Social Affairs	Social A
Religion	Religion
Phone In	Phone In
Travel	Travel
Leisure	Leisure
Jazz Music	Jazz
Country Music	Country
National Music	Nation M
Oldies Music	Oldies
Folk Music	Folk M
Documentary	Document
Not specified	None

Note

You cannot use this function in some countries where no PTY (Programme Type selection) data is available.

1 Press (PTY/LIST) during FM reception until "PTY" appears.

The current programme type name appears if the station is transmitting the PTY data. "- - - - -" appears if the received station is not an RDS station, or if the RDS data has not been received.

2 Press (PTY/LIST) repeatedly until the desired programme type appears.

The programme types appear in the order shown in the above table. Note that you cannot select "None" (Not specified) for searching.

3 Push the SEEK/AMS control up or down.

The unit starts searching for a station broadcasting the selected programme type. When the unit finds the programme, the programme type appears again for five seconds.

"NO" and the programme type appear alternately for five seconds if the unit cannot find the programme type. It then returns to the previous station.

Setting the clock automatically

The CT (Clock Time) data from the RDS transmission sets the clock automatically.

1 Press (SHIFT), then press (3) (SET UP) repeatedly until "CT" appears.

2 Press (5) (→) repeatedly until "CT on" appears.
The clock is set.

EN

3 Press (SHIFT) to return to the normal display.

To cancel the CT function

Select "CT off" in step 2 above.

Notes
- *The CT function may not work even though an RDS station is being received.*
- *There might be a difference between the time set by the CT function and the actual time.*

Voice Drive

You can register an appropriate vocal phrase for any source including CD / MD*, and the radio station. Once the registration is completed, you can request that source just by pronouncing the registered vocal phrase for it towards the supplied microphone. This unit provides 12 "V Drive" boxes for accommodating registered phrases.

* *When you connect to a CD/MD changer with a PGM (Programme memory) function, you can request a disc in the CD/MD changer.*

Use the rotary commander to control this function.

Note
While the unit is receiving, recording, or playing back the traffic announcements, the voice drive function does not work.

Selecting a "V Drive" box for registration

1 Play a CD or MD, or tune in a radio station that you wish to register a phrase for.

2 Press and hold (TALK) on the rotary commander until "V Drive" appears.



Note
When the unit enters the setting mode, the disc playback or the radio reception will be suspended.

Tip
If the "V Drive" box selected in step 2 already has a registered phrase, the source corresponding to it will be played or tuned in.

3 Select a "V Drive" box for registration by adjusting the SEEK/AMS control either on the unit or the rotary commander.

Tip

If you select an already registered box number, the registered source will be played or tuned in to.

Registering a vocal phrase

1 Once all the steps of "Selecting a "V Drive" box for registration" are completed, press (TALK) on the rotary commander .

2 After you hear the unit's vocalized instruction "Please speak now.", pronounce a desired phrase toward the supplied microphone.

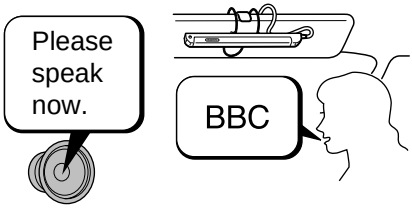

3 After the vocalized instruction "Please repeat.", pronounce the same phrase again.

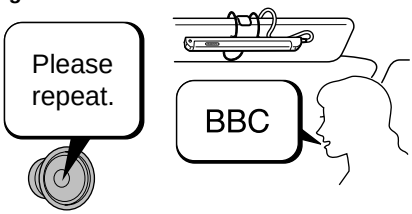

4 After another vocalized instruction "Please repeat.", pronounce the same phrase one more time.

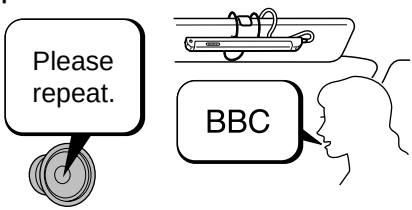

The unit records the vocal phrase in this step in order to identify the registered phrase later. When the unit answers "OK!", the registration is completed.

Notes

- *Do not attempt to register while driving, as this may create a traffic hazard.*
- *Be sure to reply after the unit's vocalized instruction.*
- *When a beep sound is heard, the registration failed. In this case, repeat the same process starting from step 1.*
- *Do not use phrases of similar pronunciation such as "Sony POPS 1" and "Sony POPS 2", because the unit may not be able to distinguish the difference.*
- *After you hear the unit's vocalized instruction, reply within three seconds.*

Tips

- *When you register the phrases, pronounce them clearly and loudly to make it easier for the unit to recognize them.*
- *Registration should be made while the car is parked with the engine running so that the unit will recognize your voice more easily when you are driving.*
- *Though the vocalized instructions are in English, any language can be used for registration.*
- *The volume of the vocalized instructions can be adjusted on the unit or by the rotary commander.*

Requesting a registered source

You can request a registered source while listening to other sources or during the clock display.

1 Press (TALK) on the rotary commander.



2 After you hear the unit's vocalized instruction "Please speak now.", pronounce the registered phrase such as the disc name or the radio station.

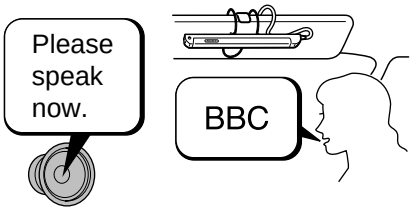

3 When the unit successfully recognized the phrase;
The unit will play the disc or tune in the radio station.

When the unit fails to recognize the phrase;
The unit replies "Please speak again."
In this case, repeat the same registered phrase.

Notes
- *When the unit fails to recognize the phrase three times, a beep sounds and the unit returns to the previous source. In this case, repeat the same process starting from step 1.*
- *If it is noisy outside the car, the unit may not recognize the registered phrase. In this case, close the window and try again.*
- *If you are far from the microphone, speak louder or come nearer to the microphone.*

Tips
- *If you do not reply within three seconds after the vocalized instruction, the unit replies "Please speak now."*
- *When you are requesting a registered source, pronounce clearly and loudly to make it easier for the unit to recognize.*
- *When the unit has difficulty recognizing the phrase, register the vocal phrase again.*

Voice Memo

Voice Memo is a function that allows you to record a voiced memorandum, such as the name of a song heard on a radio program or an idea which comes to mind. You can record up to six voice memos with this function. Note that each voice memo must be within 15 seconds.

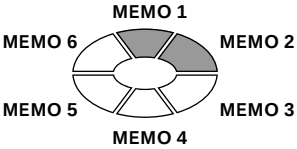

You can record or play back the voice memo when listening to any source or during the clock display.

Use the rotary commander to control this function.

Note
While the unit is receiving, recording, or playing back the traffic announcements, the voice memo function does not work.

Recording a voice memo

1 Press (REC) on the rotary commander and voice your memorandum toward the supplied microphone.



2 The recording is completed by pressing (REC) again or leaving the unit untouched for 15 seconds.

Notes
- *The voice memos are recorded as "MEMO 1", "MEMO 2", etc.,...in the order they are recorded.*
- *When a beep sounds and "MEMO FULL" appears, it means there is no room for additional voice memos. In such a case, erase the older recorded voice memos before recording new ones.*

EN

Playing back the voice memo

1 Press (PLAY) on the rotary commander.
The playback starts from MEMO 1.



2 Select the desired voice memo using the SEEK/AMS control.

3 Adjust the volume on the main unit or by using the rotary commander.
The unit automatically returns to the previous source after playing back all of the voice memos.

To interrupt the playback of a voice memo

Press (PLAY) on the rotary commander.
Playback stops and the unit automatically returns to the previous source.

Erasing the voice memo

1 Play back the voice memo to be erased.

2 Press and hold (PLAY) on the rotary commander until a beep sound is heard.

The voice memo will be erased and the numbers of succeeding voice memos will move up respectively.



Erasing "MEMO 3" **"MEMO 4" moves up to "MEMO 3."**

Other Functions

Using the rotary commander

The rotary commander works by pressing buttons and / or rotating controls.
You can control an optional CD or MD unit with the rotary commander.

By pressing buttons (the SOURCE and MODE buttons)

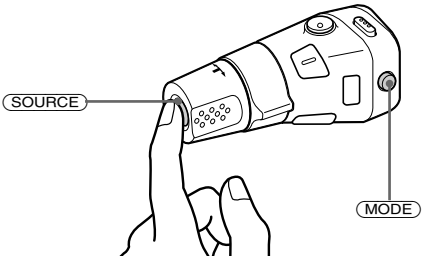

Each time you press (SOURCE), the source changes as follows:

TAPE → TUNER → CD → MD

Pressing (MODE) changes the operation in the following ways;

- **Tape playback direction**
- **Tuner : FM1 → FM2 → MW → LW**
- **CD unit : CD1 → CD2 → ...**
- **MD unit : MD1 → MD2 → ...**

Tip

When the POWER SELECT switch is set to position Ⓑ, you can turn on this unit by pressing (SOURCE) on the rotary commander.

By rotating the control (the SEEK/AMS control)

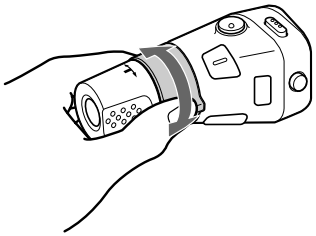

Rotate the control momentarily and release it to:

- Locate the beginnings of the tracks on the tape. Rotate and hold the control, and release it to fast-wind the tape. To playback, rotate and hold the control again, and release it.
- Locate a specific track on a disc. Rotate and hold the control until you lacate the specific point in a track, then release it to start playback.
- Tune in stations automatically. Rotate and hold the control to tune in a specific station.

EN

By pushing in and rotating the control (the PRESET/DISC control)

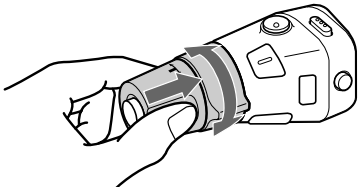

Push in and rotate the control to:

- Receive the stations memorised on the number buttons.
- Change the disc.
- Fast-winds the tape.

Other operations

Rotate the VOL control to adjust the volume.

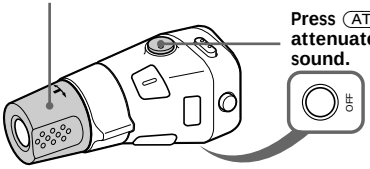

Press (ATT) to attenuate the sound.

Press (OFF) to turn off the unit.

Press (SOUND) to adjust the volume and sound menu.

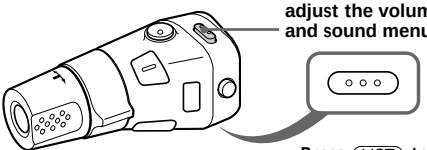

Press (LIST) to display the memorised names.

Press (REC) to record a voice memo.

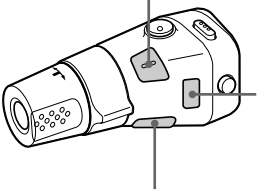

Press and hold (TALK) to select a "V Drive" box for registration.
Press to :

- **Register a vocal phrase.**
- **Request a registered source.**

Press (PLAY) to play back the voice memo.
Press and hold (PLAY) to erase the voice memo.

Changing the operative direction

The operative direction of controls is factory-set as in the illustration below.

To increase

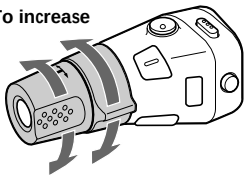

To decrease

If you need to mount the rotary commander on the right side of the steering column, you can reverse the operative direction.

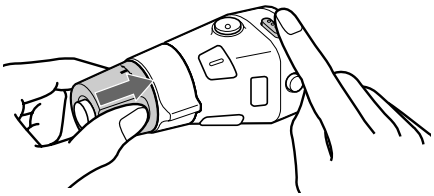

Press (SOUND) for two seconds while pushing the VOL control.

Tip

You can control the operative direction of controls with the unit (see "Changing the sound and display settings" on page 23).

Adjusting the sound characteristics

You can adjust the bass, treble, balance and fader.
You can store the bass and treble levels independently for each source.

1 Select the item you want to adjust by pressing (SOUND) repeatedly.

VOL (volume) → SUB (subwoofer volume) → BAS (bass) → TRE (treble) → BAL (left-right) → FAD (front-rear)

2 Adjust the selected item by rotating the dial.

Adjust within three seconds after selecting the item. (After three seconds, the dial function reverts to volume control.)

Attenuating the sound

Press (ATT) on the rotary commander or wireless remote.

"ATT on" flashes momentarily.

To restore the previous volume level, press (ATT) again.

Tip

The unit decreases the volume automatically when a telephone call comes in (Telephone ATT function).

Changing the sound and display settings

The follow items can be set:

- Clock (page 7).
- CT (Clock Time) (page 18).
- D.Info (Dual Information) – to display the clock and the play mode at the same time (ON) or to display the information alternately (OFF).
- Amber / Green – to change the illumination color to amber or green.
- Dimmer – to change the brightness of the display.
  - — Select "Auto" to dim the display only when you turn the lights on.
  - — Select "on" to dim the display.
  - — Select "off" to deactivate Dimmer.
- Contrast – to adjust the contrast if the indications in the display are not recognizable because of the unit's installed position.
- Voice guide function for vocalized comments.
  - — Select "Voice 1" to minimize the volume of the guide.
  - — Select "Voice 2" to be louder the volume than "Voice 1."
  - — Select "Voice 3" to maximize the volume of the guide.
  - — Select "Voice off" to deactivate Voice guide.
- Beep – to turn on or off the beeps.
- RM (Rotary Commander) – to change the operative direction of the controls of the rotary commander.
  - — Select "norm" to use the rotary commander as the factory-set position.
  - — Select "rev" when you mount the rotary commander on the right side of the steering column.
- Loud (Loudness) – to enjoy bass and treble even at low volume. The bass and treble will be reinforced.
- LPF (Low Pass Filter) (page 24).
- A.Scrl (Auto Scroll) (page 25).

continue to next page →

1 Press (SHIFT).

2 Press (3) (SET UP) repeatedly until the desired item appears.

Each time you press (3) (SET UP), the item changes as follows:

Clock → CT → D.Info* → Amber/Green → Dimmer → Contrast → Voice* → Beep → RM → Loud* → LPF* → A.Scrl*

** When the radio is off, or when there is no tape, CD, or MD being played, these items will not appear.*

Notes

- *The displayed item will differ depending on the source.*
- *If an optional digital preamplifier is connected to the unit, Voice Guide does not work.*

3 Press (5) (→) to select the desired setting (for example: on or off).

For the "Contrast" setting, pressing (5) (→) makes the contrast higher, and pressing (2) (←) makes the contrast lower.

4 Press (SHIFT).

After the mode setting is complete, the display returns to normal playback mode.

EN

Adjusting the frequency of the subwoofer(s)

To match the characteristics of the connected subwoofer(s), you can cut out the unwanted high and middle frequency signals entering the subwoofer(s). By setting the cut-off frequency, the subwoofer(s) will output only low frequency signals for a clearer sound image.

1 Press (SOURCE) to select a source (tuner, tape, CD, or MD).

2 Press (SHIFT), then press (3) (SET UP) repeatedly until "LPF" appears.

3 Press (5) (→) or (2) (←) repeatedly to select desired setting.

Each time you press (5) (→) or (2) (←), the cut-off frequency in the display changes as follows:

LPF off ⟷ LPF 80 Hz ⟷ LPF 120 Hz

4 Press (SHIFT).

When the frequency setting is complete, the display returns to the normal playback mode.

With Optional Equipment

CD/MD Unit

You can control up to 7 CD and MD units with this unit.
If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play a CD TEXT disc.

Playing a CD or MD

1 Press (SOURCE) repeatedly to select the CD or MD.

2 Press (MODE) until the desired unit appears.
CD / MD playback starts.

When a CD / MD unit is connected, all the tracks play from the beginning.

Changing the display item

Each time you press (DSPL) during CD, CD TEXT, or MD playback, the item changes as follows:

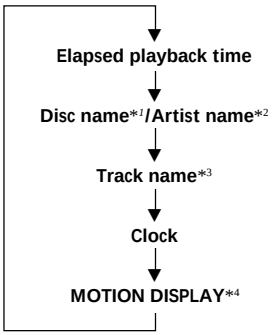

*1 *If you have not labeled the disc or if there is no disc name prerecorded on the MD, "NO D.Name" appears in the display.*
*2 *If you play a CD TEXT disc, the artist name appears in the display after the disc name. (Only for CD TEXT discs with the artist name.)*
*3 *If the track name of a CD TEXT disc or MD is not prerecorded, "NO T.Name" appears in the display.*
*4 *All the items above are scrolled in the display one by one in order.*

You can label CD and CD TEXT discs with a personalized name using the disc memo function; refer to "Labeling a CD" (page 29). However, if you use personalized labels, they will always take priority over the original CD TEXT information when such information is displayed.

Tip
If the name of the MD or CD TEXT disc is too long, you can scroll it across the display by pressing (SHIFT), then (2) (←).

Automatically scrolling a disc name — Auto Scroll

If the disc name / artist name or track name on a CD TEXT disc or MD exceeds 10 characters and the Auto Scroll function is on, information automatically scrolls on the display as follows:
- *The disc name appears when the disc has changed (if the disc name is selected).*
- *The track name appears when the track has changed (if the track name is selected).*

If you press (DSPL) to change the display item, the disc or track name of the MD or CD TEXT disc is scrolled automatically whether you set the function on or off.

1 During playback, press (SHIFT).

2 Press (3) (SET UP) repeatedly until "A.Scrl" appears.

3 Press (5) (→) to select "A.Scrl on."

4 Press (SHIFT)

To cancel Auto Scroll, select "A.Scrl off" in step 2 above.

Note
For some CD TEXT discs with extremely many characters, the following cases may happen:
— Some of the characters are not displayed
— Auto Scroll does not work.

Locating a specific track
— Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, push the SEEK/AMS control up or down once for each track you want to skip.

To locate succeeding tracks

To locate preceding tracks

Locating a specific point in a track
— Manual Search

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and hold. Release when you have found the desired point.

To search forward

To search backward

Locating a disc by disc number
— Direct Disc Selection

EN

Press the number button that corresponds with the desired disc number.
The desired disc in the current changer begins playback.

Scanning the tracks
— Intro Scan

You can play the first 10 seconds of all the tracks on the current disc.

1 **During playback, press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) repeatedly until "Intro" appears.**

2 **Press 5 (→) to select "Intro on."**
Intro Scan starts.

3 **Press SHIFT.**

To go back to normal playback mode, select "Intro off" in step 2 above.

Playing tracks repeatedly
— Repeat Play

You can select:
- Repeat 1 – to repeat a track.
- Repeat 2 – to repeat a disc.

1 **During playback, press SHIFT.**

2 **Press 7 (REP) repeatedly until the desired setting appears.**

Repeat 1 → Repeat 2 → Repeat off →

Repeat Play starts.

3 **Press SHIFT.**

To return to normal playback mode, select "Repeat off" in step 2 above.

Playing tracks in random order — Shuffle Play

You can select:
- Shuf 1 – to play the tracks on the current disc in random order.
- Shuf All – to play all the tracks in random order.

1 **During playback, press SHIFT.**

2 **Press 8 (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.**

Shuf 1 → Shuf All → Shuf off →

Shuffle Play starts.

3 **Press SHIFT.**

To go back to normal playback mode, select "Shuf off" in step 2 above.

Creating a programme

— Programme Memory (CD/MD unit with the programme memory function)

You can play tracks in any order of your choice by creating and storing programs in the unit's memory. You can make two programmes: Programme 1 and Programme 2. You can select up to 12 tracks for each programme. You can store the programmes in memory.

1 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) for two seconds.

Programme edit mode



"P 1" indicates Programme 1 is selected.

If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press (4) (PLAY MODE) to display "P 1" above.

To select Programme 2, press (5) (→) repeatedly until "P 2" appears.

2 Select the track you want.

❶ Press (SOURCE) repeatedly to select CD or MD.

❷ Press (MODE) repeatedly to select the unit.

❸ Press (SHIFT), then press the number button to select the disc.

❹ Press (SHIFT).

❺ Push the SEEK/AMS control up or down to select the track.

3 Press (6) (ENTER) momentarily.

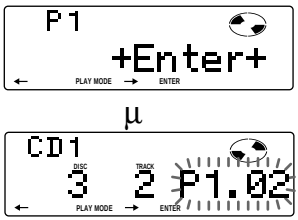

4 To continue entering tracks, repeat steps 2 and 3.

5 When you finish entering the tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.

6 Press (SHIFT).

Notes

- *"**Wait**" appears in the display while the unit is reading the data, or if a disc has not been put into the unit.*
- *"*Mem Full*" appears in the display when you try to enter more than 12 tracks into a programme.*

Playing the stored programme

Changing the disc order in the unit will not affect programme memory play.

You can select:
- PGM 1 – to play Programme 1.
- PGM 2 – to play Programme 2.
- PGM 1+2 – to play Programmes 1 and 2.

1 Press (SHIFT).

2 Press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "PGM" appears.

3 Press (5) (→) repeatedly until the desired programme appears.

Programme 1 playback



µ

Programme 2 playback



µ

Programmes 1 and 2 playback

µ

Normal playback

Programme Play starts.

EN

CD/MD Unit

continue to next page →

4 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "PGM off" in step 3 above.

Notes

- *If you press a number button during programme memory play, programme memory play is interrupted, and playback of the selected disc starts.*
- *"NO Data" appears in the display if no track is stored in the programme.*
- *If a track stored into the programme memory is not in the disc magazine, the track will be skipped.*
- *When the disc magazine contains no tracks stored into the programme memory, or when the programme information has not been loaded yet, "Not ready" appears.*

Erasing an entire programme

1 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) for two seconds.



"P 1" indicates Programme 1 is selected.

If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press (4) (PLAY MODE) to display "P 1" above.

2 Press (2) (←) repeatedly until "DEL" appears.



To erase Programme 2, press (5) (→) repeatedly until "PGM 2" appears.

3 Press (6) (ENTER) for two seconds.



The entire programme is erased.

4 When you finish erasing programmes, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.

5 Press (SHIFT).

Adding tracks to a programme

1 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) for two seconds.

"P 1" indicates Programme 1 is selected.

If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press (4) (PLAY MODE) to display "P 1" above.

To select Programme 2, press (5) (→) repeatedly until "P 2" appears.

2 Press (2) (←) or (5) (→) to select the track slot number where you want to insert a track.

Track slot number



3 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track you want to insert.

4 Press (6) (ENTER) momentarily to enter the track.

The current track in that slot number and the succeeding tracks shift down.
To continue inserting tracks, repeat steps 2 through 4.

Note

*Once all 12 slots have been filled, "*Mem Full*" appears in the display, and you cannot insert more tracks.*

5 When you finish inserting tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.

6 Press (SHIFT).

EN

Erasing tracks in a programme

1 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) for two seconds.



"P 1" indicates Programme 1 is selected.

If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press (4) (PLAY MODE) to display "P 1" above.

To select Programme 2, press (5) (→) repeatedly until "P 2" appears.

2 Press (2) (←) or (5) (→) to select the track you want to erase.

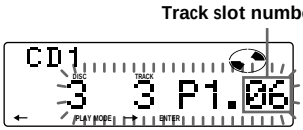

The track currently registered in slot 6 of Programme 1.

3 Press (6) (ENTER) for two seconds.

When you erase a track from a slot number, the succeeding tracks shift up to fill the gap.

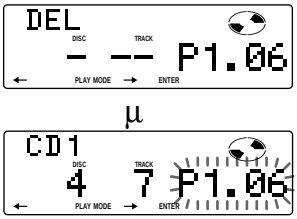

4 To continue erasing tracks, repeat steps 2 and 3.

5 When you finish erasing tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.

6 Press (SHIFT).

Labeling a CD — Disc Memo

(CD unit with the custom file function)

You can label each disc with a personalized name. You can enter up to eight characters for a disc. If you label a CD, you can locate the disc by name (page 31) and select the specific tracks for playback (page 31).

1 Play the CD and press (PTY/LIST) for two seconds.

2 Enter the characters.

❶ Rotate the dial clockwise to select the desired characters.

(A → B → C → ··· Z → 0 → 1 → 2 → ··· 9 → + → – → * → / → \ → > → < → . → _)



If you rotate the dial counterclockwise, the characters appear in the reverse order.
If you want to put a blank space between characters, select "_" (underbar).

❷ Press (5) (→) after locating the desired character.

The flashing cursor moves to the next space.



If you press (2) (←), the flashing cursor moves to the left.

❸ Repeat steps ❶ and ❷ to enter the entire name.

3 To return to normal CD playback mode, press (PTY/LIST) for two seconds.

EN

CD/MD Unit

continue to next page →

Tip
To erase or correct a name enter "_" (under-bar) for each character.

Displaying the disc memo name

Press (DSPL) during CD or CD TEXT disc playback.

Each time you press (DSPL) during CD or CD TEXT playback, the item changes as follows:

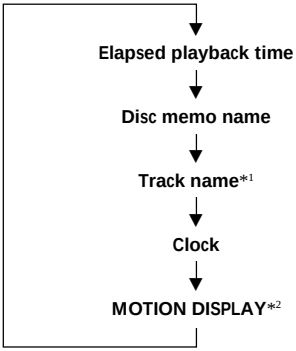

*1 *If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you playback a CD TEXT disc.*
*2 *All the items above are scrolled in the display one by one in order.*

Erasing the disc memo

1 Press (SOURCE) repeatedly to select CD.

2 Press (MODE) repeatedly to select the CD unit.

3 Press (PTY/LIST) for two seconds.

4 Press (DSPL) for two seconds.

5 Rotate the dial to select the name you want to erase.

6 Press (6) (ENTER) for two seconds.
The name is erased.
Repeat steps 5 and 6 if you want to erase other names.

7 Press (PTY/LIST) for two seconds.
The unit returns to normal CD playback mode.

Note
When the personalized label is erased, the original CD TEXT information will appear in the display.

EN

Locating a disc by name

— List-up (CD unit with the custom file function or MD unit)

You can use this function for discs that have been assigned a custom name. For more information on disc names, refer to "Labeling a CD" (page 29).

1 Press (PTY/LIST) momentarily.
The name assigned to the current disc appears in the display.



When you assign a disc memo label to a CD TEXT disc, it takes priority over the original CD TEXT information.

2 Press (PTY/LIST) repeatedly until you find the desired disc.

3 Press (6) (ENTER) to play back the disc.

Notes

- *After a disc name has been displayed for five seconds, the display goes back to normal playback mode. To turn off the display, press (DSPL).*
- *The track names are not displayed during MD or CD TEXT disc playback.*
- *If there are no discs in the magazine, "NO Disc" appears in the display.*
- *If a disc has not been assigned a custom file, "********" appears in the display.*
- *If the disc information has not been read by the unit, "?" appears in the display. To load a disc, first press the number button, then choose the disc that has not been loaded.*
- *The information appears only in upper case. There are also some letters which cannot be displayed (during MD or CD TEXT disc playback).*

Selecting specific tracks for playback

— Bank (CD unit with the custom file function)

If you label the disc, you can set the unit to skip tracks and play only the tracks you want.

1 Start playing the disc and press (SHIFT). Then press (4) (PLAY MODE) for two seconds.

Bank edit mode.



Note

If you have not labeled the disc, the bank edit mode does not appear and the programme edit mode appears. To go back to normal playback mode, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.

2 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track number you want to skip and press (6) (ENTER).

The indication changes from "Play" to "Skip." To return the indication to "Play," press (6) (ENTER) again.

3 Repeat step 2 to set "Play" or "Skip" mode for all the tracks.

4 Press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
The unit returns to normal CD playback mode.

5 Press (SHIFT).

Notes

- *You can set the "Play" and "Skip" mode for up to 24 tracks.*
- *You cannot set the "Skip" mode for all the tracks.*

Playing the specific tracks only

You can select:
- Bank on – to play the tracks with the “Play” setting.
- Bank inv (Inverse) – to play the tracks with the “Skip” setting.

1 During playback, press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until “Bank” appears.

2 Press (5) (→) to repeatedly until the desired setting appears.

→ Bank on → Bank inv → Bank off

Playback starts from the track following the current one.

3 Press (SHIFT).

To return to normal play mode, select “Bank off“ in step 2 above.

EN

DSP

The optional XDP-U50D lets you add some effects to the sound field of the currently selected source.

The followings are the operating instructions for the XDP-U50D.
When the XDP-210EQ is connected to the unit, refer to the instructions manual supplied to the XDP-210EQ.

Note
If you connect the optional digital preamplifier XDP-U50D/210EQ, the voice guide function will not work.

Selecting a surround menu

You can select a desired surround menu to best fit the audio source. The following menus can simulate different sound fields and enhance the sound so that you feel as if you are in a live concert.

Surround menu

HALL	Concert hall
JAZZ	Jazz club
DISCO	Disco with thick walls
THEATER	Movie theater
PARK	Big open space
LIVE	Live concert
OPERA	Opera house
CHURCH	Church / chapel with a lot of reverberation
STADIUM	Open-air concert in a stadium
CELLAR	Cellar with a lot of reverberation
DEFEAT	Normal sound without any DSP effects

1 Press (SOURCE) to select a source (tuner, tape, CD, or MD).

2 Press (SOUND) repeatedly until "SUR" appears.

3 Rotate the dial to select the desired surround menu.
The surround menu appears in the order shown above.

After three seconds, the display returns to the normal playback mode.

Adjusting the effect level

1 Press (SOURCE) to select a source (tuner, tape, CD, or MD).

2 Press (SOUND) for two seconds.

3 Rotate the dial to select until the desired surround menu appears.

4 Press (5) (→).

5 Rotate the dial to adjust the level.
You can adjust the level from 0 to 100%. Increase the level to enhance the effect.

6 Press (SOUND) for two seconds.

Storing a surround effect onto the CDs

— Digital Signal Processor (DSP) Custom File (CD unit the with custom file function)

Once you have registered the desired surround menu onto the discs, you can enjoy the same surround menu every time you play them. (Only when you have labeled a disc by the Custom File function.)

1 During CD playback, press (PTY/LIST) for two seconds.

2 Press (PTY/LIST) until the surround menu appears.

DSP custom file mode



3 Rotate the dial to select the desired surround menu.

4 Press (PTY/LIST) for two seconds.
After the effect setting is complete, the display returns to the normal playback mode.

Playing the disc with the stored surround menu

1 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "D.File" appears.

2 Press (5) (→) to select "D.File on."
After five seconds, the display returns to the normal playback mode.

3 Press (SHIFT).

To cancel to play the disc with stored surround menu, select "D.File off" in step 2 above.

Changing the stored surround effect

Play the disc whose surround mode you want to change, and follow the steps of "Storing a surround effect onto the CDs."

Erasing the stored surround effect

Select "DEFEAT" in step 3 of "Storing a surround effect onto the CDs."

Selecting the listening position

You can set a delayed time for the sound to reach the listeners from the speakers. In this way, the unit can simulate a natural sound field so that you feel as if you are in the center of the sound field no matter where you sit in the car.

EN

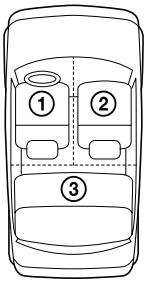

Display window	Center of sound field
LP1 All	Normal setting (① + ② + ③)
LP2 Front	Front part (① + ②)
LP3 Front R	Right front (②)
LP4 Front L	Left front (①)
LP5 Rear	Rear part (③)

1 **Press (SOUND) momentarily until "LP1" appears.**

2 **Rotate the dial to select the desired listening position.**
The listening positions appear in the order shown above.

After three seconds, the display returns to the normal playback mode.

Adjusting the listening position

1 **Press (SOUND) for two seconds.**

2 **Press (SOUND) repeatedly until the desired listening position appears.**

3 **Press (5) (→).**



4 **Rotate the dial to adjust the centre of the sound field to the left or right. Then set the center of the sound field.**

Centre moves to the L (left).

Centre moves to the R (right).

5 **Press (5) (→).**



6 **Rotate the dial to adjust the centre of the sound field to the front or rear.**

Centre moves to the R (rear).

Centre moves to the F (front).

7 **Press (SOUND) for two seconds.**
When the effect setting is complete, the normal playback mode appears.

Adjusting the fader (FAD)

Normally, with the DSP mode on, the volume of the output sound from the rear speakers is lowered automatically to improve the efficiency of the listening position setting. If you want to raise the rear speaker volume, adjust the fader.

1 **Follow steps 1 to 3 of "Selecting a surround menu" (page 32).**

2 **Press SOUND repeatedly until "FAD" appears.**

3 **Rotate the dial to adjust the fader.**

Decreases front speaker volume

Increases front speaker volume

After three seconds, the display returns to the normal playback mode.

Adjusting the volume of the subwoofer(s)

1 **Press SOURCE to select a source (tuner, tape, CD, or MD).**

2 **Press SOUND repeatedly until "SUB" appears.**

3 **Rotate the dial to adjust the volume.**
After three seconds, the display returns to the normal playback mode.

Tip
When you rotate the dial to turn the volume all the way down, "Sub ATT" appears and the cutout frequency of the subwoofer is disabled.

Adjusting the frequency of the subwoofer(s)

To match the characteristics of the connected subwoofer(s), you can cut out the unwanted high and middle frequency signals entering the subwoofer(s). By setting the cut-off frequency (see the diagram below), the subwoofer(s) will output only low frequency signals so you can get a clearer sound image.

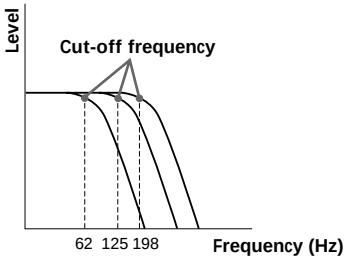

1 **Press SOURCE to select a source (tuner, tape, CD, or MD).**

2 **Press SOUND for two seconds.**

3 **Press SOUND repeatedly until "SUB" appears.**



4 **Rotate the dial to select the desired cut-off frequency.**
The cut-off frequency in the display changes as follows:

62 → 78 → 99 → 125* → 157 → 198 Hz

* Factory-set frequency

5 **Press SOUND for two seconds.**
After the frequency setting is complete, the display returns to the normal playback mode.

Tip
Each time you press 5 (→), the mode changes between subwoofer volume adjusting mode and the cut-off frequency adjusting mode.

Adjusting the volume of the bass and treble

You can adjust the volume of the bass and treble to best fit the acoustic characteristics inside your car.

1 Press (SOURCE) to select a source (tuner, tape, CD, or MD).

2 Press (SOUND) repeatedly until "BAS" or "TRE" appears.

3 Rotate the dial to adjust the volume.
After three seconds, the display returns to the normal playback mode.

Adjusting the turn-over frequency

You can adjust the bass and treble turn-over frequencies.

EN

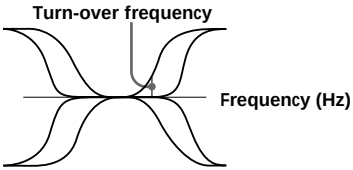

1 Press (SOURCE) to select a source (tuner, tape, CD, or MD).

2 Press (SOUND) for two seconds.

3 Press (SOUND) repeatedly until "BAS" or "TRE" appears.

Bass adjusting mode



Treble adjusting mode

Tip
Each time you press (5) (→), the mode changes between the turn-over frequency adjusting mode and the bass and treble volume adjusting mode.

4 Rotate the dial to select the turn-over frequency.
The turn-over frequencies change as follows:

Bass:
198 Hz → 250 Hz → 314 Hz* → 396 Hz

Treble:
2.0 kHz → 3.1 kHz* → 4.0 kHz → 5.0 kHz

* Factory-set frequency

5 Press (SOUND) for two seconds.
The display returns to the normal playback mode.

Listening to each programme source in its registered surround menu

— Last Sound Memory (LSM)

Each time you return to the same source, you can hear the same surround effect registered for that source, even after changing the programme source or turning the unit off and then on again.

Changing the line output level

You can change the line output level if you hear distortion or other noise.

1 Press (SHIFT), then press (3) (SETUP) until "L.out" appears.

2 Press (5) (→) to select the desired setting (–10dB or –16dB).

3 Press (SHIFT).

Additional Information

Precautions

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of a two-speaker system, set the fader control to the centre position.
- When the tape is played back for a long period, the cassette may become warm because of the built-in power amplifier. However, this is not a sign of malfunction.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

To maintain high quality sound

If you have drink holders near your audio equipment, be careful not to splash juice or other soft drinks onto the car audio. Sugary residues on this unit or cassette tapes may contaminate the playback heads, reduce the sound quality, or prevent sound reproduction altogether.
Cassette cleaning kits cannot remove sugar from the tape heads.

Notes on Cassettes

Cassette care

- Do not touch the tape surface of a cassette, as any dirt or dust will contaminate the heads.
- Keep cassettes away from equipment with built-in magnets such as speakers and amplifiers, as erasure or distortion on the recorded tape could occur.
- Do not expose cassettes to direct sunlight, extremely cold temperatures or moisture.
- Slack in the tape may cause the tape to be caught in the machine. Before you insert the tape, use a pencil or similar object to turn the reel and take up any slack.

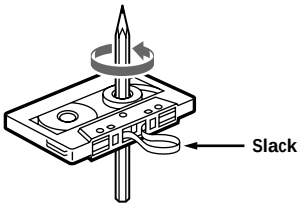

- Distorted cassettes and loose labels can cause problems when inserting or ejecting tapes. Remove or replace loose labels.

Cassettes longer than 90 minutes

The use of cassettes longer than 90 minutes is not recommended except for long continuous play. The tapes used for these cassettes are very thin and tend to be stretched easily. Frequent playing and stopping of these tapes may cause them to be pulled into the cassette deck mechanism.



Maintenance

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

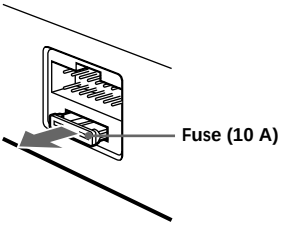

Warning

Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

EN

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, open the front panel by pressing (OPEN), then detach it and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

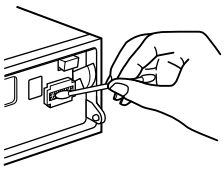

Main unit



Back of the front panel

Notes

- *For safety, before cleaning the connectors, turn off the engine and remove the key from the ignition switch.*
- *Never touch the connectors directory with your fingers or any metal device.*

Dismounting the unit

1 Press the clip inside the front cover with a thin screwdriver, and gently pry the front cover free.

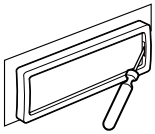

2 Repeat step 1 on the left side.
The front cover is removed.

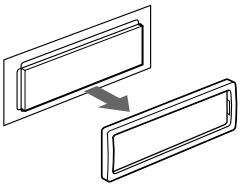

3 Use a thin screwdriver to push in the clip on the left side of the unit, then pull out the left side of the unit until the catch clears the mounting.

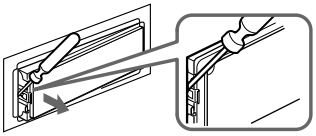

4 Repeat step 3 on the right side.

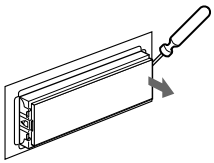

5 Slide the unit out of the mounting.

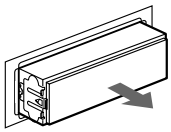

Specifications

Cassette player section

Tape track	4-track 2-channel stereo
Wow and flutter	0.08 % (WRMS)
Frequency response	30 – 20,000 Hz
Signal-to-noise ratio	

Cassette type	Dolby B NR	Dolby C NR	Dolby NR off
TYPE II, IV	67 dB	73 dB	61 dB
TYPE I	64 dB	70 dB	58 dB

Tuner section

F M

Tuning range	87.5 – 108.0 MHz
Aerial terminal	External aerial connector
Intermediate frequency	10.7 MHz
Usable sensitivity	8 dBf
Selectivity	75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonic distortion at 1 kHz	0.7 % (stereo), 0.4 % (mono)
Separation	35 dB at 1 kHz
Frequency response	30 – 15,000 Hz

M W / L W

Tuning range	MW: 531 – 1,602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Aerial terminal	External aerial connector
Intermediate frequency	10.71 MHz / 450 kHz
Sensitivity	MW: 30 µV LW: 50 µV

Power amplifier section

Outputs	Speaker outputs (sure seal connectors)
Speaker impedance	4 – 8 ohms
Maximum power output	45 W × 4 (at 4 ohms)

General

Outputs	Line outputs (2) Subwoofer output Power aerial relay control lead Power amplifier control lead Telephone ATT control lead Illumination control lead
Tone controls	Bass ±8 dB at 100 Hz Treble ±8 dB at 10 kHz
Power requirements	12 V DC car battery (negative earth)
Dimensions	Approx. 178 × 50 × 180 mm (w / h / d)
Mounting dimensions	Approx. 182 × 53 × 160 mm (w / h / d)
Mass	Approx. 1.5 kg
Supplied accessories	Rotary commander (1) Microphone (1) Parts for installation and connections (1 set) Front panel case (1)
Optional accessories	BUS cable (supplied with an RCA pin cord) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Wireless remote RM-X47
Optional equipment	CD changer CDX-805 (10 discs), CDX-715 (10 discs) MD changer MDX-62 Source selector XA-C30 Digital equalizer preamplifier XDP-210EQ

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting guide

The following checklist will help you remedy the problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

General

Problem	Cause/Solution
No sound.	• Cancel the ATT function. • Set the fader control to the centre position for two-speaker systems. • Rotate the dial in a clockwise direction to adjust the volume.
The contents of the memory have been erased.	• The power cord or battery has been disconnected. • The reset button has been pressed. →Store again into the memory.
Indications do not appear in the display.	Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the connectors" (page 38) for details.

Tape playback

EN

Problem	Cause/Solution
Playback sound is distorted.	Contamination of the tape head. →Clean the head.
The AMS does not operate correctly.	• There is noise in the space between tracks. • A blank space is too short (less than four seconds). • The SEEK / AMS control is pushed up immediately before the following tracks. • The SEEK / AMS control is pushed down immediately after the track starts. • A long pause, or a passage of low frequencies or very low sound level is treated as a blank space.

Radio reception

Problem	Cause/Solution
Preset tuning is not possible.	• Memorise the correct frequency. • The broadcast signal is too weak.
Automatic tuning is not possible.	The broadcast signal is too weak. →Use manual tuning.
The "ST" indication flashes.	• Tune in the frequency accurately. • The broadcast signal is too weak. →Set to MONO mode (page 11).

RDS

Problem	Cause/Solution
A SEEK starts after a few seconds of listening.	The station is non-TP or has a weak signal. → Press (AF/TA) to select "AF TA off" appears.
No traffic announcements.	• Activate "TA." • The station does not broadcast any traffic announcements despite being TP. → Tune to another station.
PTY displays "NONE."	The station does not specify the programme type.

Voice drive/ Voice memo

Problem	Cause/Solution
Registering a vocal phrase or recording a voice memo is not possible.	The microphone is not connected properly. → Plug it in completely.
The unit often fails or does not succeed in recognizing the vocal phrase.	• The microphone may not be able to receive the driver's voice depending on the installation location and direction due to the microphone's sharp directivity. → Install the microphone properly. Be sure to adjust the SONY mark facing towards the driver's mouth. • The unit incorporates outside noises as a part of the vocal phrase. → Close the window while registering a vocal phrase. • You can make it easier for the unit to recognize the vocal phrase by pronouncing the phrase clearly and loudly. • The phrase that you pronounced is different from the registered one. → Pronounce the registered phrase.
Vocalized instructions are not heard while the voice drive function or the voice memo function is engaged in another operation.	The volume setting is at the lowest. → Adjust the volume with the dial of the unit.

Error displays (when an optional CD/MD unit is connected)

The following indications will flash for about five seconds, and an alarm sound will be heard.

Display	Cause	Solution
NO Mag	The disc magazine is not inserted in the CD / MD unit.	Insert the disc magazine in the CD / MD unit.
NO Disc	No disc is inserted in the CD / MD unit.	Insert discs in the CD / MD unit.
NG Discs	A CD / MD cannot play because of some problem.	Insert another CD / MD.
Error*1	A CD is dirty or inserted upside down. *2	Clean or insert the CD correctly.
	An MD does not play because of some problem. *2	Insert another MD.
Blank*1	No tracks have been recorded on an MD.*2	Play an MD with tracks recorded on it.
PushReset	The CD / MD unit cannot be operated because of some problem.	Press the reset button of the unit.
Not Ready	The lid of the MD unit is open or MDs are not inserted properly.	Close the lid or insert the MDs properly.
HighTemp	The ambient temperature is more than 50 °C.	Wait until the temperature goes down below 50 °C.

*1 *When an error occurs during playback of a CD or MD, the disc number of the CD or MD does not appear in the display.*

*2 *The disc number of the disc causing the error appears in the display.*

If the above-mentioned solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

¡Bienvenido!

Enhorabuena por la adquisición de este reproductor de cassettes Sony. Esta unidad le permitirá disfrutar de varias funciones mediante el uso de un mando rotativo suministrado o un mando a distancia inalámbrico opcional.

Además de las operaciones de reproducción de cassettes y de la radio, es posible ampliar el sistema mediante la conexión de una unidad*[1] de CD / MD opcional.
Si utiliza esta unidad o conecta una unidad de CD opcional con la función CD TEXT, el visor mostrará la información CD TEXT al reproducir discos CD TEXT*[2].

*[1] *Es posible realizar la conexión también a un cambiador de CD o de MD.*
*[2] *Un disco CD TEXT es un CD de audio que contiene información, como el título del disco, nombre del cantante y títulos de los temas. Esta información está registrada en el disco.*

ES

Voice Drive

Sony ha desarrollado una nueva función que contribuye a una conducción más segura.

Además del mando rotativo único de Sony, Sony introduce un sistema activado por voz (Voice Drive) que proporciona al conductor el control oral del sistema de audio del automóvil.
A partir de ahora, mientras conduce, podrá solicitar operaciones con la función Voice Drive y confirmar los resultados con Voice Guide (Guía Oral).

Igualmente, puede grabar su voz con la función de memorando oral, que le permite tomar notas orales cuando vea o piense en algo mientras conduce.

Guía oral para una conducción segura

Esta unidad dispone de una función de guía oral*. Cuando dicha función se encuentra activada, la unidad ofrece comentarios orales sobre las funciones correspondientes a los botones pulsados.

* *Ciertos amplificadores opcionales de potencia pueden causar una interrupción al principio de comentarios vocales.*
Si conecta un cambiador opcional de MD, es posible que el sonido del primer MD continúe durante un corto espacio de tiempo incluso después de anunciarse los comentarios vocales sobre el segundo MD.

Indice

Sólo esta unidad

Localización de los controles 4

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad 6
Extracción del panel frontal 6
Preparación del mando rotativo 7
Ajuste del reloj 7

Reproductor de cassettes

Escucha de cintas 8
Reproducción de cintas en diversos modos 9

Radio

Memorización automática de emisoras — Memorización de la mejor sintonía (BTM) 10
Memorización de las emisoras deseadas 11
Recepción de emisoras memorizadas 11

RDS

Descripción general de la función RDS 12
Visualización del nombre de la emisora 12
Resintonización automática del mismo programa — Frecuencias alternativas (AF) 12
Recepción de anuncios de tráfico 14
Programación de emisoras RDS con los datos AF y TA 15
Grabación de anuncios de tráfico — Repetición de información de tráfico (TIR) 15
Localización de emisoras mediante el tipo de programa 17
Ajuste automático del reloj 18

Activación por voz

Selección de casillas “V Drive” de registro 18
Registro de frases orales 19
Solicitud de la fuente registrada 20

Memorando oral

Grabación de memorandos orales 20
Reproduccción del memorando oral 21
Borrado de memorandos orales 21

Otras funciones

Uso del mando rotativo 21
Ajuste de las características de sonido 23
Atenuación del sonido 23
Cambio de los ajustes de sonido y visualización 23
Ajuste de la frecuencia de los altavoces potenciadores de graves 24

Equipo opcional

Unidad de CD/MD

Reproducción de discos compactos (CD) o de minidiscos (MD) 25
Exploración de temas — Exploración de introducciones 26
Reproducción repetida de temas — Reproducción repetida 26
Reproducción de temas en orden aleatorio — Reproducción aleatoria 26
Creación de un programa — Memoria de programa 27
Asignación de títulos a los discos compactos — Memorando de discos 29
Localización de discos mediante el título — Función de listado 31
Selección de temas específicos para su reproducción — Función de banco 31

DSP

Selección de menús de sonido periférico 32
Almacenamiento de efectos de sonido periférico en los discos compactos — Archivo personalizado del Procesador digital de señales (DSP) 33
Selección de la posición de escucha 34
Ajuste del equilibrio entre los altavoces (FAD) 35
Ajuste del volumen de los altavoces potenciadores de graves 35
Ajuste del volumen de graves y agudos 36
Reproducción de fuentes de programa en el modo de sonido periférico registrado — Memoria del último sonido (LSM) 36
Cambio del nivel de salida de línea 36

Información complementaria

Precauciones 37
Mantenimiento 38
Desmontaje de la unidad 38
Especificaciones 39
Guía de solución de problemas 40

ES

Localización de los controles

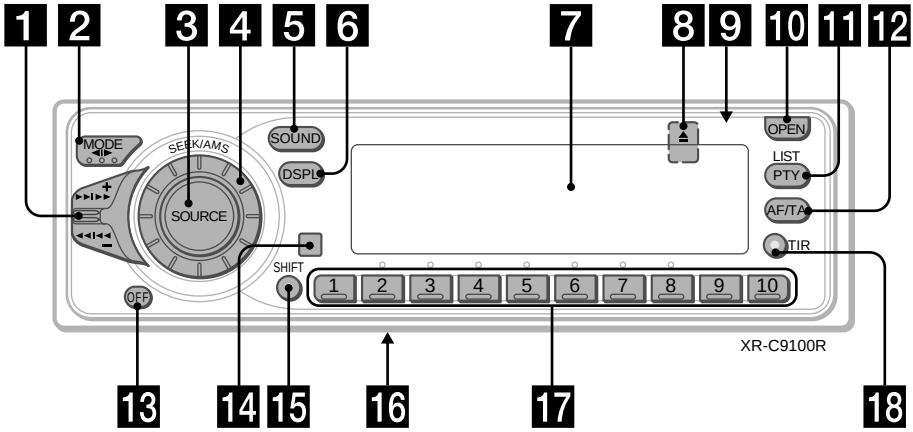

Consulte las páginas indicadas para obtener más información.

ES

1 **Control SEEK/AMS (selección de búsqueda/Sensor de música automático/ búsqueda manual/función de activación por voz/memorando oral) 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 31**

2 **Botón MODE (◄I►)**
Durante la reproducción de cintas: Cambio del sentido de reproducción 8, 9

Durante la recepción del sintonizador: Selección de banda (BAND) 10, 11

Durante la reproducción de CD/MD: Selección de unidad de CD/MD 25, 27, 30

3 **Botón SOURCE (TAPE/TUNER/CD/MD) 8, 10, 11, 14, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36**

4 **Dial (control de volumen/volumen de potenciación de graves/menú de sonido periférico/posición de escucha/graves/ agudos/izquierdo-derecho/trasero-delantero) 7, 15, 16, 23, 29, 33, 34, 35, 36**

5 **Botón SOUND 23, 33, 34, 35, 36**

6 **Botón DSPL (cambio del modo de indicación) 9, 11, 12, 25, 30, 31**

7 **Visor**

8 **Botón ⏏ (expulsión) (situado en la parte frontal de la unidad, oculto por el panel frontal) 8**

9 **Botón de restauración (situado en el lado frontal de la unidad, oculto por el panel frontal) 6**

10 **Botón OPEN 6, 8, 38**

11 **Botón PTY/LIST**
Memorando de discos **29, 30**
Archivo personalizado DSP **33**
Función de listado **31**
Programa RDS **17**

12 **Botón AF/TA 12, 13, 14, 15**

13 **Botón OFF 6, 8**

14 **Sensor para el mando a distancia opcional inalámbrico**

15 **Botón SHIFT**
PLAY MODE **9, 10, 11, 13, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33**
REP **10, 26**
SET UP **7, 18, 24, 25, 36**
SHUF **26**

16 **Selector POWER SELECT (situado en la parte inferior de la unidad)**
Consulte “Selector POWER SELECT” en el manual de instalación y conexiones.

17 **Durante la recepción de radio: Botones numéricos 11, 13, 15**

Durante la reproducción de CD/MD: Botones de selección directa de disco 26

18 **Botón TIR 15, 16**

Mando a distancia inalámbrico opcional (RM-X47)

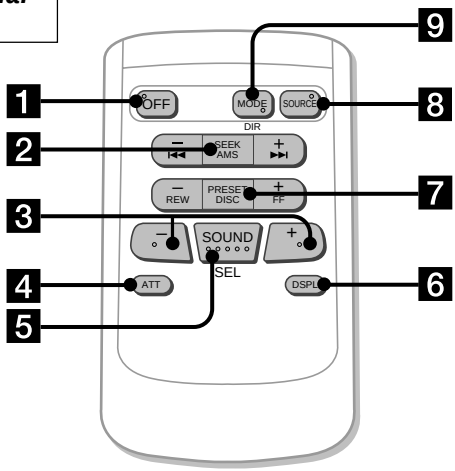

ES

Botones del mando a distancia inalámbrico con la misma función que los de esta unidad.

1 **Botón OFF**

2 **Botón SEEK/AMS**

3 **Botones** (−) (+)

4 **Botón ATT**

5 **Botón SOUND/SEL**

6 **Botón DSPL**

7 **Botón PRESET/DISC**
No es posible realizar la búsqueda manual ni la sintonización manual con el mando a distancia.

8 **Botón SOURCE**

9 **Botón MODE/DIR**
Funciona como (MODE) de esta unidad.

Si el selector POWER SELECT está ajustado en la posición Ⓑ, no será posible emplear la unidad con el mando a distancia inalámbrico, a menos que pulse (SOURCE) en dicha unidad o que inserte un cassette para que ésta se active en primer lugar.

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez o después de sustituir la batería del automóvil, es necesario restaurar dicha unidad.
Pulse el botón de restauración con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.

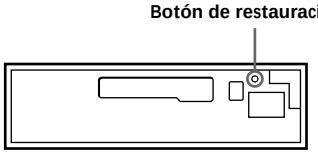

Nota

Al pulsar el botón de restauración se borrarán los ajustes del reloj y algunas funciones memorizadas.

ES

Extracción del panel frontal

Es posible extraer el panel frontal de esta unidad con el fin de evitar su robo.

1 Pulse (OFF).

2 Pulse (OPEN) para abrir el panel frontal, a continuación deslícelo hacia el lado derecho y tire de la parte izquierda de dicho panel.

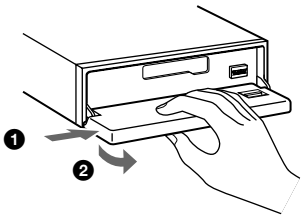

Notas

- *No coloque nada en la superficie interior del panel frontal.*
- *Tenga cuidado para que el panel no se caiga cuando lo extraiga de la unidad.*
- *Si extrae el panel con la alimentación conectada, ésta se desconectará automáticamente para evitar que se dañen los altavoces.*
- *Para transportar el panel frontal, métalo en la caja para el mismo suministrada.*

Fijación del panel frontal

Coloque el orificio ⓐ del panel frontal en el eje ⓑ de la unidad como se ilustra y, a continuación, presione sobre el lado izquierdo para introducirlo.

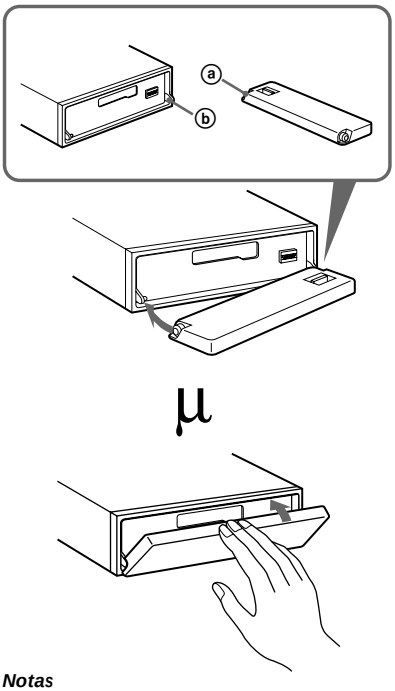

Notas

- *Asegúrese de no fijar el panel frontal al revés.*
- *No ejerza excesiva presión sobre el panel al fijarlo a la unidad. Presiónelo ligeramente.*
- *No sujete con demasiada fuerza ni presione excesivamente sobre el visor del panel frontal.*
- *No exponga el panel frontal a la luz solar directa ni a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente, ni lo deje en un lugar húmedo. No lo deje nunca sobre el salpicadero de un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que podría producirse un considerable aumento de temperatura.*

Alarma de precaución

Si gira el interruptor de la llave de encendido a la posición OFF sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución emitirá pitidos durante unos segundos (sólo si el selector POWER SELECT está ajustado en la posición Ⓐ).

Indicador TIR

Si extrae la llave de encendido mientras la función TIR está activa, el indicador TIR parpadeará varias veces (sólo si el selector POWER SELECT de la parte inferior de la unidad está ajustado en la posición Ⓐ).

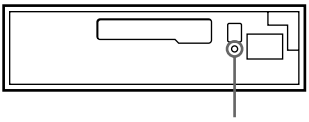

Indicador TIR

Para obtener más información sobre la función TIR, consulte “Grabación de anuncios de tráfico” (página 15).

Preparación del mando rotativo

Cuando monte el mando rotativo, adhiera la etiqueta en la posición indicada en la siguiente ilustración.

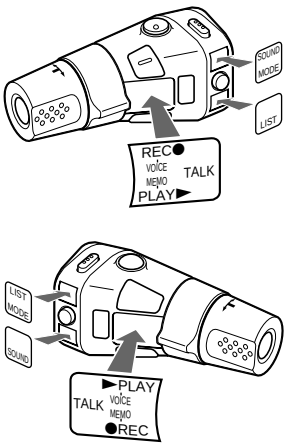

Ajuste del reloj

El reloj dispone de una indicación digital de 24 horas.

Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 10:08

1 Pulse (SHIFT) y, a continuación, (3) (SET UP).

❶ Pulse (5) (→).



Los dígitos de la hora parpadean.

❷ Ajuste la hora.

para retroceder

para avanzar



❸ Pulse (5) (→).



Los dígitos de los minutos parpadean.

❹ Ajuste los minutos.

para retroceder

para avanzar



ES

Procedimientos iniciales

continúa en la página siguiente →

2 Pulse (SHIFT).

El reloj se pone en funcionamiento.

3 Pulse (SHIFT).
Una vez finalizado el ajuste de modo, el visor vuelve a la indicación de modo de reproducción normal.

Nota
Si el selector POWER SELECT de la parte inferior de la unidad se ajusta en la posición B, active primero la alimentación y, a continuación, ajuste el reloj.

ES

Reproductor de cassettes

Escucha de cintas

1 Pulse (OPEN) e inserte el cassette.
La reproducción se iniciará de forma automática.

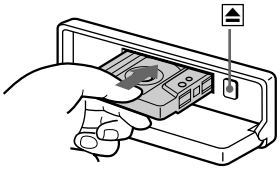

2 Cierre el panel frontal.

Si ya hay un cassette insertado, pulse (SOURCE) varias veces hasta que aparezca "FWD" o "REV" para iniciar la reproducción.

La cara orientada hacia arriba está reproduciéndose.

La cara orientada hacia abajo está reproduciéndose.

Consejos
- *Para cambiar el sentido de reproducción de la cinta, pulse (MODE) (◀I▶).*
- *"Metal" aparece en el visor si inserta una cinta de metal o de cromo CrO_2 (Función de detección automática de cintas de metal).*

Para	Pulse
Detener la reproducción	(OFF)
Expulsar el cassette	(OPEN) y a continuación ⏏

Bobinado rápido de la cinta

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición.

Avance rápido

Rebobinado

Para iniciar la reproducción durante el avance rápido o el rebobinado, pulse (MODE).

Localización de un tema específico — Sensor de música automático (AMS)

Es posible omitir un máximo de nueve temas de una vez.

Durante la reproducción, desplace momentáneamente el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo.

Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores

Nota

La función AMS puede no activarse si:

- *— los espacios en blanco entre los temas son inferiores a cuatro segundos*
- *— hay ruido entre los temas*
- *— existen largas secciones con volumen bajo o sin sonido.*

Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse (DSPL), el elemento cambiará de la forma siguiente:

Reproducción de cintas → Reloj → Frecuencia*1 ← MOTION DISPLAY*2

*1 *Mientras esté activada la función AF/TA.*

*2 *Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.*

Reproducción de cintas en diversos modos

Es posible reproducir la cinta en los siguientes modos:

- Exploración de introducciones (Intro), que permite reproducir los 10 primeros segundos de todos los temas.
- NR (Dolby NR), que permite seleccionar el sistema Dolby* NR B o C.
- B.Skip (omisión de espacios en blanco), que omite espacios en blanco superiores a ocho segundos.
- ATA (activación automática del sintonizador), que activa el sintonizador de forma automática durante el bobinado rápido de la cinta.
- Reproducción repetida (Repeat), que permite repetir el tema actual.

** Reducción de ruido Dolby fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY y el símbolo de la D doble ΠΠ son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

Búsqueda de temas determinados — Exploración de introducciones

1 Pulse (SHIFT).

Cada vez que pulse (SHIFT), se iluminarán sólo los elementos que pueden seleccionarse.

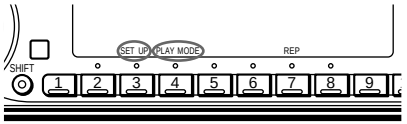

2 Pulse (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "Intro".

Cada vez que pulse (4) (PLAY MODE), los elementos cambiarán de la siguiente forma:

Intro → NR → B.Skip → ATA

3 Pulse (5) (→) para seleccionar "Intro on".

Se inicia la exploración de introducciones.

4 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Intro off" en el paso 3.

Reproducción repetida de temas — Reproducción repetida

1 **Durante la reproducción, pulse (SHIFT).**

2 **Pulse (7) (REP) varias veces hasta que aparezca "Repeat".**

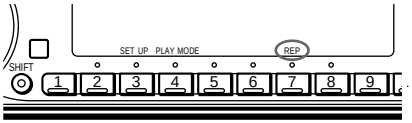

Se inicia la reproducción repetida.

3 **Pulse (SHIFT).**

Para volver al modo normal de reproducción, seleccione "Repeat off" en el anterior paso 2.

ES

Radio

Memorización automática de emisoras

— Memorización de la mejor sintonía (BTM)

Esta unidad selecciona las emisoras de señal más intensa y las memoriza por orden de frecuencia. Es posible almacenar hasta 10 emisoras de cada banda (FM1, FM2, MW y LW).

Precaución
Para sintonizar emisoras durante la conducción, utilice la función de memorización de la mejor sintonía para evitar accidentes.

1 **Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar el sintonizador.**
Cada vez que pulse (SOURCE), la fuente cambia de la siguiente forma:
TAPE ⟷ TUNER

2 **Pulse (MODE) varias veces para seleccionar la banda.**
Cada vez que pulse (MODE), la banda cambia de la siguiente forma:
→ FM1 → FM2 → MW → LW

3 **Pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "B.T.M".**

4 **Pulse (5) (→).**
La unidad almacena en los botones numéricos las emisoras por orden de frecuencia.
La unidad emite un pitido cuando el ajuste se almacena.

5 **Pulse (SHIFT).**

Notas
- *La unidad no almacena emisoras de señales débiles. Si se reciben pocas emisoras, algunos botones numéricos conservarán su ajuste anterior.*
- *Si el visor muestra algún número, la unidad almacenará las emisoras a partir del mostrado en el visor.*

Memorización de las emisoras deseadas

Es posible memorizar hasta 20 emisoras de FM (10 para FM1 y 10 para FM2), 10 de MW y 10 de LW el orden que prefiera.

1 Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar el sintonizador.

2 Pulse (MODE) varias veces para seleccionar la banda (FM1, FM2, MW o LW).

3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para sintonizar la emisora que desee almacenar en el botón numérico.

4 Pulse y mantenga pulsado el botón numérico que desee (de (1) a (10)) hasta que aparezca "MEM".
En el visor aparecerá la indicación del botón numérico.

Nota
Si almacena otra emisora en el mismo botón numérico, la emisora previamente almacenada se borrará.

Recepción de emisoras memorizadas

1 Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar el sintonizador.

2 Pulse (MODE) varias veces para seleccionar la banda (FM1, FM2, MW o LW).

3 Pulse durante un instante el botón numérico ((1) a (10)) en el que esté almacenada la emisora que desee.

Si no puede sintonizar una emisora programada

Desplace momentáneamente el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para buscar la emisora (sintonización automática).
La exploración se detiene al recibirse una emisora. Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo varias veces hasta recibir la emisora que desee.

Nota
Si la sintonización automática se detiene con demasiada frecuencia, pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que el visor muestre "Local" (modo de búsqueda local). A continuación, pulse (5) (→) para seleccionar "Local on". Pulse (SHIFT).
Sólo se sintonizarán las emisoras de señal relativamente intensa.

Consejo
Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición hasta que aparezca la frecuencia que desee (sintonización manual).

Si la recepción de FM en estéreo es de mala calidad — Modo monofónico

1 Pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "Mono".

2 Pulse (5) (→) varias veces hasta que aparezca "Mono on".
El sonido mejorará, aunque será monofónico (la indicación "ST" desaparecerá).

3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo normal, seleccione "Mono off" en el anterior paso 2.

Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse (DSPL), los elementos cambiarán de la siguiente forma:

Frecuencia (Nombre de la emisora)*1 → Reloj → MOTION DISPLAY*2 → (vuelve a Frecuencia)

*1 *Al sintonizar una emisora de FM que transmita datos RDS, aparecerá el nombre de la misma.*
*2 *Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.*

RDS

Descripción general de la función RDS

El sistema de datos de radio (RDS) es un servicio de radiodifusión que permite a las emisoras de FM transmitir información digital complementaria junto con las señales normales de programas de radio. Este sistema estéreo para automóvil ofrece, entre otros, los siguientes servicios: resintonización automática del mismo programa, recepción de anuncios de tráfico y localización de emisoras mediante el tipo de programa.

Notas

- *La disponibilidad de todas las funciones RDS está determinada por el país o la región.*
- *La función RDS puede no activarse correctamente si la señal es débil o si la emisora sintonizada no transmite datos RDS.*

ES

Visualización del nombre de la emisora

El nombre de la emisora actual se ilumina en el visor.

Seleccione una emisora de FM (página 10).
Al sintonizar una emisora de FM que transmita datos RDS, el nombre de la misma se ilumina en el visor.

Nota

La indicación "" significa que se recibe una emisora RDS.*

Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse (DSPL), los elementos cambiarán de la siguiente forma:



** Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.*

Nota

Aparecerá "NO Name" si la emisora recibida no transmite datos RDS.

Resintonización automática del mismo programa

— Frecuencias alternativas (AF)

La función de frecuencias alternativas (AF) selecciona y resintoniza automáticamente la emisora de señal más intensa dentro de una red. Mediante el uso de esta función, es posible escuchar continuamente el mismo programa durante un largo viaje sin necesidad de volver a sintonizar la emisora manualmente.

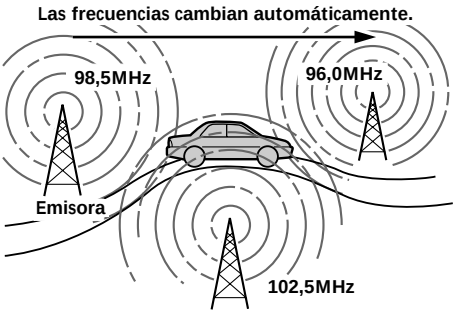

1 Seleccione una emisora de FM (página 10).

2 Pulse (AF/TA) varias veces hasta que "AF on" se ilumine en el visor.
La unidad comienza a buscar una emisora alternativa de señal más intensa dentro de la misma red.

Nota

Si no existe ninguna emisora alternativa en la zona y no es necesario buscarla, desactive la función AF pulsando (AF/TA) varias veces hasta que "AF TA off" se ilumine.

Cambio de los elementos del visor

Cada vez que pulse (AF/TA), los elementos visualizados cambian de la siguiente forma:



** Seleccione este elemento para activar las funciones AF y TA.*

Notas

- *La indicación "NO AF" y el nombre de la emisora parpadean alternativamente si la unidad no encuentra una emisora alternativa en la red.*
- *Si el nombre de la emisora comienza a parpadear después de seleccionar una emisora con la función AF activada, significa que no hay disponible ninguna frecuencia alternativa. Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo mientras el nombre de la emisora parpadea (sin superar un espacio de ocho segundos). La unidad inicia la búsqueda de otra frecuencia con los mismos datos PI (Identificación de programa) (se muestra "PI seek" y no se recibe sonido). Si la unidad no consigue encontrar otra frecuencia, se muestra "NO PI" y la unidad vuelve a la frecuencia originalmente seleccionada.*

Recepción de programas regionales

La función de activación regional ("REG on") de esta unidad permite permanecer en la sintonía de un programa regional sin cambiar a otra emisora. (Observe que es necesario activar la función AF.) El ajuste de fábrica de la unidad es "REG on". No obstante, si desea desactivar la función, realice lo siguiente:

1 Pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "REG".

2 Pulse (5) (→) varias veces hasta que aparezca "REG off".

3 Pulse (SHIFT).
Observe que al seleccionar "REG off" la unidad podría cambiar a otra emisora regional de la misma red.

Para volver a la activación regional, seleccione "REG on" en el anterior paso 2.

Nota

Esta función no se activa en el Reino Unido ni en determinadas zonas.

Función de enlace local (sólo Reino Unido)

La función de enlace local permite seleccionar otras emisoras locales de la zona, aunque no estén almacenadas en los botones numéricos.

1 Pulse un botón numérico en el que haya almacenado una emisora local.

2 En un intervalo de cinco segundos, vuelva a pulsar el botón numérico de la emisora local.

3 Repita este procedimiento hasta recibir la emisora local que desee.

Recepción de anuncios de tráfico

Los datos de anuncios de tráfico (TA) y de programas de tráfico (TP) permiten sintonizar automáticamente una emisora de FM que esté emitiendo anuncios de tráfico, aunque esté escuchando otras fuentes de programa.

Pulse (AF/TA) varias veces hasta que "TA on" o "AF TA on" se ilumine en el visor.
La unidad comienza a buscar emisoras que emitan información sobre tráfico. "TP" se ilumina en el visor al encontrar una emisora que emita anuncios de tráfico.
Al iniciarse el anuncio de tráfico, "TA" parpadea. Esta indicación deja de parpadear cuando el anuncio finaliza.

Consejo
Si el anuncio de tráfico comienza mientras escucha otra fuente de programa, la unidad cambia automáticamente al anuncio y vuelve a la fuente original al finalizar éste.

ES

Notas
- *"NO TP" parpadea durante cinco segundos si la emisora recibida no emite anuncios de tráfico. A continuación, la unidad comienza a buscar una emisora que emita dichos anuncios.*
- *Si la indicación "EON" aparece junto con "TP" en el visor, significa que la emisora actual utiliza la emisión de anuncios de tráfico de otras emisoras de la misma red.*
- *Mientras la unidad recibe anuncios de tráfico, las funciones de activación por voz y de memorando oral no se activan.*

Para cancelar el anuncio de tráfico actual

Pulse (AF/TA) o (SOURCE) durante un instante.
Para cancelar todos los anuncios de tráfico, desactive la función pulsando (AF/TA) hasta que "AF TA off" se ilumine.

Programación del volumen de los anuncios de tráfico

Es posible programar previamente el nivel de volumen de los anuncios de tráfico, de forma que éstos no pasen inadvertidos. Al comenzar un anuncio, el volumen se ajustará automáticamente al nivel programado.

1 Seleccione el nivel de volumen que desee.

2 Pulse (AF/TA) durante dos segundos.
Se muestra "TA" y se almacena el ajuste.

Recepción de anuncios de urgencia

Si se emite un anuncio de urgencia mientras escucha la radio, el programa cambiará automáticamente al anuncio. Si escucha una fuente que no sea la radio, es posible recibir anuncios de urgencia si activa la función AF o TA. En este caso, la unidad cambiará automáticamente a dichos anuncios independientemente de la fuente que esté escuchando en ese momento.

Programación de emisoras RDS con los datos AF y TA

Al programar las emisoras RDS, la unidad almacena los datos de cada emisora, así como su frecuencia, de forma que no sea necesario activar la función AF o TA cada vez que sintonice la emisora programada. Es posible seleccionar un ajuste diferente (AF, TA o ambos) para cada emisora programada, o bien el mismo para todas.

Programación del mismo ajuste para todas las emisoras programadas

1 **Seleccione una banda de FM (página 10).**

2 **Pulse (AF/TA) varias veces para seleccionar "AF on", "TA on" o "AF TA on" (tanto para la función AF como para la TA).**
Observe que si selecciona "AF TA off" se almacenarán tanto las emisoras RDS como las que no lo son.

3 **Pulse (SHIFT), y a continuación, (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "B.T.M".**

4 **Pulse (5) (→) hasta que "B.T.M" parpadee.**

5 **Pulse (SHIFT).**

Programación de ajustes diferentes para cada emisora programada

1 **Seleccione una banda de FM y sintonice la emisora que desee.**

2 **Pulse (AF/TA) varias veces para seleccionar "AF on", "TA on" o "AF TA on" (tanto para la función AF como para la TA).**

3 **Pulse y mantenga pulsado el botón numérico que desee hasta que aparezca "MEM".**
Repita el procedimiento a partir del paso 1 para programar otras emisoras.

Consejo
Si desea cambiar el ajuste AF y/o TA predefinido después de sintonizar la emisora memorizada, active o desactive la función AF o TA.

Grabación de anuncios de tráfico

— Repetición de información de tráfico (TIR)

Es posible escuchar el último anuncio de tráfico mediante la grabación de éstos. La unidad graba y almacena automáticamente hasta ocho anuncios. Si la grabación es superior a ocho minutos, los anuncios grabados se actualizarán para que sea posible oír siempre la información más reciente.
La función TIR conectará automáticamente la alimentación de la unidad y grabará los anuncios sobre el tráfico durante un máximo de dos horas antes y después de la hora programada.

Programación de la hora y de la emisora

1 **Pulse y mantenga pulsado (TIR) hasta que "TIR" se ilumine en el visor.**

2 **Pulse (5) (→) varias veces hasta que "TIR on" se ilumine.**



3 **Pulse (TIR) varias veces hasta que aparezca la indicación de hora.**



❶ **Gire el dial para ajustar la hora.**



ES

RDS

continúa en la página siguiente →

❷ **Pulse (5) (→) hasta que el dígito de los minutos parpadee.**



❸ **Gire el dial para ajustar los minutos.**



4 **Pulse (TIR).**

5 **Pulse el botón numérico de programación o desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar la emisora que desee.**

6 **Pulse (TIR) durante dos segundos para volver a la indicación original.**
🕘 se encenderá.

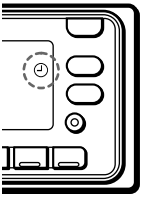

La unidad se activa automáticamente y entra en el modo de espera de anuncios de tráfico durante cuatro horas (dos horas antes y después de la hora programada). Si la emisora memorizada no transmite anuncios sobre el tráfico durante la búsqueda, buscará otras emisoras de programa de tráfico (TP).

Para cancelar la función TIR

Seleccione "TIR off" en el anterior paso 2.

Consejos
- *Mientras la unidad esté grabando anuncios sobre el tráfico, parpadearán 🕘 y "TA".*
- *Si aún así no encuentra una emisora TP, realizará la búsqueda cada cinco minutos hasta encontrar una.*
- *Si extrae la llave de encendido mientras la función TIR está activada, las indicaciones "TIR on" y 🕘 parpadean varias veces.*

Notas
- *La unidad también entrará en el modo de espera de anuncios de tráfico durante dos horas después de apagar el motor, siempre que la función TIR esté activada.*
- *Si dispone de una antena motorizada, ésta se extenderá automáticamente cada vez que la unidad busque emisoras de programa de tráfico. Si la antena es manual, compruebe que la misma se encuentra totalmente extendida.*
- *Si no utiliza el automóvil durante diez días aproximadamente, la función TIR se desactivará automáticamente para evitar el desgaste de la batería, aunque dicha función se encuentre activada.*
- *Mientras la unidad graba o reproduce los anuncios de tráfico, las funciones de activación por voz y de memorando oral no se activan.*

Reproducción de los anuncios de tráfico grabados

Cuando haya anuncios sobre el tráfico grabados que no haya escuchado todavía, parpadeará 🕘.

1 **Pulse (TIR).**
Se reproduce el último anuncio. Para escuchar los anteriores, pulse (TIR) o desplace el control SEEK / AMS hacia arriba. Para volver a reproducir los anuncios, desplace el control SEEK / AMS hacia abajo.
El mensaje "NO Data" aparece si no se han grabado anuncios.

2 **Pulse (TIR) para volver al programa original.**

ES

Localización de emisoras mediante el tipo de programa

Es posible localizar la emisora que desee mediante la selección de uno de los tipos de programa que aparecen a continuación.

Tipos de programa	Indicación
Noticias	News
Temas de actualidad	Affairs
Información	Info
Deportes	Sport
Educación	Educate
Drama	Drama
Cultura	Culture
Ciencia	Science
Variedades	Varied
Música pop	Pop M
Música rock	Rock M
Música ligera	M.o.R.M
Clásica ligera	Light M
Clásica	Classics
Otros tipos de música	Other M
Información meteorológica	Weather
Economía	Finance
Programas infantiles	Children
Asuntos sociales	Social A
Religión	Religion
Conversación telefónica	Phone In
Viajes	Travel
Ocio	Leisure
Música jazz	Jazz
Música country	Country
Música nacional	Nation M
Melodías de ayer	Oldies
Música folk	Folk M
Documentales	Document
Sin especificar	None

Nota

No es posible utilizar esta función en los países en los que no se disponga de datos PTY (selección de tipo de programa).

1 Pulse (PTY/LIST) durante la recepción de FM hasta que "PTY" se ilumine en el visor.

El nombre del tipo de programa actual aparece si la emisora transmite datos PTY. Aparece "- - - - -" si la emisora recibida no es RDS o si no se reciben los datos RDS.

2 Pulse (PTY/LIST) varias veces hasta que aparezca el tipo de programa que desee.

Los tipos de programa aparecen en el orden mostrado en la anterior tabla. Observe que no es posible seleccionar "None" (sin especificar) para realizar la búsqueda.

3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo.

La unidad comienza a buscar una emisora que transmita el tipo de programa seleccionado. Al encontrarla, el tipo de programa vuelve a aparecer durante cinco segundos.

Si la unidad no encuentra el tipo de programa, "NO" y dicho tipo de programa aparecen alternativamente durante cinco segundos. A continuación, la unidad vuelve a la emisora anterior.

Ajuste automático del reloj

Los datos de hora (CT) de las transmisiones RDS ajustan el reloj automáticamente.

1 Pulse (SHIFT) y, a continuación, (3) (SET UP) varias veces hasta que aparezca "CT".

2 Pulse (5) (→) varias veces hasta que aparezca "CT on".
El reloj se ajusta.

3 Pulse (SHIFT) para volver a la indicación normal.

ES

Para cancelar la función CT

Seleccione "CT off" en el anterior paso 2.

Notas
- *La función CT puede no activarse aunque se reciba una emisora RDS.*
- *Es posible que la hora real y la ajustada mediante la función CT no coincidan.*

Activación por voz

Es posible registrar una frase oral apropiada para cualquier fuente incluidos CD / MD* y emisoras de radio. Una vez finalizado el registro, puede solicitar la fuente que desee repitiendo en el micrófono suministrado la frase oral registrada. Esta unidad dispone de 12 casillas "V Drive" para alojar las frases registradas.

** Si conecta un cambiador de CD/MD con función PGM (Memoria de programa), podrá solicitar discos de dicho cambiador de CD/MD.*

Utilice el mando rotativo para controlar esta función.

Nota
Mientras la unidad recibe, graba o reproduce los anuncios de tráfico, la función de activación por voz no se activará.

Selección de casillas "V Drive" de registro

1 Reproduzca un CD o un MD, o sintonice una emisora de radio para la que desee registrar una frase.

2 Pulse y mantenga pulsado (TALK) en el mando rotativo hasta que aparezca "V Drive".

Nota
Cuando la unidad entra en el modo de ajuste, la reproducción de discos o la recepción de la radio se suspenderá.

Consejo
Si la casilla "V Drive" seleccionada en el paso 2 ya contiene una frase registrada, se reproducirá o se sintonizará la fuente correspondiente a ella.

3 Seleccione una casilla “V Drive” para el registro ajustando el control SEEK/AMS en la unidad o en el mando rotativo.

Consejo

Si selecciona un número de casilla ya registrado, la fuente registrada se reproducirá o se sintonizará.

Registro de frases orales

1 Una vez finalizados todos los pasos de “Selección de casillas “V Drive” de registro”, pulse (TALK) en el mando rotativo.

2 Una vez escuche la instrucción oral de la unidad “Please speak now.”, diga la frase que desee en el micrófono suministrado.

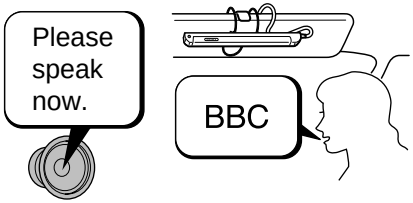

3 Después de oír la instrucción oral “Please repeat.”, diga de nuevo la misma frase.

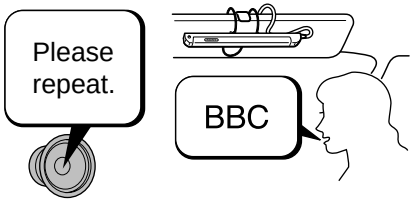

4 Después de oír la otra instrucción oral “Please repeat.”, diga una vez más la misma frase.

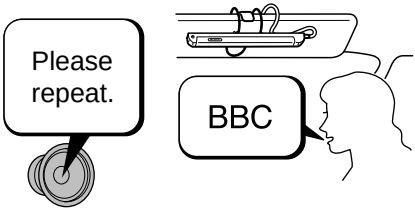

La unidad graba la frase oral en este paso con el fin de identificar posteriormente la frase registrada.
Cuando la unidad responda “OK!”, el registro se habrá completado satisfactoriamente.

Notas

- *No realice el registro mientras conduce, ya que puede suponer un peligro para el tráfico.*
- *Asegúrese de responder después de oír la instrucción oral de la unidad.*
- *Si oye un pitido, significará que el registro no se ha completado satisfactoriamente. En este caso, repita el mismo proceso desde el paso 1.*
- *No utilice frases de pronunciación similar como “Sony POPS 1” y “Sony POPS 2”, ya que es posible que la unidad no las diferencie.*
- *Una vez escuche la instrucción oral de la unidad, responda antes de que transcurran tres segundos.*

Consejos

- *Cuando registre frases, pronúncielas alto y claro para facilitar a la unidad su reconocimiento.*
- *El registro debe realizarse con el automóvil aparcado y el motor en funcionamiento para que la unidad pueda reconocer su voz con facilidad cuando esté conduciendo.*
- *Aunque las instrucciones orales son en inglés, es posible utilizar cualquier idioma para el registro.*
- *El volumen de las instrucciones orales puede ajustarse en la unidad o mediante el mando rotativo.*

Solicitud de la fuente registrada

Es posible solicitar fuentes registradas mientras escucha otras fuentes o se muestra el reloj.

1 Pulse (TALK) en el mando rotativo.



2 Después de escuchar la instrucción oral de la unidad "Please speak now.", diga la frase registrada, como el nombre del disco o la emisora de radio.

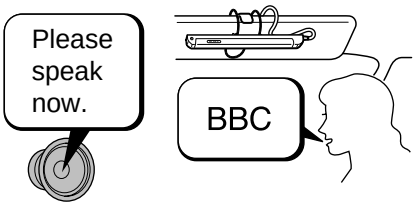

3 Si la unidad reconoce la frase satisfactoriamente:
Reproducirá el disco o sintonizará la emisora de radio.

Si la unidad no reconoce la frase:
La unidad contestará "Please speak again." En este caso, repita la misma frase registrada.

Notas

- *Si la unidad no reconoce la frase después de tres veces, se oirá un pitido y la unidad volverá a la fuente anterior. En este caso, repita el mismo proceso a partir del paso 1.*
- *Si hay ruidos en el exterior del automóvil, la unidad puede no reconocer la frase registrada. En este caso, cierre las ventanillas y vuelva a intentarlo.*
- *Si se encuentra lejos del micrófono, hable más alto o acérquese a él.*

Consejos

- *Si no responde en tres segundos después de oír la instrucción oral, la unidad contestará "Please speak now."*
- *Al solicitar una fuente registrada, hable alto y claro para facilitar a la unidad su reconocimiento.*
- *Si la unidad presenta dificultades para reconocer la frase, vuelva a registrar la frase oral.*

ES

Memorando oral

Esta función permite grabar memorandos orales, como el nombre de canciones que escuche en programas de radio o una idea que tenga en mente. Es posible grabar hasta seis memorandos con esta función. Tenga en cuenta que la duración máxima de cada memorando debe ser de 15 segundos.

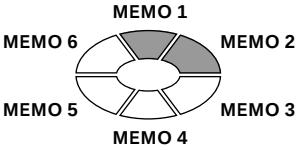

Es posible grabar o reproducir el memorando oral mientras escucha cualquier fuente o se visualiza el reloj.

Utilice el mando rotativo para controlar esta función.

Nota

Mientras la unidad recibe, graba o reproduce los anuncios de tráfico, la función de memorando oral no se activará.

Grabación de memorandos orales

1 Pulse (REC) en el mando rotativo y grabe el memorando hablando hacia el micrófono suministrado.



2 La grabación finalizará si vuelve a pulsar (REC) o si no toca la unidad durante 15 segundos.

Notas

- *Los memorandos orales se graban como "MEMO 1", "MEMO 2", etc., en el orden en que se graben.*
- *Si oye un pitido y aparece "MEMO FULL", significa que no queda espacio para más memorandos. En este caso, borre el más antiguo antes de grabar otros.*

Reproduccción del memorando oral

1 Pulse (PLAY) en el mando rotativo.
La reproducción se inicia a partir del MEMO 1.



2 Seleccione el memorando que desee mediante el control SEEK/AMS.

3 Ajuste el volumen en la unidad principal o mediante el mando rotativo.
La unidad volverá automáticamente a la fuente anterior una vez reproducidos todos los memorandos.

Para interrumpir la reproducción del memorando

Pulse (PLAY) en el mando rotativo.
La reproducción se detendrá y la unidad volverá automáticamente a la fuente anterior.

Borrado de memorandos orales

1 Reproduzca el memorando que desee borrar.

2 Pulse y mantenga pulsado (PLAY) en el mando rotativo hasta que oiga un pitido.

El memorando oral se borrará y los números de los memorandos posteriores se desplazarán hacia arriba respectivamente.



Borrado del "MEMO 3" — **"MEMO 4" se desplaza hacia arriba hasta "MEMO 3".**

Otras funciones

Uso del mando rotativo

Este mando funciona mediante la pulsación de botones y / o el giro de controles.
Es posible controlar una unidad de CD o MD opcional con el mando rotativo.

Mediante la pulsación de los botones SOURCE y MODE

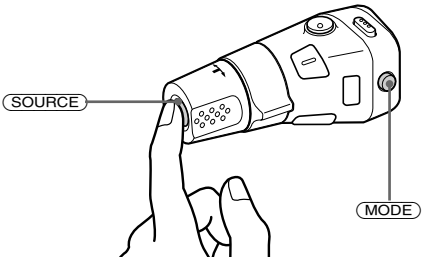

Cada vez que pulse (SOURCE), la fuente cambiará de la siguiente forma:

TAPE → TUNER → CD → MD

Al pulsar (MODE), el funcionamiento cambiará de la siguiente forma:

- **Sentido de reproducción de la cinta**
- **Sintonizador: FM1 → FM2 → MW → LW**
- **Unidad de CD: CD1 → CD2 → ...**
- **Unidad de MD: MD1 → MD2 → ...**

Consejo
Si el selector POWER SELECT se ha ajustado en la posición B, podrá activar la unidad pulsando (SOURCE) en el mando rotativo.

Mediante el giro del control SEEK/AMS

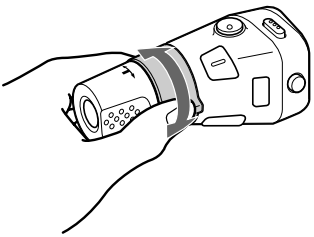

Gire el control momentáneamente y suéltelo para:

- Localizar el principio de los temas de la cinta. Gire y mantenga girado el control, y suéltelo para bobinar la cinta rápidamente. Para reproducirla, gire y mantenga girado el control de nuevo, y suéltelo.
- Localizar un tema específico de un disco. Gire y mantenga girado el control hasta localizar el punto específico de un tema y, a continuación, suéltelo para iniciar la reproducción.
- Sintonizar emisoras automáticamente. Gire y mantenga girado el control para sintonizar una determinada emisora.

ES

Mediante la presión y giro del control PRESET/DISC

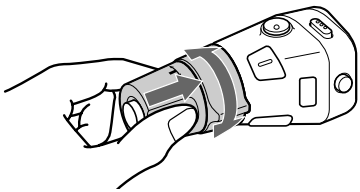

Presione y gire el control para:

- Recibir emisoras memorizadas en los botones numéricos.
- Cambiar el disco.
- Bobinar la cinta rápidamente.

Otras operaciones

Gire el control VOL para ajustar el volumen.

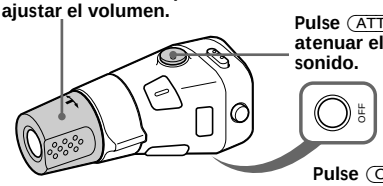

Pulse (ATT) para atenuar el sonido.

Pulse (OFF) para desactivar la unidad.

Pulse (SOUND) para ajustar el menú de sonido y el volumen.

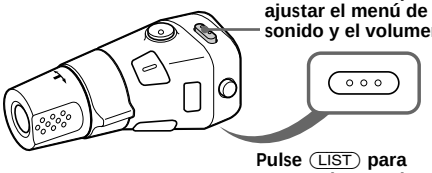

Pulse (LIST) para mostrar los nombres memorizados.

Pulse (REC) para grabar un memorando oral.

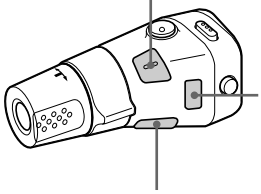

Pulse y mantenga pulsado (TALK) para seleccionar una casilla "V Drive" para el registro.
Púlselo para:

- **Registrar frases orales.**
- **Solicitar fuentes registradas.**

Pulse (PLAY) para reproducir el memorando oral.
Pulse y mantenga pulsado (PLAY) para borrar el memorando oral.

Cambio de la dirección de funcionamiento

La dirección de funcionamiento de los controles está ajustada de fábrica como se muestra en la siguiente ilustración.

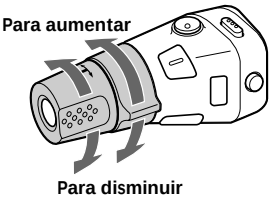

Si necesita montar el mando rotativo en el lado derecho de la columna de dirección, puede invertir la dirección de funcionamiento.

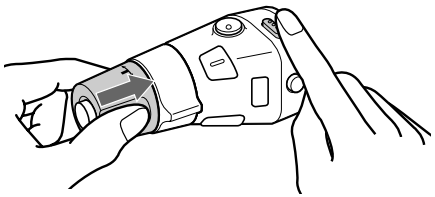

Pulse (SOUND) durante dos segundos al tiempo que presiona el control VOL.

Consejo

Es posible controlar la dirección de funcionamiento de los controles con la unidad (consulte "Cambio de los ajustes de sonido y visualización" en la página 23).

Ajuste de las características de sonido

Es posible ajustar los graves, los agudos, el balance y el equilibrio entre altavoces e, igualmente, almacenar para cada fuente un nivel de graves y agudos.

1 Pulse (SOUND) varias veces para seleccionar el elemento que desee ajustar.

VOL (volumen) → SUB (volumen de potenciación de graves) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (izquierdo y derecho) → FAD (delantero y trasero)

2 Gire el dial para ajustar el elemento seleccionado.
Realice el ajuste antes de que transcurran tres segundos después de seleccionar el elemento. (Transcurridos tres segundos, la función del dial vuelve a ser la de control de volumen.)

Atenuación del sonido

Pulse (ATT) en el mando rotativo o en el inalámbrico.
La indicación "ATT on" parpadea momentáneamente.

Para restaurar el nivel de volumen anterior, vuelva a pulsar (ATT).

Consejo
La unidad reducirá automáticamente el volumen cuando entre una llamada telefónica (función de ATT para teléfono).

Cambio de los ajustes de sonido y visualización

Es posible ajustar los siguientes elementos:
- Clock (Reloj) (página 7).
- CT (Hora del reloj) (página 18).
- D.Info (información dual), que permite mostrar simultáneamente el reloj y el modo de reproducción (ON) o la información de forma alternativa (OFF).
- Amber / Green, que permite cambiar el color de iluminación entre ámbar o verde.
- Dimmer (Atenuador), que permite cambiar el brillo del visor.
  - — Seleccione "Auto" para atenuar el brillo del visor sólo al encender las luces.
  - — Seleccione "on" para atenuar el brillo del visor.
  - — Seleccione "off" para desactivar Dimmer.
- Contrast para ajustar el contraste si las indicaciones del visor no son visibles debido a la posición de instalación de la unidad.
- Función de guía oral de comentarios orales.
  - — Seleccione "Voice 1" para minimizar el volumen de la guía.
  - — Seleccione "Voice 2" para que el volumen sea superior al de "Voice 1".
  - — Seleccione "Voice 3" para maximizar el volumen de la guía.
  - — Seleccione "Voice off" para desactivar la guía oral.
- Beep, que permite activar o desactivar los pitidos.
- RM (Mando rotativo), que permite cambiar la dirección de funcionamiento de los controles del mando rotativo.
  - — Seleccione "norm" para utilizar el mando rotativo en la posición ajustada de fábrica.
  - — Seleccione "rev" si monta el mando rotativo en el lado derecho de la columna de dirección.
- Loud (Sonoridad), que permite disfrutar de buena calidad de graves y agudos incluso a bajo volumen, reforzando estos sonidos.
- LPF (Filtro de paso bajo) (página 24).
- A.Scrl (Desplazamiento automático) (página 25).

continúa en la página siguiente →

1 **Pulse (SHIFT).**

2 **Pulse (3) (SET UP) varias veces hasta que aparezca el elemento que desee.**

Cada vez que pulse (3) (SET UP), los elementos cambian de la siguiente forma:

Clock → CT → D.Info* → Amber/Green → Dimmer → Contrast → Voice* → Beep → RM → Loud* → LPF* → A.Scrl*

** Si la radio está apagada, o si no hay ninguna cinta, CD o MD en reproducción, estos elementos no aparecerán.*

Notas

- *El elemento mostrado variará en función de la fuente.*
- *Si conecta a la unidad un preamplificador ecualizador opcional digital, la guía oral no funcionará.*

3 **Pulse (5) (→) para seleccionar el ajuste que desee (por ejemplo, on u off).**
Con respecto al ajuste "Contrast", al pulsar (5) (→) el contraste aumenta, mientras que al pulsar (2) (←) disminuye.

4 **Pulse (SHIFT).**
Una vez finalizado el ajuste de modo, el visor vuelve a la indicación de modo de reproducción normal.

Ajuste de la frecuencia de los altavoces potenciadores de graves

Para adaptarse a las características de los altavoces potenciadores de graves conectados, es posible interrumpir las señales de frecuencia alta y media que se introducen en dichos altavoces. Mediante el ajuste de la frecuencia de corte, los altavoces potenciadores de graves emitirán sólo señales de baja frecuencia de forma que pueda obtenerse un sonido más nítido.

1 **Pulse (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, cinta, CD o MD).**

2 **Pulse (SHIFT) y, a continuación, (3) (SET UP) varias veces hasta que aparezca "LPF".**

3 **Pulse (5) (→) o (2) (←) varias veces para seleccionar el ajuste que desee.**

Cada vez que pulse (5) (→) o (2) (←), la frecuencia de corte cambia en el visor de la siguiente forma:

LPF off ↔ LPF 80 Hz ↔ LPF 120 Hz

4 **Pulse (SHIFT).**
Una vez finalizado el ajuste de frecuencia, el visor volverá a la indicación de modo de reproducción normal.

ES

Equipo opcional

Unidad de CD/MD

Es posible controlar un máximo de 7 unidades de CD y MD con esta unidad.
Si conecta una unidad opcional de CD con la función CD TEXT, la información CD TEXT aparecerá en el visor al reproducir discos CD TEXT.

Reproducción de discos compactos (CD) o de minidiscos (MD)

1 Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar CD o MD.

2 Pulse (MODE) hasta que aparezca la unidad que desee.
Se inicia la reproducción de CD / MD.

Si una unidad de CD / MD se encuentra conectada, todos los temas se reproducen desde el principio.

Cambio de los elementos del visor

Cada vez que pulse (DSPL) durante la reproducción de CD, CD TEXT o MD, el elemento cambiará de la siguiente forma:

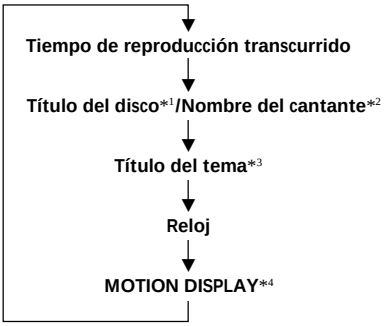

*1 *Si no ha asignado título al disco o no hay registrado en el MD previamente ningún título de CD, el visor mostrará "NO D.Name".*
*2 *Si reproduce un disco CD TEXT, el nombre del cantante aparecerá en el visor después del título del disco. (Sólo para discos CD TEXT con nombre del cantante).*
*3 *Si el título del tema de un disco CD TEXT o de un MD no se ha registrado previamente, el visor mostrará "NO T.Name".*
*4 *Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.*

Puede asignar un nombre personalizado para discos CD y CD TEXT con la función de memorando de discos. Consulte "Asignación de títulos a los discos compactos" (página 29). No obstante, si utiliza nombres personalizados, siempre tendrán prioridad sobre la información CD TEXT original al mostrarse tal información.

Consejo
Si el título del MD o del disco CD TEXT es demasiado largo, puede hacer que se desplace por el visor pulsando (SHIFT) y, a continuación, (2) (←).

Desplazamiento automático del título de un disco
— Desplazamiento automático

Si el título del disco / nombre del cantante o el título del tema de un disco CD TEXT o MD supera los 10 caracteres y la función de desplazamiento automático está activada, la información se desplazará por el visor automáticamente de la siguiente forma:
- *El título del disco aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de disco).*
- *El título del tema aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de tema).*

Si pulsa (DSPL) para cambiar el elemento mostrado, el título del disco o del tema del MD o del disco CD TEXT se desplaza automáticamente tanto si activa como si desactiva la función.

1 Durante la reproducción, pulse (SHIFT).

2 Pulse (3) (SET UP) varias veces hasta que aparezca "A.Scrl".

3 Pulse (5) (→) para seleccionar "A.Scrl on".

4 Pulse (SHIFT).

Para cancelar la función de desplazamiento automático, seleccione "A.Scrl off" en el paso 2 anterior.

Nota
Para algunos discos CD TEXT con un gran número de caracteres, pueden ocurrir los siguientes casos:
— Algunos de los caracteres no se muestran
— La función de desplazamiento automático no funciona.

Localización de un tema específico — Sensor de música automático (AMS)

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo una vez por cada tema que desee omitir.

Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores

Localización de un punto específico de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo cuando localice la parte que desee.

Para buscar hacia delante

Para buscar hacia atrás

Localización de discos mediante el número de disco — Selección directa de disco

Pulse el botón numérico correspondiente al número de disco que desee.
Se inicia la reproducción del disco que se encuentra en el cambiador actual.

Exploración de temas

— Exploración de introducciones

Es posible reproducir los primeros 10 segundos de todos los temas del disco actual.

1 Durante la reproducción, pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "Intro".

2 Pulse 5 (→) para seleccionar "Intro on".
La exploración de introducciones se iniciará.

3 Pulse SHIFT.

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Intro off" en el paso 2 anterior.

Reproducción repetida de temas — Reproducción repetida

Es posible seleccionar:
- Repeat 1 – para repetir un tema.
- Repeat 2 – para repetir un disco.

1 Durante la reproducción, pulse SHIFT.

2 Pulse 7 (REP) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.

Repeat 1 → Repeat 2 → Repeat off →

Se inicia la reproducción repetida.

3 Pulse SHIFT.

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Repeat off" en el anterior paso 2.

Reproducción de temas en orden aleatorio

— Reproducción aleatoria

Es posible seleccionar:
- Shuf 1 – para reproducir los temas del disco actual en orden aleatorio.
- Shuf All – para reproducir todos los temas en orden aleatorio.

1 Durante la reproducción, pulse SHIFT.

2 Pulse 8 (SHUF) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.

Shuf 1 → Shuf All → Shuf off →

Se inicia la reproducción en orden aleatorio.

3 Pulse SHIFT.

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Shuf off" en el paso 2 anterior.

ES

Creación de un programa

— Memoria de programa (Unidad de CD/MD con función de memoria de programa)

Los temas pueden reproducirse en el orden deseado mediante la creación y almacenamiento de programas en la memoria de la unidad. Pueden crearse dos programas: Programa 1 y Programa 2, pudiendo incluir en cada uno de ellos hasta 12 temas. Los programas pueden almacenarse en la memoria.

1 Pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.

Modo de edición de programa



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Si ha asignado un título al disco, aparece el modo de edición de banco. Pulse (4) (PLAY MODE) para que aparezca "P 1".

Para seleccionar el programa 2, pulse (5) (→) varias veces hasta que aparezca "P 2".

2 Seleccione el tema que desee.

❶ Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar el CD o el MD.

❷ Pulse (MODE) varias veces para seleccionar la unidad.

❸ Pulse (SHIFT) y, a continuación, el botón numérico para seleccionar el disco.

❹ Pulse (SHIFT).

❺ Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema.

3 Pulse (6) (ENTER) durante un instante.

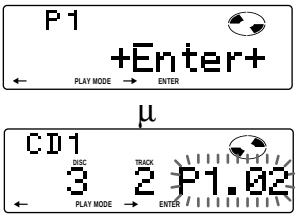

4 Para continuar el proceso de introducción de temas, repita los pasos 2 y 3.

5 Cuando termine de introducir temas, pulse (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.

6 Pulse (SHIFT).

Notas

- *El mensaje "**Wait**" aparecerá en el visor mientras la unidad lee los datos, o cuando no se ha introducido ningún disco en la unidad.*
- *El visor mostrará "*Mem Full*" si intenta introducir más de 12 temas en un programa.*

Reproducción del programa almacenado

El cambio del orden de los discos en la unidad no afectará a la reproducción de memoria de programa.

Es posible seleccionar:

- PGM 1 – para reproducir el programa 1.
- PGM 2 – para reproducir el programa 2.
- PGM 1+2 – para reproducir los programas 1 y 2.

1 Pulse (SHIFT).

2 Pulse (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "PGM".

3 Pulse (5) (→) varias veces hasta que aparezca el programa que desee.

Reproducción del programa 1



µ

Reproducción del programa 2



µ

Reproducción de los programas 1 y 2



µ

Reproducción normal

Se inicia la reproducción del programa.

continúa en la página siguiente →

4 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "PGM off" en el anterior paso 3.

Notas

- *Si pulsa un botón numérico durante la reproducción de memoria de programa, ésta se interrumpirá y se iniciará la reproducción del disco seleccionado.*
- *Si no hay temas almacenados en el programa, el visor mostrará "NO Data".*
- *Si un tema almacenado en la memoria de programa no está incluido en el cargador de discos, dicho tema se omitirá.*
- *Si el cargador de discos no contiene ningún tema almacenado en la memoria de programa, o si la información de programa no se ha introducido aún, el visor mostrará "Not ready".*

Borrado de todo el programa

1 Pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Si ha asignado un título al disco, aparece el modo de edición de banco. Pulse (4) (PLAY MODE) para que aparezca "P 1".

2 Pulse (2) (←) varias veces hasta que aparezca "DEL".

Para eliminar el programa 2, pulse (5) (→) varias veces hasta que aparezca "PGM 2".

3 Pulse (6) (ENTER) durante dos segundos.



El programa se borrará por completo.

4 Una vez finalizado el proceso de borrado de programas, pulse (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.

5 Pulse (SHIFT).

Adición de temas al programa

1 Pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Si ha asignado un título al disco, aparece el modo de edición de banco. Pulse (4) (PLAY MODE) para que aparezca "P 1".

Para seleccionar el programa 2, pulse (5) (→) varias veces hasta que aparezca "P 2".

2 Pulse (2) (←) o (5) (→) para seleccionar el número de celda de tema en el que desee insertar el tema.

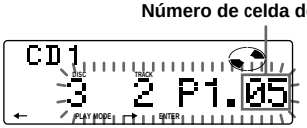

3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema que desee insertar.

4 Pulse (6) (ENTER) durante un instante para introducir el tema.
El tema actual que se encuentre en ese número de celda y los temas posteriores se desplazarán hacia abajo.
Para continuar el proceso de inserción de temas en el programa, repita los pasos 2 a 4.

Nota

*Una vez rellenas las 12 celdas, el mensaje "*Mem Full*" aparecerá en el visor y no será posible insertar más temas.*

5 Una vez finalizado el proceso de inserción de temas, pulse (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.

6 Pulse (SHIFT).

ES

Borrado de temas del programa

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Si ha asignado un título al disco, aparece el modo de edición de banco. Pulse 4 (PLAY MODE) para que aparezca "P 1".

Para seleccionar el programa 2, pulse 5 (→) varias veces hasta que aparezca "P 2".

2 Pulse 2 (←) o 5 (→) para seleccionar el tema que desee borrar.

Número de celda de tema



Tema actualmente registrado en la celda 6 del programa 1.

3 Pulse 6 (ENTER) durante dos segundos.
Si borra un tema de un número de celda, los temas posteriores se desplazarán hacia arriba para llenar el espacio.

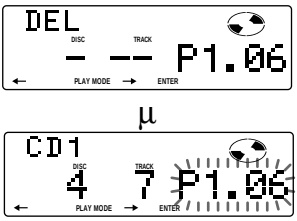

4 Para continuar el proceso de borrado de temas, repita los pasos 2 y 3.

5 Una vez finalizado dicho proceso, pulse 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.

6 Pulse SHIFT.

Asignación de títulos a los discos compactos

— Memorando de discos (Unidad de CD con función de archivo personalizado)

Es posible asignar un título personalizado a cada disco, utilizando un máximo de ocho caracteres para cada uno de éstos. La asignación de títulos permitirá localizar los discos por el nombre (página 31) y seleccionar los temas específicos que se quieran reproducir (página 31).

1 Reproduzca el CD y pulse PTY/LIST durante dos segundos.



2 Introduzca los caracteres.

❶ Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar los caracteres que desee.
(A → B → C → ··· Z → 0 → 1 → 2 → ··· 9 → + → – → * → / → \ → > → < → . → _)



Si gira el dial en el sentido contrario a las agujas del reloj, los caracteres aparecerán en orden inverso.
Si desea introducir un espacio en blanco entre caracteres, seleccione "_" (barra inferior).

❷ Pulse 5 (→) después de localizar el carácter que desee.
El cursor parpadeante se desplaza al espacio siguiente.



Si pulsa 2 (←), el cursor parpadeante se desplaza al lado izquierdo.

❸ Repita los pasos ❶ y ❷ para introducir el título completo.

3 Para volver al modo normal de reproducción de CD, pulse PTY/LIST durante dos segundos.

continúa en la página siguiente →

Consejo
Para borrar o corregir algún nombre, introduzca "_" (barra inferior) por cada carácter.

Visualización del nombre del memorando de discos

Pulse (DSPL) durante la reproducción de un CD o de un disco CD TEXT.

Cada vez que pulse (DSPL) durante la reproducción de CD o CD TEXT, el elemento cambia de la siguiente forma:

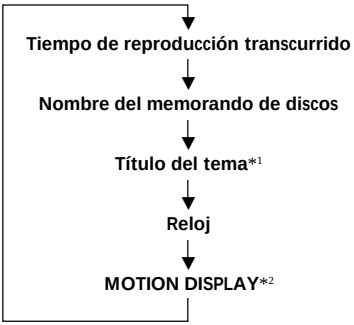

*1 *Si conecta un unidad de CD opcional con la función CD TEXT, aparecerá en el visor la información CD TEXT cuando reproduzca un disco CD TEXT.*
*2 *Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.*

Borrado del memorando de discos

1 Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar CD.

2 Pulse (MODE) varias veces para seleccionar la unidad de CD.

3 Pulse (PTY/LIST) durante dos segundos.

4 Pulse (DSPL) durante dos segundos.

5 Gire el dial para seleccionar el nombre que desee borrar.

6 Pulse (6) (ENTER) durante dos segundos.
El nombre se borrará.
Repita los pasos 5 y 6 para borrar otros nombres.

7 Pulse (PTY/LIST) durante dos segundos.
La unidad vuelve al modo normal de reproducción de CD.

Nota
Si se borra el nombre personalizado, el visor mostrará la información CD TEXT original.

ES

Localización de discos mediante el título

— Función de listado (Unidad de CD con función de archivo personalizado o unidad de MD)

Esta función puede utilizarse con discos a los que se ha asignado un título personalizado. Para obtener más información sobre los títulos de disco, consulte "Asignación de títulos a los discos compactos" (página 29).

1 Pulse (PTY/LIST) durante un instante.
El título asignado al disco actual aparece en el visor.



Si asigna una etiqueta de memorando de discos a un disco CD TEXT, tendrá prioridad sobre la información CD TEXT original.

2 Pulse (PTY/LIST) varias veces hasta encontrar el disco deseado.

3 Pulse (6) (ENTER) para reproducir el disco.

Notas

- *Después de aparecer un título de disco durante cinco segundos, el visor vuelve a la indicación de modo de reproducción normal. Para desactivar la indicación, pulse (DSPL).*
- *Los títulos de tema no aparecen durante la reproducción de un MD o de un disco CD TEXT.*
- *Si no hay discos en el cargador, el visor mostrará "NO Disc".*
- *Si no se ha asignado ningún nombre personalizado a un disco, el visor mostrará "********".*
- *Si la unidad no ha leído la información de discos, el visor mostrará "?". Para introducir el disco, pulse en primer lugar el botón numérico y, a continuación, seleccione el disco que no se ha introducido.*
- *La información aparecerá sólo en letras mayúsculas. Hay también ciertas letras que no es posible mostrar (durante la reproducción de un MD o de un disco CD TEXT).*

Selección de temas específicos para su reproducción

— Función de banco (Unidad de CD con función de archivo personalizado)

Si asigna títulos a los discos, podrá programar la unidad para que omita temas y reproducir sólo los temas deseados.

1 Reproduzca el disco, pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.

Modo de edición de banco



Nota

Si no ha asignado títulos a los discos, el modo de edición de banco no aparecerá, mostrando en su lugar el modo de edición de programa. Para volver al modo de reproducción normal, pulse (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.

2 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el número de tema que desee omitir y, a continuación, pulse (6) (ENTER).



La indicación cambia de "Play" a "Skip". Si desea volver al modo "Play", vuelva a pulsar (6) (ENTER).

3 Repita el paso 2 para definir el modo "Play" o "Skip" en todos los temas.

4 Pulse (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.
La unidad vuelve al modo normal de reproducción de CD.

5 Pulse (SHIFT).

Notas

- *Es posible definir los modos "Play" y "Skip" para un máximo de 24 temas.*
- *No es posible definir el modo "Skip" para todos los temas.*

Reproducción sólo de temas específicos

Es posible seleccionar:
- Bank on – para reproducir los temas con el ajuste “Play”.
- Bank inv (Inverso) – para reproducir los temas con el ajuste “Skip”.

1 Durante la reproducción, pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca “Bank”.

2 Pulse (5) (→) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.

→ Bank on → Bank inv → Bank off →

La reproducción se inicia a partir del tema siguiente.

ES

3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo normal de reproducción, seleccione “Bank off” en el anterior paso 2.

DSP

La unidad XDP-U50D opcional permite añadir ciertos efectos al campo sonoro de la fuente actualmente seleccionada.

Las siguientes instrucciones de empleo son para la unidad XDP-U50D.
Si conecta la XDP-210EQ a la unidad, consulte el manual de instrucciones suministrado con la XDP-210EQ.

Nota
Si conecta el preamplificador digital opcional XDP-U50D/210EQ, la función de guía oral no se activará.

Selección de menús de sonido periférico

Es posible seleccionar el menú de sonido periférico que mejor se adapte a la fuente de sonido. Los siguientes menús pueden simular diferentes campos sonoros y potenciar el sonido para obtener la sensación de encontrarse en un concierto en vivo.

Menú de sonido periférico

HALL	Sala de conciertos
JAZZ	Club de jazz
DISCO	Discoteca con paredes gruesas
THEATER	Cine
PARK	Gran espacio abierto
LIVE	Concierto en vivo
OPERA	Opera
CHURCH	Iglesia / capilla con gran reverberación
STADIUM	Concierto al aire libre en un estadio
CELLAR	Bodega con gran reverberación
DEFEAT	Sonido normal sin ningún efecto DSP

1 **Pulse (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, cinta, CD o MD).**

2 **Pulse (SOUND) varias veces hasta que aparezca "SUR".**

3 **Gire el dial para seleccionar el menú de sonido periférico que desee.**
El menú de sonido periférico aparece en el orden mostrado anteriormente.

Transcurridos tres segundos, el visor volverá al modo de reproducción normal.

Ajuste del nivel de efecto

1 **Pulse (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, cinta, CD o MD).**

2 **Pulse (SOUND) durante dos segundos.**

3 **Gire el dial para realizar la selección hasta que aparezca el menú de sonido periférico que desee.**

4 **Pulse (5) (→).**

5 **Gire el dial para ajustar el nivel.**
Es posible ajustar el nivel entre 0 y 100%. Aumente el nivel para potenciar el efecto.

6 **Pulse (SOUND) durante dos segundos.**

Almacenamiento de efectos de sonido periférico en los discos compactos

— Archivo personalizado del Procesador digital de señales (DSP) (Unidad de CD con función de archivo personalizado)

Una vez registrado en los discos el menú de sonido periférico que desee, es posible disfrutar del mismo menú cada vez que los reproduzca. (Sólo si ha asignado títulos a los discos mediante la función de archivo personalizado.)

1 **Durante la reproducción de CD, pulse (PTY/LIST) durante dos segundos.**

2 **Pulse (PTY/LIST) hasta que aparezca el menú de sonido periférico.**
Modo de archivo personalizado DSP

3 **Gire el dial para seleccionar el menú de sonido periférico que desee.**

4 **Pulse (PTY/LIST) durante dos segundos.**
Una vez finalizado el ajuste de efecto, el visor volverá al modo de reproducción normal.

Reproducción del disco con el menú de sonido periférico almacenado

1 **Pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAYMODE) varias veces hasta que aparezca "D.File".**

2 **Pulse (5) (→) para seleccionar "DFile on".**
Transcurridos cinco segundos, el visor volverá al modo de reproducción normal.

3 **Pulse (SHIFT).**

Para cancelar la reproducción del disco con el menú de sonido periférico almacenado, seleccione "D. File off" en el paso 2 anterior.

Cambio del efecto de sonido periférico almacenado

Reproduzca el disco cuyo modo de sonido periférico desee cambiar y siga el procedimiento descrito en el apartado "Almacenamiento de efectos de sonido periférico en los discos compactos".

Borrado del efecto de sonido periférico almacenado

Seleccione "DEFEAT" en el paso 3 del apartado "Almacenamiento de efectos de sonido periférico en los discos compactos".

Selección de la posición de escucha

Es posible definir un momento retardado para que el sonido llegue a los oyentes desde los altavoces.
De esta forma, la unidad puede simular un campo sonoro natural de forma que se obtenga la sensación de encontrarse en el centro del campo sonoro independientemente de dónde se siente dentro del automóvil.

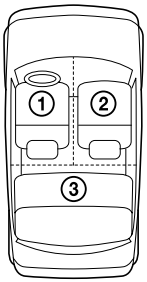

Visor	Centro del campo sonoro
LP1 All	Ajuste normal (① + ② + ③)
LP2 Front	Parte frontal (① + ②)
LP3 Front R	Parte frontal derecha (②)
LP4 Front L	Parte frontal izquierda (①)
LP5 Rear	Parte posterior (③)

1 Pulse (SOUND) durante un instante hasta que aparezca "LP1".

2 Gire el dial para seleccionar la posición de escucha que desee.
Las posiciones de escucha aparecen en el orden mostrado en la tabla.

Transcurridos tres segundos, el visor volverá al modo de reproducción normal.

Ajuste de la posición de escucha

1 Pulse (SOUND) durante dos segundos.

2 Pulse (SOUND) varias veces hasta que aparezca la posición de escucha que desee.

3 Pulse (5) (→).



4 Gire el dial para ajustar el centro del campo sonoro en la parte izquierda o en la derecha. A continuación, ajuste el centro del campo sonoro.

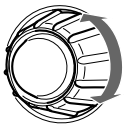

El centro se mueve hacia la izquierda (L).

El centro se mueve hacia la derecha (R).

5 Pulse (5) (→).



6 Gire el dial para ajustar el centro del campo sonoro en la parte frontal o en la posterior.

El centro se mueve hacia atrás (R)

El centro se mueve hacia adelante (F)

7 Pulse (SOUND) durante dos segundos.
Una vez finalizado el ajuste de efecto, aparece el modo de reproducción normal.

ES

Ajuste del equilibrio entre los altavoces (FAD)

Normalmente, con el modo DSP activado, el volumen del sonido de salida de los altavoces posteriores disminuye automáticamente para mejorar la eficacia del ajuste de posición de escucha. Si desea aumentar el volumen de dichos altavoces, ajuste el equilibrio entre ellos.

1 Siga los pasos 1 a 3 del apartado "Selección de menús de sonido periférico" (página 32).

2 Pulse (SOUND) varias veces hasta que aparezca "FAD".

3 Gire el dial para ajustar el equilibrio entre los altavoces.

Disminuye el volumen de los altavoces frontales

Aumenta el volumen de los altavoces frontales

Transcurridos tres segundos, el visor volverá al modo de reproducción normal.

Ajuste del volumen de los altavoces potenciadores de graves

1 Pulse (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, cinta, CD o MD).

2 Pulse (SOUND) varias veces hasta que aparezca "SUB".

3 Gire el dial para ajustar el volumen.
Transcurridos tres segundos, el visor volverá al modo de reproducción normal.

Consejo
Si gira el dial para reducir el volumen por completo, aparecerá "Sub ATT" y la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves se desactivará.

Ajuste de la frecuencia de los altavoces potenciadores de graves

Para adaptarse a las características de los altavoces potenciadores de graves conectados, es posible interrumpir las señales de frecuencia alta y media que se introducen en dichos altavoces. Mediante el ajuste de la frecuencia de corte (consulte el diagrama que aparece a continuación), los altavoces potenciadores de graves emitirán sólo señales de baja frecuencia de forma que pueda obtenerse un sonido más nítido.

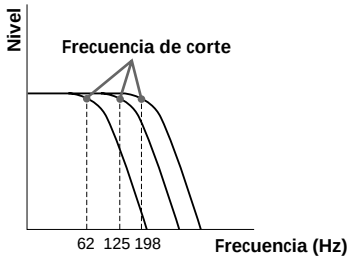

1 Pulse (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, cinta, CD o MD).

2 Pulse (SOUND) durante dos segundos.

3 Pulse (SOUND) varias veces hasta que aparezca "SUB".



4 Gire el dial para seleccionar la frecuencia de corte que desee.
La frecuencia de corte del visor cambia de la siguiente forma:

62 → 78 → 99 → 125* → 157 → 198 Hz

* Frecuencia ajustada en fábrica

5 Pulse (SOUND) durante dos segundos.
Una vez finalizado el ajuste de frecuencia, el visor volverá al modo de reproducción normal.

Consejo
Cada vez que pulse (5) (→), el modo cambia entre el de ajuste del volumen del altavoz potenciador de graves y el de ajuste de la frecuencia de corte.

Ajuste del volumen de graves y agudos

Es posible ajustar el volumen de los graves y los agudos para adaptarlo a las características acústicas del interior del automóvil.

1 Pulse (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, cinta, CD o MD).

2 Pulse (SOUND) varias veces hasta que aparezca "BAS" o "TRE".

3 Gire el dial para ajustar el volumen.
Transcurridos tres segundos, el visor volverá al modo de reproducción normal.

Ajuste del giro de frecuencia

Es posible ajustar los giros de frecuencia de los graves y los agudos.

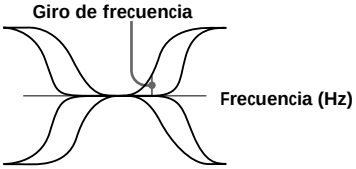

1 Pulse (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, cinta, CD o MD).

2 Pulse (SOUND) durante dos segundos.

3 Pulse (SOUND) varias veces hasta que aparezca "BAS" o "TRE".

Modo de ajuste de graves



Modo de ajuste de agudos



Consejo
Cada vez que pulse (5) (→), el modo cambia entre el de ajuste del giro de frecuencia y el de ajuste del volumen de graves y agudos.

4 Gire el dial para seleccionar el giro de frecuencia.
Los giros de frecuencia cambian de la forma siguiente:

Graves:
198 Hz → 250 Hz → 314 Hz* → 396 Hz

Agudos:
2.0 kHz → 3.1 kHz* → 4.0 kHz → 5.0 kHz

* Frecuencia ajustada de fábrica

5 Pulse (SOUND) durante dos segundos.
El visor vuelve al modo de reproducción normal.

Reproducción de fuentes de programa en el modo de sonido periférico registrado

— Memoria del último sonido (LSM)

Cada vez que recupere la misma fuente, podrá oír el mismo efecto de sonido periférico registrado para esa fuente, incluso después de cambiar la fuente de programa o de apagar y volver a encender la unidad.

Cambio del nivel de salida de línea

Es posible cambiar el nivel de salida de línea si se produce distorsión del sonido u otros ruidos.

1 Pulse (SHIFT) y, a continuación, (3) (SETUP) hasta que aparezca "L.out".

2 Pulse (5) (→) para seleccionar el ajuste que desee (–10dB o –16dB).

3 Pulse (SHIFT).

Información complementaria

Precauciones

- Si aparca el automóvil bajo la luz solar directa y se produce un considerable aumento de temperatura en su interior, deje que la unidad se enfríe antes de utilizarla.
- Si la unidad no recibe alimentación, compruebe las conexiones en primer lugar. Si todo está en orden, examine el fusible.
- Si los altavoces no emiten sonido con un sistema de dos altavoces, ajuste el control de equilibrio en la posición central.
- Si reproduce la cinta durante mucho tiempo, el cassette puede calentarse debido al amplificador de potencia incorporado. No obstante, esto es normal.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referentes a la unidad que no se mencionen en este manual, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

Para mantener una alta calidad de sonido

Si existen soportes para bebidas cerca del equipo de audio, tenga cuidado de que no salpiquen zumos u otras bebidas dulces sobre el mismo, ya que la existencia de residuos azucarados en la unidad o en las cintas de cassette pueden ensuciar los cabezales de reproducción, reducir la calidad de sonido o eliminar el sonido de reproducción.
Los kits de limpieza para cassettes no eliminan las sustancias azucaradas de los cabezales de cinta.

Notas sobre los cassettes

Cuidados de los cassettes

- No toque la superficie de la cinta del cassette, ya que la suciedad o el polvo ensucian los cabezales.
- Mantenga los cassettes alejados de equipos provistos de imanes incorporados, como altavoces y amplificadores, ya que el sonido de la cinta grabada podría borrarse o distorsionarse.
- No exponga los cassettes a la luz solar directa, a temperaturas extremadamente frías ni a la humedad.
- La existencia de holguras en la cinta puede provocar que ésta se enrede en el mecanismo. Antes de insertarla, utilice un lápiz o un objeto similar para girar la bobina y eliminar holguras.

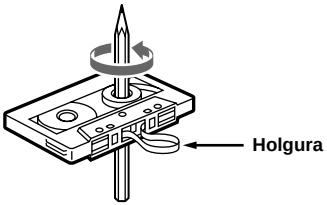

- Los cassettes deformados y las etiquetas mal adheridas pueden causar problemas al insertar o expulsar las cintas. Retire o adhiera con firmeza las etiquetas.

Cassettes de duración superior a 90 minutos

No se recomienda el uso de cassettes de duración superior a 90 minutos, salvo para reproducciones extensas y continuas. Las cintas utilizadas para estos cassettes son muy finas y tienden a estirarse con facilidad. Las operaciones frecuentes de reproducción y parada de estas cintas pueden causar que se enreden en el mecanismo de la platina de cassettes.



Mantenimiento

Sustitución del fusible

Al sustiuir el fusible, asegúrese de utilizar uno que coincida con el amperaje indicado en el fusible original. Si el fusible salta, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si después de sustituirlo vuelve a saltar, es posible que exista un funcionamiento interno defectuoso. En tal caso, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

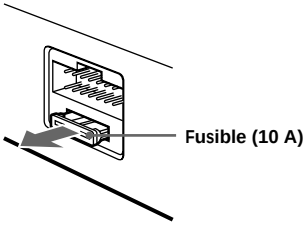

Advertencia

No utilice nunca un fusible con un amperaje superior al del suministrado con la unidad, ya que ésta podría dañarse.

ES

Limpieza de los conectores

Es posible que la unidad no funcione correctamente si los conectores de la unidad y del panel frontal no están limpios. Para evitar que ocurra esto, abra el panel fontal pulsando (OPEN) y, a continuación, extráigalo y limpie los conectores con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol. No aplique demasiada fuerza. De otro modo, podrían dañarse los conectores.

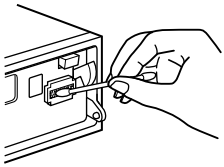

Unidad principal



Parte posterior del panel frontal

Notas

- *Como medida de seguridad, antes de limpiar los conectores, apague el motor y extraiga la llave del interruptor de encendido.*
- *No toque nunca los conectores directamente con los dedos o con cualquier dispositivo metálico.*

Desmontaje de la unidad

1 Presione el clip del interior de la cubierta frontal con un destornillador fino y libere con suavidad dicha cubierta.

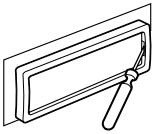

2 Repita el paso 1 en el lado izquierdo.
La cubierta frontal podrá extraerse.

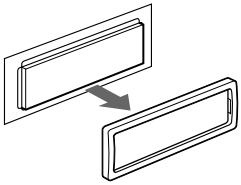

3 Emplee un destornillador fino para introducir el clip de la parte izquierda de la unidad; a continuación, tire del lado izquierdo de la unidad hasta que el enganche salga del marco.

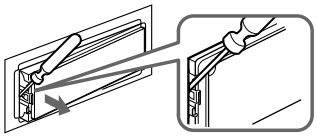

4 Repita el paso 3 en el lado derecho.

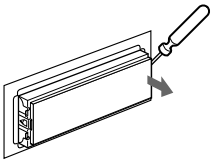

5 Saque la unidad del marco.

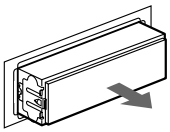

Especificaciones

Sección del reproductor de cassettes

Pista de cinta: 4 pistas, 2 canales, estéreo
Fluctuación y trémolo: 0,08 % (WRMS)
Respuesta de frecuencia: 30 – 20.000 Hz
Relación señal-ruido

Tipo de cassette	Dolby B NR	Dolby C NR	Dolby NR desactivado
TYPE II, IV	67 dB	73 dB	61 dB
TYPE I	64 dB	70 dB	58 dB

Sección del sintonizador

F M

Gama de sintonización: 87,5 – 108,0 MHz
Terminal de antena: Conector de antena externa
Frecuencia intermedia: 10,7 MHz
Sensibilidad utilizable: 8 dBf
Selectividad: 75 dB a 400 kHz
Relación señal-ruido: 65 dB (estéreo), 68 dB (mono)
Distorsión armónica a 1 kHz: 0,7 % (estéreo), 0,4 % (mono)
Separación: 35 dB a 1 kHz
Respuesta de frecuencia: 30 – 15.000 Hz

M W / L W

Gama de sintonización: MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 281 kHz
Terminal de antena: Conector de antena externa
Frecuencia intermedia: 10,71 MHz / 450 kHz
Sensibilidad: MW: 30 µV
LW: 50 µV

Sección del amplificador de potencia

Salidas: Salidas de altavoz (conectores de sellado seguro)
Impedancia de altavoz: 4 – 8 ohmios
Salida máxima de potencia: 45 W × 4 (a 4 ohmios)

Generales

Salidas: Salidas de línea (2)
Salida de potenciación de graves
Cable de control de relé de antena motorizada
Cable de control de amplificador de potencia
Cable de control de atenuación para teléfono
Cable de control de iluminación
Controles de tono: Graves ±8 dB a 100 Hz
Agudos ±8 dB a 10 kHz
Requisitos de alimentación: Batería de automóvil de 12 V CC (toma a tierra negativa)
Dimensiones: Aprox. 178 × 50 × 180 mm (an / al / prf)
Dimensiones de montaje: Aprox. 182 × 53 × 160 mm (an / al / prf)
Masa: Aprox. 1,5 kg
Accesorios suministrados: Mando rotativo (1)
Micrófono (1)
Componentes para instalación y conexiones (1 juego)
Estuche para el panel frontal (1)
Accesorios opcionales: Cable BUS (suministrado con un cable de pines RCA)
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Mando a distancia inalámbrico RM-X47
Equipo opcional: Cambiador de CD
CDX-805 (10 discos), CDX-715 (10 discos)
Cambiador de MD
MDX-62
Selector de fuente
XA-C30
Preamplificador ecualizador digital
XDP-210EQ

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Guía de solución de problemas

La siguiente lista de comprobaciones resulta útil para solucionar los problemas que puedan producirse al utilizar la unidad.
Antes de consultar la lista que aparece a continuación, compruebe los procedimientos de conexión y funcionamiento.

Generales

Problema	Causa/Solución
Ausencia de sonido.	• Cancele la función ATT. • Ajuste el control de equilibrio entre los altavoces en la posición central para sistemas de 2 altavoces. • Gire el dial en sentido de las agujas del reloj para ajustar el volumen.
Se ha borrado el contenido de la memoria.	• Ha desconectado el cable de alimentación o la batería. • Ha pulsado el botón de restauración. → Vuelva a realizar el almacenamiento en la memoria.
El visor no muestra indicaciones.	Retire el panel frontal y limpie los conectores. Para obtener más información, consulte el apartado "Limpieza de los conectores" (página 38).

ES

Reproducción de cintas

Problema	Causa/Solución
El sonido de reproducción se distorsiona.	Contaminación del cabezal de cinta. → Límpielo.
AMS no funciona correctamente.	• Se produce ruido en el espacio entre temas. • Un espacio en blanco es demasiado corto (inferior a cuatro segundos). • Ha desplazado el control SEEK / AMS hacia arriba inmediatamente antes de los temas siguientes. • Ha desplazado el control SEEK / AMS hacia abajo inmediatamente después del comienzo del tema. • Una pausa larga o una parte de bajas frecuencias, o un nivel de sonido muy bajo se interpreta como un espacio en blanco.

Recepción de radio

Problema	Causa/Solución
No es posible realizar la sintonización de programación.	• Memorice la frecuencia correcta. • La emisión es demasiado débil.
No es posible realizar la sintonización automática.	La emisión es demasiado débil. → Utilice la sintonización manual.
La indicación "ST" parpadea.	• Sintonice la frecuencia con precisión. • La emisión es demasiado débil. → Realice el ajuste en el modo monofónico MONO (página 11).

Funciones RDS

Problema	Causa/Solución
La búsqueda se inicia después de unos segundos de escucha.	La emisora no es TP o se trata de una señal débil. → Pulse (AF/TA) hasta que aparezca "AF TA off".
Ausencia de anuncios de tráfico.	• Active "TA". • La emisora no emite anuncios de tráfico a pesar de ser TP. → Sintonice otra emisora.
PTY muestra "NONE".	La emisora no especifica el tipo de programa.

Activación por voz/Memorando oral

Problema	Causa/Solución
No es posible registrar frases orales o grabar memorandos.	El micrófono no está conectado correctamente. → Enchúfelo por completo.
La unidad falla a menudo o no reconoce satisfactoriamente la frase oral.	• Es posible que el micrófono no pueda recibir la voz del conductor en función de la dirección y lugar de instalación debido a la aguda directividad de dicho micrófono. → Instale éste correctamente. Asegúrese de ajustar la marca SONY orientada hacia la boca del conductor. • La unidad incorpora ruidos del exterior como parte de la frase oral. → Cierre las ventanillas mientras registra frases orales. • Puede facilitar que la unidad reconozca la frase oral pronunciándola alto y claro. • La frase pronunciada difiere de la registrada → Diga la frase registrada.
Las instrucciones orales no se oyen mientras la función de activación por voz o la de memorando oral está realizando otra operación.	El ajuste del volumen se encuentra en el nivel más bajo. → Ajuste el volumen con el dial de la unidad.

Indicaciones de error (cuando se ha conectado una unidad de CD/MD opcional)

Las siguientes indicaciones parpadearán durante cinco segundos aproximadamente y se oirá una alarma.

Indicación	Causa	Solución
NO Mag	No ha insertado el cargador de discos en la unidad de CD / MD.	Inserte el cargador de discos en la unidad de CD / MD.
NO Disc	No ha insertado ningún disco en la unidad de CD / MD.	Inserte los discos en la unidad de CD / MD.
NG Discs	No es posible reproducir un CD / MD debido a algún problema.	Inserte otro CD / MD.
Error *1	Un CD está sucio o insertado al revés. *2	Limpie el CD o insértelo correctamente.
	No es posible reproducir un MD debido a algún problema. *2	Inserte otro MD.
Blank *1	No ha grabado ningún tema en el MD. *2	Reproduzca un MD con temas grabados.
PushReset	No es posible emplear la unidad de CD / MD debido a algún problema.	Pulse el botón de restauración de la unidad.
Not Ready	La tapa de la unidad de minidiscos está abierta o los minidiscos no se han insertado correctamente.	Cierre la tapa o inserte los minidiscos correctamente.
HighTemp	La temperatura ambiente es superior a 50 °C.	Espere hasta que la temperatura descienda por debajo de 50 °C.

*1 *Cuando se produce algún error durante la reproducción de un CD o MD, el número del CD o del MD no aparece en el visor.*

*2 *El visor mostrará el número del disco que causa el error.*

Si el problema no se soluciona con las sugerencias anteriormente enumeradas, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo .

ES

Välkommen !

Grattis till köpet av Sonys bilstereo med kassettdel. Den medföljande vridkontrollen eller den trådlösa fjärrkontrollen (tillval) ger dig tillgång till en mängd olika funktioner.

Förutom att spela upp band och lyssna på radion kan du bygga ut systemet genom att ansluta en valfri CD / MD-spelare*1.
Om du använder spelaren eller ansluter en CD-spelare (tillval) med CD TEXT-funktion, visas CD TEXT-informationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva*2.

*1 *Du kan också ansluta till en MD-/CD-växlare.*
*2 *En CD TEXT-skiva är en ljud-CD-skiva som innehåller information som t ex skivans namn, artistens namn och spårnamn.
Denna information spelas in på skivan.*

Voice Drive

Sony har utarbetat en ny funktion som främjar en säkrare körning.

Som tillägg till vår egen unika vridkontroll introducerar vi nu röststyrningssystemet Voice Drive, med vilket föraren med hjälp av sin röst kan styra bilstereon.
Nu kan du ge kommandon med hjälp av Voice Drive och bekräfta resultat med hjälp av Voice Guide, samtidigt som du håller ögonen på vägen.

Du kan också spela in din röst med hjälp av funktionen för röstmeddelande. Med denna funktion gör du röstanteckningar om du får syn på eller kommer på något medan du kör.

Röstguide för säker körning

Denna spelare har en röstguidesfunktion*. När röstguidesfunktionen är på ger spelaren inspelade kommentarer till funktionerna för motsvarande nedtryckta knappar.

* *En del förstärkare (tillval) kan orsaka ett avbrott i början av de inspelade kommentarerna.
När du ansluter en MD-växlare (tillval), kan ljudet från den första MD-skivan fortsätta en kort stund även när de inspelade kommentarerna för den andra MD-skivan presenterats.*

Innehållsförteckning

Endast den här enheten

Reglagens placering 4

Komma igång

Återställa enheten 6
Ta bort frontpanelen 6
Förbereda vridkontrollen 7
Ställa klockan 7

Kassettbandspelare

Lyssna på band 8
Spela upp ett band i olika lägen 9

Radio

Lagra kanaler automatiskt
— BTM-funktionen 10
Lagra endast de önskade kanalerna 11
Motta de lagrade kanalerna 11

RDS

Översikt av RDS-funktionen 12
Visa kanalnamnet 12
Ställa in samma program automatiskt
— Alternativa frekvenser (AF) 12
Lyssna på trafikmeddelanden 14
Förinställa RDS-kanalerna med AF- och TA-data 15
Spela in trafikmeddelanden
— TIR-funktionen (Traffic Information Replay) 15
Söka en kanal efter programtyp 17
Ställa klockan automatiskt 18

Röststyrning

Välj en “V Drive”-ruta för registrering 18
Registrera en röstfras 19
Begära den registrerade källan 20

Röstmeddelande

Spela in ett röstmeddelande 20
Spela upp röstmeddelandet 21
Radera röstmeddelandet 21

Övriga funktioner

Använda vridkontrollen 21
Ljudjustering 23
Dämpa ljudet 23
Ändra ljud- och teckeninställningarna 23
Justera frekvensen på subwoofern 24

Med tillvalet

CD/MD-spelare

Spela en CD eller MD 25
Spela början av alla spår
— Snabbsökning 26
Spela upp spår flera gånger
— Upprepad uppspelning 26
Spela upp spår i slumpmässig ordning
— Slumpmässig uppspelning 26
Skapa ett program
— Programminne 27
Namnge en CD-skiva
— Skivminne 29
Hitta en CD-skiva efter namn
— Lista namn 31
Välja spår för uppspelning
— Bank 31

DSP

Välja en surround-meny 32
Lagra surround-effekten på CD-skivorna
— Digital signalprocessor (DSP) Speciallagring 33
Välja avlyssningsläge 34
Justera uttoningen (FAD) 35
Justera volymen på subwoofern 35
Justera volymen på basen och diskanten 36
Lyssna på alla programkällor i registrerat surround-läge
— LSM-funktionen 36
Ändra linjeutnivån 36

Ytterligare information

Säkerhetsföreskrifter 37
Underhåll 38
Demontera enheten 38
Tekniska data 39
Felsökning 40

S

Reglagens placering

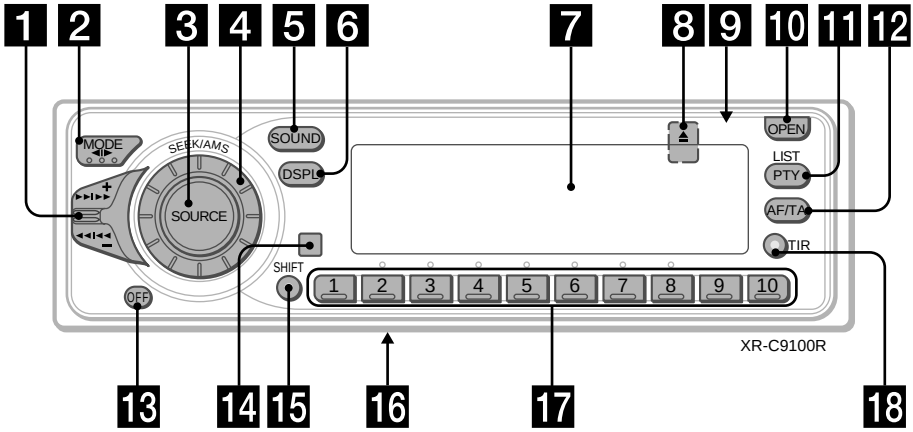

Mer information finns på sidorna.

S

1 **SEEK/AMS-knapp (sök/Automatisk musiksökning/manuell sökning/ röststyrning/röstmeddelande) 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 31**

2 **MODE-knappen (◄I►)**
Under banduppspelning:
Ändra riktning på bandtransport 8, 9

Under kanalväljarmottagning:
Välj BAND 10, 11

Under CD/MD-uppspelning:
Välj CD/MD-spelare 25, 27, 30

3 **SOURCE-knappen (TAPE/TUNER/CD/MD) 8, 10, 11, 14, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36**

4 **Dial (volym/subwoofer-volym/surround-meny/avlyssningsläge/bas/diskant/ vänster-höger/bakre-främre) 7, 15, 16, 23, 29, 33, 34, 35, 36**

5 **SOUND-knappen 23, 33, 34, 35, 36**

6 **DSPL-knappen (visningsläge) 9, 11, 12, 25, 30, 31**

7 **Teckenfönster**

8 **⏏ Utmatningsknapp (sitter på framsidan på enheten och döljs av frontpanelen) 8**

9 **Återställningsknappen (på enhetens framsida bakom frontpanelen) 6**

10 **OPEN-knappen 6, 8, 38**

11 **PTY/LIST-knappen**
Skivminne **29, 30**
DSP-speciallagring **33**
Lista namn **31**
RDS-program **17**

12 **AF/TA-knappen 12, 13, 14, 15**

13 **OFF-knappen 6, 8**

14 **Sensor för trådlös fjärrkontroll (tillval)**

15 **SHIFT-knappen**
PLAY MODE **9, 10, 11, 13, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33**
REP **10, 26**
SET UP **7, 18, 24, 25, 36**
SHUF **26**

16 **POWER SELECT-omkopplare (finns längst ned på enheten)**
Se “POWER SELECT-omkopplaren” i installations-/anslutningshandboken.

17 **Under radionmottagningen:**
Förinställda snabbvalsknappar 11, 13, 15

Under CD-/MD-uppspelning:
Knappen direkt skivval 26

18 **TIR-knappen 15, 16**

Trådlös fjärrkontroll (RM-X47) (medföljer inte)

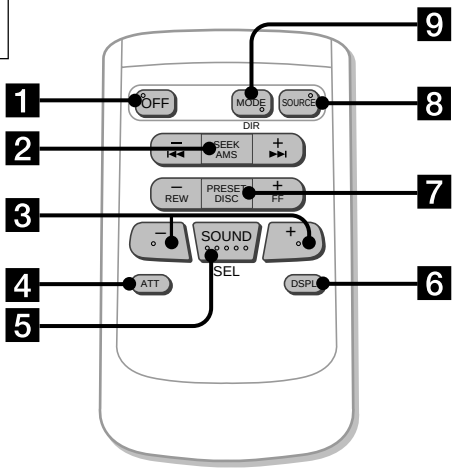

Knapparna på den trådlösa fjärrkontrollen har samma funktioner som de på huvudenheten.

1 **OFF-knappen**

2 **SEEK/AMS-knappen**

3 **(−) (+) knappar**

4 **ATT-knappen**

5 **SOUND/SEL-knappen**

6 **DSPL-knappen**

7 **PRESET/DISC-knappen**
Du kan inte göra manuell sökning och manuell inställning med fjärrkontrollen.

8 **SOURCE-knappen**

9 **MODE/DIR-knappen**
Fungerar som (MODE) på denna enhet.

När POWER SELECT-reglaget på huvudenheten är i läget Ⓑ kan huvudenheten inte styras med fjärrkontrollen såvida inte (SOURCE) på enheten trycks ned eller en kassett sätts i för att aktivera enheten.

Komma igång

Återställa enheten

Innan du använder enheten för första gången eller när du har bytt bilbatteri, måste du återställa enheten.
Tryck på återställningsknappen med ett spetsigt föremål, exempelvis en kulspetspenna.

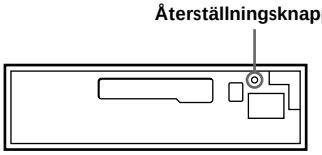

Observera
Genom att trycka på återställningsknappen raderar du inställningarna för klockan samt vissa minnesinställda funktioner.

S

Ta bort frontpanelen

Du kan ta bort enhetens frontpanel för att förhindra att enheten stjäls.

1 Tryck på (OFF).

2 Tryck på (OPEN) när du vill öppna frontpanelen och skjut sedan frontpanelen åt höger och dra ut frontpanelens vänstra sida.

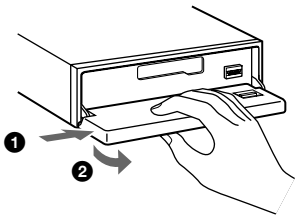

Observera
- *Lägg inte något på frontpanelens insida.*
- *Var försiktig så att du inte tappar panelen när du tar bort den från enheten.*
- *Om du tar loss panelen innan enheten är avstängd, stängs strömmen av automatiskt så att högtalarna inte skadas.*
- *Om du bär frontpanelen med dig, kan du lägga den i det medföljande fodralet.*

Sätta fast frontpanelen

Sätt i hålet ⓐ på frontpanelen i spindel ⓑ på spelaren, enligt bilden och skjut sedan in den vänstra sidan.

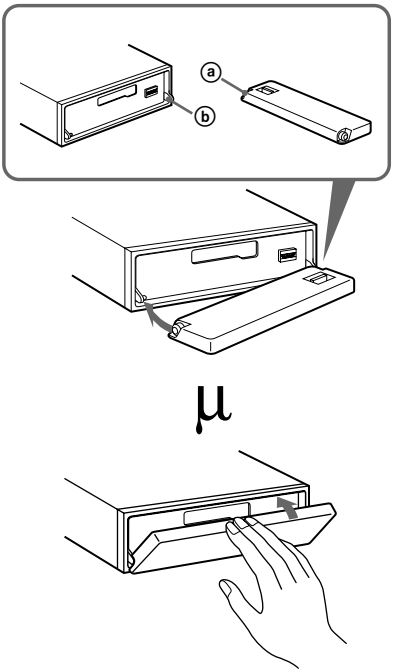

Observera
- *Kontrollera att frontpanelen är vänd åt rätt håll när du sätter fast den på enheten.*
- *Tryck inte frontpanelen hårt mot enheten när du sätter fast den. Tryck fast den lätt mot enheten.*
- *Tryck inte hårt eller bruka våld mot frontpanelens teckenfönster.*
- *Utsätt inte frontpanelen för direkt solljus eller värmekällor som t.ex. varmluftstrummor och lämna den inte i en fuktig miljö. Lämna den aldrig på instrumentbrädan i en bil som står parkerad i direkt solljus där temperaturen kan stiga drastiskt.*

Varningslarm

Om du vrider tändlåset till läge OFF utan att ta bort frontpanelen, kommer varningslarmet att ljuda under några sekunder (endast när POWER SELECT-omkopplaren är i läge Ⓐ).

TIR-indikator

Om du drar ut tändnyckeln när TIR-funktionen är påkopplad, blinkar TIR-indikatorn några gånger (endast när POWER SELECT-omkopplaren är i läge Ⓐ).

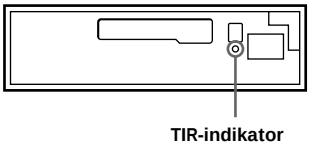

Mer information om TIR-funktionen får du om du läser “Spela in trafikmeddelanden” (sidan 15).

Förbereda vridkontrollen

När du monterar vridkontrollen, sätter du fast etiketten enligt bilden nedan.

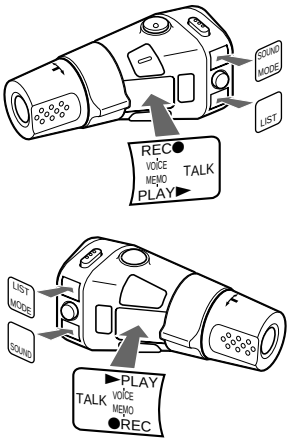

Ställa klockan

Klockan visar en 24-timmars digital tidsangivelse.

Exempel: Ställ klockan på 10:08

1 Tryck på SHIFT och sedan på 3 (SET UP).

❶ Tryck på 5 (→).



Siffrorna för timmar blinkar.

❷ Ställ in timmarna.

Flytta bakåt

Flytta framåt



❸ Tryck på 5 (→).



Siffrorna för minuter blinkar.

❹ Ställ in minuterna.

Flytta bakåt

Flytta framåt



2 Tryck på (SHIFT).

Klockan aktiveras.

3 Tryck på (SHIFT).
När inställningen är klar återgår teckenfönstret till det normala uppspelningsläget.

Observera
Om POWER SELECT-omkopplaren på enhetens undersida är i läge B måste du slå på strömmen innan du ställer klockan.

S

Kassettbandspelare

Lyssna på band

1 Tryck på (OPEN) och sätt i en kassett.
Uppspelningen startas automatiskt.

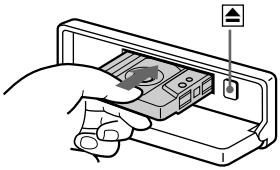

2 Stäng sedan frontpanelen.

Om kassetten redan sitter i, trycker du upprepade gånger på (SOURCE) tills "FWD" eller "REV"visas i fönstret.

Den sida som är vänd uppåt spelas.

Den sida som är vänd nedåt spelas.

Tips
- *Om du vill ändra på bandtransportens riktning, trycker du på (MODE) (◀I▶).*
- *"Metal" visas i teckenfönstret när du sätter i metall- eller CrO_2-bandet (Auto Metal-funktionen).*

Funktion	Tryck på
Stoppa bandet	(OFF)
Mata ut kassetten	(OPEN) och sedan ⏏

Snabbspola bandet

Under uppspelning skjuter du och håller SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt.

Spola framåt

Spola bakåt

Om du vill börja uppspelningen under snabbspolningen trycker du på (MODE).

Hitta ett visst spår
— Automatisk musiksökning (AMS)

Du kan hoppa över upp till nio spår på en gång.

Under uppspelning skjuter du SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt.

Hitta efterföljande spår

Hitta föregående spår

Observera

Det är inte säkert att AMS-funktionen fungerar om:

- *— mellanrummet mellan spåren är kortare är 4 sekunder*
- *— ljudet mellan spåren är brusigt*
- *— det finns långa avsnitt med låg volym eller inget ljud alls.*

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) visas följande i teckenfönstret:

Banduppspelning → Klocka → MOTION DISPLAY*2 → Frekvens*1 → (och tillbaka till Banduppspelning)

*1 *Medan AF/TA-funktionen är aktiv.*

*2 *Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.*

Spela upp ett band i olika lägen

Bandet kan spelas upp i olika lägen:

- Med Intro (Snabbsökning) kan du spela de 10 första sekunderna på alla spår.
- Med NR (Dolby NR) kan du välja något av systemen Dolby NR* B eller C.
- B.Skip (Hoppa över oinspelade delar) hoppar över oinspelade avsnitt som är längre än åtta sekunder.
- Med ATA (Automatisk tuneraktivering) sätts tunern på automatiskt samtidigt som bandet snabbspolas.
- Med Repeat (Upprepad spelning) upprepas det aktuella spåret.

** Dolby brusreducering tillverkas under licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY och dubbel D-kännetecknet ◻◻ är Dolby Laboratories Licensing Corporation:s varumärken.*

Söka effer ett visst spår
— Intro scan

1 Tryck på (SHIFT).

Varje gång du trycker på (SHIFT) tänds de alternativ som du kan välja.

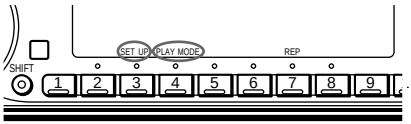

2 Tryck på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "Intro" visas.

Varje gång du trycker på (4) (PLAY MODE) ändras alternativen enligt följande:

Intro → NR → B.Skip → ATA

3 Tryck på (5) (→) så att "Intro on" väljs.



Sökningen påbörjas.

4 Tryck på (SHIFT).

Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du "Intro off" i steg 3 ovan.

Spela upp spår upprepade gånger — Upprepad uppspelning

1 **Tryck på (SHIFT) under uppspelning.**

2 **Tryck på (7) (REP) flera gånger tills "Repeat" visas.**

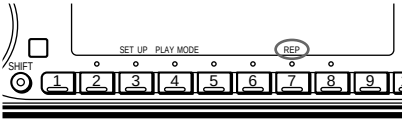

Den upprepade uppspelningen börjar.

3 **Tryck på (SHIFT).**

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Repeat off" i steg 2 ovan.

S

Radio

Lagra kanaler automatiskt

— BTM-funktionen

Enheten väljer ut kanalerna med de starkaste signalerna och lagrar dem efter frekvens. Du kan lagra upp till 10 kanaler på varje band (FM1, FM2, MW och LW).

Varning

För att undvika olyckor bör du använda BTM-funktionen om du tar in en kanal under körning.

1 **Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja önskad radiokanal.**
Varje gång du trycker på (SOURCE) växlas källorna på följande sätt:
TAPE ↔ TUNER

2 **Tryck på (MODE) flera gånger för att välja band.**
Varje gång du trycker på (MODE) växlas banden på följande sätt:



3 **Tryck på (SHIFT), och tryck sedan på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "B.T.M" visas.**

4 **Tryck på (5) (→).**
Kanalerna lagras i enheten efter frekvens på sifferknapparna.
En ljudsignal hörs när inställningen lagras.

5 **Tryck på (SHIFT).**

Observera

- *Du kan inte lagra kanaler med svaga signaler. Om bara ett fåtal kanaler kan tas emot behåller vissa snabbvalsknappar den tidigare inställningen.*
- *När ett nummer visas i teckenfönstret lagras kanalerna från och med detta nummer.*

Lagra endast de önskade kanalerna

Du kan lagra upp till 10 kanaler per band (10 för FM1 och 10 för FM2, 10 för vardera MW och LW) i önskad ordning.

1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja tunern.

2 Tryck på (MODE) flera gånger för att välja band (FM1, FM2, MW eller LW).

3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill ställa in en kanal som ska lagras på sifferknappen.

4 Tryck på och håll ned önskad sifferknapp ((1) till (10)) tills "MEM" visas.
Snabbvalsknappens nummer visas i teckenfönstret.

Observera
Om du försöker lagra en annan kanal på samma förinställda nummerknapp raderas den tidigare lagrade kanalen.

Motta de lagrade kanalerna

1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja önskad radiokanal.

2 Tryck på (MODE) flera gånger för att välja band (FM1, FM2, MW eller LW).

3 Tryck på den förinställda nummerknappen ((1) till (10)) som den önskade kanalen lagrats på.

Om du inte kan ställa in en förinställd kanal

Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill söka efter kanalen (automatisk sökning).
Sökningen avbryts när en kanal har mottagits. Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt flera gånger tills önskad kanal har mottagits.

Observera
Om den automatiska sökningen avbryts för ofta trycker du på (SHIFT) och därefter på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "Local" (lokalt sökläge) visas. Tryck därefter på (5) (→) när du vill välja "Local on". Tryck på (SHIFT).
Bara de kanaler som har relativt starka signaler kan ställas in.

Tips
Om du vet vilken frekvens radiokanalen har, skjuter du och håller SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt tills den önskade kanalen har mottagits (manuell sökning).

Om FM stereo-mottagningen är dålig — Enkanaligt läge

1 Tryck på (SHIFT) och sedan på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "Mono" visas.

2 Tryck på (5) (→) flera gånger tills "Mono on" visas.
Ljudet förbättras i och med att det blir enkanaligt ("ST"-indikeringen försvinner).

3 Tryck på (SHIFT).

Återgå till det normala uppspelningsläget genom att välja "Mono off" i steg 2 ovan.

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) ändras visningen på följande sätt:



*1 *När du ställer in en FM-kanal som överför RDS-data, visas kanalnamnet i teckenfönstret.*
*2 *Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.*

RDS

Översikt av RDS-funktionen

RDS (Radio Data System) är en radiotjänst som gör att FM-kanalerna kan sända ytterligare digital information tillsammans med den vanliga radioprogramsignalen. Bilstereon erbjuder dig en mängd olika tjänster. Här är några: söka efter samma program automatiskt, lyssna på trafikmeddelanden och hitta kanal efter programtyp.

Observera

- *Landet eller regionen avgör vilka RDS-funktioner som finns tillgängliga.*
- *RDS fungerar inte ordentligt om signalen är för svag eller om den inställda kanalen inte överför RDS-data.*

S

Visa kanalnamnet

Den aktuella kanalens namn tänds i teckenfönstret.

Välj en FM-kanal (Sidan 10).
När du ställer in en FM-kanal som överför RDS-data tänds kanalnamnet i teckenfönstret.

Observera
Beteckningen "" innebär att en RDS-kanal mottas.*

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) ändras visningen på följande sätt:



** Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.*

Observera
"NO Name" visas om den mottagna kanalen inte sänder RDS-data.

Ställa in samma program automatiskt

— Alternativa frekvenser (AF)

AF-funktionen väljer automatiskt och ställer in den station som har den starkaste signalen i nätverket. Om du använder den här funktionen kan du lyssna på samma program under en långkörning utan att behöva ställa in kanalen manuellt igen.

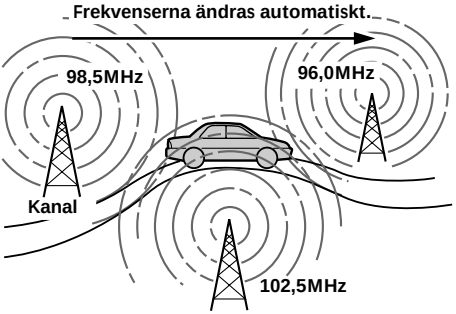

1 Välj en FM-kanal (Sidan 10).

2 Tryck på (AF/TA) flera gånger tills "AF on" visas i teckenfönstret.
Enheten börjar söka efter en alternativ kanal med en starkare signal i samma nätverk.

Observera
När det inte finns någon alternativ kanal i området och du inte vill söka efter en alternativ kanal, stänger du av AF-funktionen genom att trycka på (AF/TA) flera gånger tills "AF TA off" visas.

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (AF/TA) ändras alternativen enligt följande:



** Välj det här alternativet när du vill slå på både AF- och TA-funktionerna.*

Observera

- *"NO AF" och kanalnamnet blinkar omväxlande om enheten inte kan hitta den alternativa kanalen i nätverket.*
- *Om kanalnamnet börjar blinka när en kanal har valts med AF-funktionen, innebär detta att det inte finns någon alternativ frekvens. Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt medan kanalnamnet blinkar (inom 8 sekunder). Enheten börjar söka efter en annan frekvens PI-uppgifter (Programme Identification) ("PI seek" visas men inget ljud hörs). Om enheten inte kan hitta en alternativ frekvens, visas "NO PI", och enheten återgår till den tidigare inställda frekvensen.*

Lyssna på ett regionalt program

Funktionen "REG on" (regional on) på enheten gör att du kan bibehålla inställningen till ett regionalt program utan att kopplas om till en annan regional kanal. (Observera att du måste sätta på AF-funktionen). Enheten är fabriksinställd på "REG on", men om du vill stänga av funktionen gör du följande.

1 Tryck på (SHIFT), och tryck sedan på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "REG" visas.

2 Tryck på (5) (→) flera gånger tills "REG off" visas.

3 Tryck på (SHIFT).
Observera att när du väljer "REG off" kan detta göra att enheten växlar över till en annan regional kanal inom samma nätverk.

Återgå till regional avlyssning genom att välja "REG on" i steg 2 ovan.

Observera

Den här funktionen fungerar inte i Storbritannien och några andra områden.

Funktionen lokal länk (endast Storbritannien)

Med funktionen lokal länk kan du välja andra lokala kanaler i området, fastän de inte finns lagrade på dina förinställda nummerknappar.

1 Tryck på en förinställd nummerknapp där en lokal kanal har lagrats.

2 Tryck igen på den förinställda nummerknappen för den lokala kanalen inom fem sekunder.

3 Upprepa detta tills den önskade lokala kanalen mottas.

Lyssna på trafikmeddelanden

Uppgifterna om trafikmeddelandena (TA) och trafikprogrammet (TP) gör att du automatiskt kan ställa in FM-kanaler som sänder trafikmeddelanden samtidigt som du lyssnar på andra programkällor.

Tryck på (AF/TA) flera gånger tills "TA on" eller "AF TA on" visas i teckenfönstret.
Enheten börjar söka efter trafikinformationskanaler. "TP" tänds i teckenfönstret när enheten hittar en kanal som sänder trafikmeddelanden.
När trafikmeddelandena startas, börjar "TA" blinka. När trafikmeddelandet är klart upphör blinkningen.

Tip
Om trafikmeddelandet startar när du lyssnar på en annan programkälla, kopplas enheten automatiskt till meddelandet och återgår till originalkällan när meddelandet är klart.

Observera
- *"NO TP" blinkar i fem sekunder om den mottagna kanalen inte sänder trafikmeddelanden. Sedan börjar enheten söka efter en kanal som sänder trafikmeddelanden.*
- *När "EON" visas med "TP" i teckenfönstret , sänder den aktuella kanalen trafikmeddelanden från andra kanaler i samma nätverk.*
- *Medan enheten tar emot trafikmeddelanden, fungerar inte funktionerna röststyrning och röstmeddelande.*

Avbryta pågående trafikmeddelanden

Tryck lätt på (AF/TA) eller (SOURCE).
Om du vill avbryta alla trafikmeddelanden stänger du av funktionen genom att trycka på (AF/TA) tills "AF TA off" tänds.

Förinställa volymen på trafikmeddelandena

Du kan förinställa volymnivån på trafikmeddelandena i förväg så att du inte missar meddelandet. När trafikmeddelandet startar, justeras volymen automatiskt till den förinställda nivån.

1 Välj önskad volymnivå.

2 Tryck på (AF/TA) under två sekunder.
"TA" visas när inställningen lagras.

Motta nödanrop

Om ett nödanrop kommer in medan du lyssnar på radion, kopplas programmet automatiskt över till meddelandet. Om du lyssnar på en annan källa än radion, hörs nödanropet om du ställer in AF eller TA. Enheten växlar då automatiskt till dessa meddelanden oberoende av vad du lyssnar på för tillfället.

S

Förinställa RDS-kanalerna med AF- och TA-data

När du förinställer RDS-kanalerna lagrar enheten alla uppgifter om kanalen samt frekvensen så att du inte behöver aktivera AF- och TA-funktionerna varje gång du ställer in en förinställd kanal. Du kan välja olika inställningar (AF, TA eller båda) för varje förinställd kanal, eller samma inställning för alla förinställda kanaler.

Förinställa samma inställning för alla förinställda kanaler

1 Välj ett FM-band (Sidan 10).

2 Tryck på AF/TA flera gånger när du vill välja antingen "AF on", "TA on" eller "AF TA on" (för både AF och TA-funktioner).
Observera att om du väljer "AF TA off" lagras inte bara RDS-kanalerna, utan också de som inte är RDS-kanaler.

3 Tryck på SHIFT, och tryck sedan på 4 (PLAY MODE) flera gånger tills "B.T.M" visas.

4 Tryck på 5 (→) tills "B.T.M" blinkar.

5 Tryck på SHIFT.

Förinställa olika inställningar för varje förinställd kanal

1 Välj ett FM-band och ställ in önskad kanal.

2 Tryck på AF/TA flera gånger när du vill välja antingen "AF on", "TA on" eller "AF TA on" (för både AF och TA-funktioner).

3 Tryck på och håll ned önskad sifferknapp tills "MEM" visas.
Upprepa från steg 1 när du vill förinställa andra kanaler.

Tips
Om du vill ändra de förinställda AF- och/eller TA-inställningarna efter det att du ställt in den förinställda kanalen gör du det genom att stänga av/sätta på AF- eller TA-funktionen.

Spela in trafikmeddelanden

— TIR-funktionen (Traffic Information Replay)

Du kan lyssna till de senast sända trafikmeddelandena, eftersom de spelas in. Varje gång ett trafikmeddelande påbörjas, spelar enheten automatiskt in det. Enheten kan lagra upp till 8 trafikmeddelanden. Om inspelningen överstiger åtta minuter, uppdateras de inspelade meddelandena så att du alltid har tillgång till den senaste informationen.
Om TIR-funktionen är aktiverad slås radion på automatiskt varefter upp till två timmars inspelning av trafikmeddelanden sker före och efter ett förvalt klockslag.

Förinställa tiden och kanalen

1 Tryck och håll ned TIR i två sekunder tills "TIR" visas i teckenfönstret.

2 Tryck på 5 (→) flera gånger tills "TIR on" visas.

3 Tryck på TIR flera gånger tills tiden visas.

❶ Ställ in timmarna genom att vrida på ratten.



S
RDS

forts på nästa sida →

❷ **Tryck på 5 (→) tills siffran som visar minuter blinkar.**



❸ **Ställ in minuterna genom att vrida på ratten.**



4 **Tryck på TIR.**

5 **Välj önskad kanal genom att trycka på den förinställda nummerknappen eller genom att skjuta SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt.**

6 **Tryck på TIR i två sekunder när du vill återgå till ursprungligt teckenfönster.**
◴ tänds.

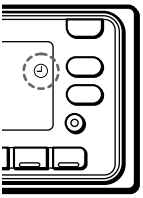

Enheten slås på automatiskt och befinner sig i standby-läge för trafikmeddelanden i fyra timmar (två timmar före och efter den förinställda tiden).
Om den förinställda kanalen inte sänder trafikmeddelanden under sökningen, påbörjas en sökning efter andra kanaler som sänder trafikmeddelanden (TP).

Avbryta TIR-funktionen

Välja "TIR off" i steg 2 ovan.

Tips
- *◴ och "TA" blinkar medan bilstereon spelar in ett trafikmeddelande.*
- *Om enheten fortfarande inte kan hitta en TP-kanal, börjar den söka efter en var femte minut tills den hittar en.*
- *Om du drar ut tändnyckeln när TIR-funktionen är aktiverad, blinkar "TIR on" och ◴ några gånger.*

Observera
- *Enheten är också i standby-läge för trafikmeddelanden i två timmar efter det att du stängt av motorn, så länge TIR-funktionen är aktiverad.*
- *Om du har en motordriven bilantenn, fälls den automatiskt ut varje gång enheten söker efter en kanal med trafikinformation. Om du har en manuell antenn, bör du se till att antennen är fullt utfälld.*
- *Om du inte använder din bil på ungefär tio dagar stängs TIR-funktionen av automatiskt för att undvika att batteriet laddas ur.*
- *Medan enheten spelar in eller upp trafikmeddelanden, fungerar inte funktionerna röststyrning och röstmeddelande.Spela upp de inspelade trafikmeddelandena*

Spela upp de inspelade trafikmeddelandena

◴ blinkar när det finns inspelade meddelanden som inte spelats upp än.

1 **Tryck på TIR.**
Det senaste trafikmeddelandet spelas upp. Om du vill lyssna på de tidigare meddelandena, trycker du på TIR eller skjuter SEEK/AMS-reglaget uppåt. Om du vill återspela meddelandena skjuter du SEEK/AMS-reglaget nedåt.
"NO Data" visas om inget trafikmeddelande spelades in.

2 **Tryck på TIR om du vill återgå till ursprungsprogrammet.**

S

Söka en kanal efter programtyp

Du kan söka efter valfri kanal genom att välja en av de programtyper som visas nedan.

Programtyper	Teckenfönster
Nyheter	News
Aktuella händelser	Affairs
Information	Info
Sport	Sport
Utbildning	Educate
Drama	Drama
Kultur	Culture
Vetenskap	Science
Diverse	Varied
Popmusik	Pop M
Rockmusik	Rock M
Populärmusik	M.o.R.M
Lättare klassiskt	Light M
Klassiskt	Classics
Andra musiktyper	Other M
Väder	Weather
Finansinformation	Finance
Barnprogram	Children
Samhällsinformation	Social A
Religion	Religion
Ring in	Phone In
Resor	Travel
Nöjen	Leisure
Jazzmusik	Jazz
Country-musik	Country
Nationell musik	Nation M
Gamla godingar	Oldies
Folkmusik	Folk M
Dokumentärer	Document
Inte angiven	None

Observera

Du kan inte använda den här funktionen i vissa länder där PTY-data inte är tillgängliga.

1 Tryck på (PTY/LIST) under FM-mottagningen tills "PTY" visas i teckenfönstret.

Det aktuella namnet på programtypen visas om kanalen överför PTY-data. "- - - - -" visas om den mottagna kanalen inte är en RDS-kanal eller om RDS-data inte har tagits emot.

2 Tryck på (PTY/LIST) flera gånger tills den önskade programtypen visas.

Programtyperna visas i den ordning som anges i tabellen. Observera att du inte kan välja "None" (inte angiven) vid sökning.

3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt.

Enheten börjar söka efter en kanal för den valda programtypen. När enheten hittar programmet, visas programtypen igen i ungefär fem sekunder.
"NO" och programtypen visas omväxlande i fem sekunder om enheten inte kan hitta programtypen och återgår sedan till föregående kanal.

Ställa klockan automatiskt

Med CT-data (Clock Time) från RDS-överföringen ställs klockan automatiskt.

1 Tryck på (SHIFT) och sedan på (3) (SET UP) flera gånger tills "CT" visas.



2 Tryck på (5) (→) flera gånger tills "CT on" visas.
Klockan är ställd.



3 Tryck på (SHIFT) för att återgå till det normala teckenfönstret.

Avbryta CT-funktionen

Välj "CT off" i steg 2 ovan.

Observera
- *CT-funktionen kanske inte fungerar trots att en RDS-kanal mottas.*
- *Det kan vara skillnad på tiden som ställts in av CT-funktionen och den verkliga tiden.*

S

Röststyrning

Du kan registrera en lämplig fras för en valfri källa inkl. CD-/MD-spelare* och radio. När registreringen är klar kan du begära den aktuella källan genom att uttala den registrerade frasen vänd mot den medföljande mikrofonen. Med denna enhet får du 12 "V Drive"-rutor för registrerade fraser.

** Om du ansluter till en CD/MD-växlare med PGM-funktion (Programme memory), kan du begära en av skivorna i CD/MD-växlaren.*

Använd vridkontrollen för denna funktion.

Observera
Funktionen för röststyrning fungerar inte medan enheten tar emot trafikmeddelanden eller spelar in eller upp trafikmeddelanden.

Välj en "V Drive"-ruta för registrering

1 Spela upp en CD/MD-skiva eller ställ in en radiostation som du vill registrera en fras för.

2 Tryck på och håll ned (TALK) på vridkontrollen tills "V Drive" visas.

Observera
När spelaren går in i inställningsläge avbryts uppspelningen av skivan eller radiomottagningen.

Tips
Om "V Drive"-rutan du valde i steg 2 redan har en registrerad fras kommer källan som motsvarar den att spelas upp eller ställas in.

3 Välj en "V Drive"-ruta för registrering genom att justera SEEK/AMS-kontrollen antingen på spelaren eller på vridkontrollen.

Tips

Om du väljer en ruta som redan finns registrerad för en källa kommer den registrerade källan att spelas upp eller ställas in.

Registrera en röstfras

1 När du utfört alla stegen i "Välj en "V Drive"-ruta för registrering" trycker du på (TALK) på vridkontrollen.

2 När du hör spelarens inspelade kommentarer "Please speak now.", uttalar du en önskad fras vänd mot mikrofonen.

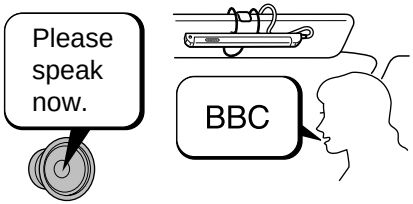

3 Efter de inspelade kommentarerna "Please repeat.", uttalar du samma fras igen.

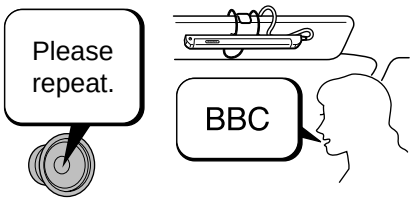

4 Efter den andra upprepningen av "Please repeat.", uttalar du samma fras en gång till.

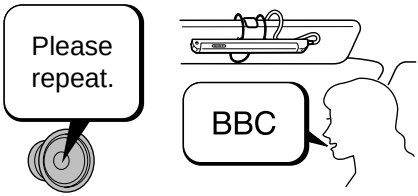

Enheten spelar in röstfrasen i det här steget för att identifiera den registrerade frasen senare. När spelaren svarar "OK!" är registreringen fullbordad.

Observera

- *Försök inte göra någon registrering medan du kör, eftersom det kan vara trafikfarligt.*
- *Svara efter den inspelade instruktionen.*
- *Om en ljudsignal hörs har registreringen misslyckats. Upprepa i så fall processen med början från steg 1.*
- *Använd inte fraser med liknande uttal som t ex "Sony POPS 1" och "Sony POPS 2" eftersom spelaren kan ha svårt att hålla isär dem.*
- *När du hör de inspelade kommentarerna måste du svara inom tre sekunder..*

Tips

- *När du registrerar fraserna uttalar du dem högt och tydligt för att göra det lättare för spelaren att känna igen dem*
- *Registreringen bör göras medan bilen är parkerad med motorn fortfarande påslagen så att spelaren lättare känner igen din röst medan du kör.*
- *Trots att de inspelade kommentarerna är på engelska går det att använda andra språk för registreringen.*
- *Volymen för de inspelade kommentarerna kan justeras på spelaren eller med vridkontrollen.*

Begära den registrerade källan

Du kan begära en registrerad källa medan du lyssnar på andra källor eller när klockfönstret visas.

1 Tryck på (TALK) på vridkontrollen.



2 När du hör spelarens inspelade kommentar "Please speak now.", uttalar du den registrerade frasen som t ex skivnamnet eller radiostationen.

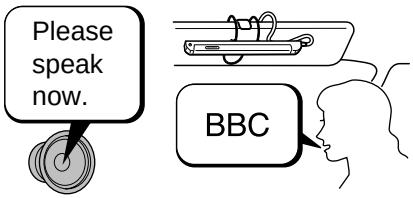

3 När spelaren känner igen frasen; kommer spelaren att spela upp skivan eller ställa in radiostationen.

När spelaren inte känner igen frasen; svarar spelaren "Please speak again." Om så är fallet upprepar du den registrerade frasen.

Observera

- *Om spelaren misslyckas med att känna igen frasen tre gånger i rad hörs en ljudsignal och spelaren återgår till den föregående källan. Upprepa i så fall processen med början från steg 1.*
- *Om det är bullrigt utanför bilen, kan det hända att enheten inte känner igen den registrerade frasen. Stäng i så fall fönstret och gör ett nytt försök.*
- *Tala högre eller tala närmare mikrofonen, om du befinner dig långt i från denna.*

Tips

- *Om du inte svarar inom tre sekunder efter den inspelade kommentaren, svarar spelaren "Please speak now".*
- *När du begär en registrerad källa skall du uttala orden högt och tydligt för att spelaren lättare ska känna igen orden.*
- *Registrera röstfrasen en gång till om enheten inte känner igen frasen.*

S

Röstmeddelande

Röstmeddelande är en funktion som gör att du kan spela in en röstanteckning, som t ex titeln på en sång du hört på radion eller en idé som du fått. Du kan spela in upp till sex röstmeddelanden med denna funktion. Observera att varje röstmeddelande inte får vara kortare än 15 sekunder.

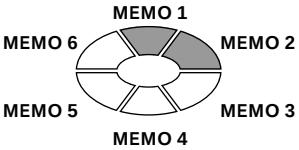

Du kan spela in/upp röstmeddelandet medan du lyssnar på valfri källa eller när klockfönstret visas.

Använd vridkontrollen för denna funktion.

Observera

Funktionen röstmeddelande fungerar inte medan enheten tar emot trafikmeddelanden eller spelar in eller upp trafikmeddelanden.

Spela in ett röstmeddelande

1 Tryck på (REC) på vridkontrollen och tala in röstmeddelandet vänd mot den medföljande mikrofonen.



2 Inspelning avslutas genom att du trycker på (REC) igen eller att du lämnar spelaren orörd i 15 sekunder.

Observera

- *Röstmeddelandena spelas in som "MEMO 1", "MEMO 2" osv, i den ordning de spelas in.*
- *När en ljudsignal hörs och "MEMO FULL" visas betyder det att det inte finns plats för några fler röstmeddelanden. Om så är fallet raderar du de gamla röstmeddelandena innan du spelar in nya.*

Spela upp röstmeddelandet

1 Tryck på (PLAY) på vridkontrollen.
Uppspelningen påbörjas från MEMO 1.



2 Du väljer önskat röstmeddelande genom att använda SEEK/AMS-kontrollen.



3 Justera volymen på huvudspelaren eller genom att använda vridkontrollen.
Spelaren återgår automatiskt till den föregående källan när alla röstmeddelanden spelats upp.

Avbryta uppspelningen av ett röstmeddelande

Tryck på (PLAY) på vridkontrollen.
Uppspelningen avbryts och spelaren återgår automatiskt till den föregående källan.

Radera röstmeddelandet

1 Spela upp det röstmeddelande du vill radera.

2 Tryck på och håll ned (PLAY) på vridkontrollen tills en ljudsignal hörs.

Röstmeddelandet raderas och de efterföljande röstmeddelandenas nummer uppdateras i respektive ordning.



Radera "MEMO 3" **"MEMO 4" flyttas till "MEMO 3"**

Övriga funktioner

Använda vridkontrollen

Vridkontrollen använder du genom att trycka på knapparna och/eller vrida på reglagen. Du kan styra en valfria CD- eller MD-spelare med vridkontrollen.

Genom att trycka på knapparna (SOURCE och MODE-knapparna)

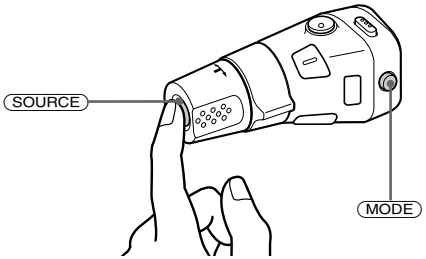

Varje gång du trycker på (SOURCE) ändras funktionen på följande sätt:
TAPE → TUNER → CD → MD

När du trycker på (MODE) ändras funktionen på följande sätt;

- **Banduppspelningsriktning**
- **Tuner: FM1 → FM2 → MW → LW**
- **CD-spelare: CD1 → CD2 → …**
- **MD-spelare: MD1 → MD2 → …**

Tips
När POWER SELECT-omkopplaren är i läge B kan du sätta på enheten genom att trycka på (SOURCE) på vridkontrollen.

Genom att vrida kontrollen (SEEK/AMS-kontrollen)

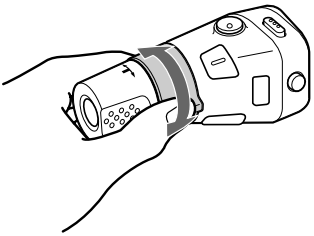

Vrid kontrollen helt kort och släpp upp den för att:

- Hitta början av spåren på bandet. Vrid och håll kontrollen, och släpp den när du vill snabbspola bandet. När du vill spela upp bandet vrider och håller du kontrollen igen och släpper den sedan.
- Hitta ett visst spår på en skiva. Vrid och håll kontrollen nere tills du hittar den önskade punkten i spåret, och släpp sedan upp kontrollen för att starta uppspelningen.
- Ta in kanaler automatiskt. Vrid och håll kontrollen för att ta in den speciella kanalen.

S

Genom att trycka in och vrida kontrollen (PRESET/DISC-kontrollen)

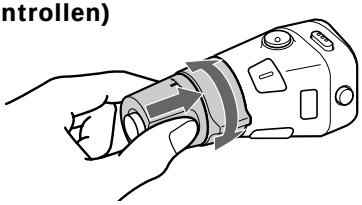

Tryck in och vrid kontrollen för att:

- Ta in kanalerna som är lagrade på snabbvalsknapparna.
- Byta skiva.
- Bandet snabbspolas.

Övriga funktioner

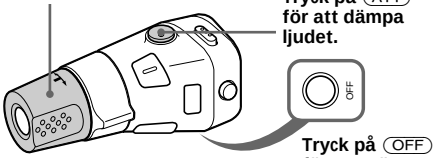

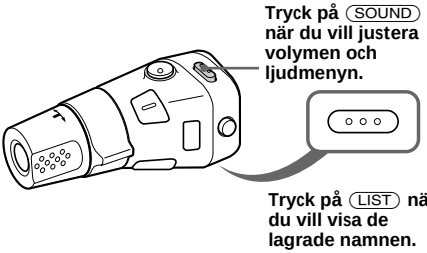

Tryck på REC för att spela in ett röstmeddelande.
Tryck på och håll ner TALK för att välja en "V Drive"-ruta för registrering.
Tryck på:
• Registrera en röstfras
• Begära en registrerad källa.
Tryck på PLAY för att spela upp röstmeddelandet.
Tryck på och håll ner PLAY för att radera röstmeddelandet.

Byta styrriktning

Kontrollens styrriktning är fabriksinställd enligt bilden nedan.

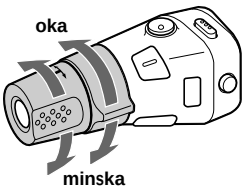

Om du monterar vridkontrollen på höger sida av ratten kan du växla styrriktning för kontrollerna.

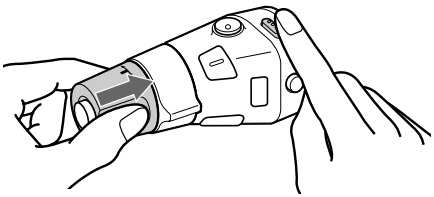

Tryck på SOUND under två sekunder medan du trycker på VOL-reglaget.

Tips

Du kan styra kontrollernas styrriktning med spelaren (se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sid 23).

Ljudjustering

Du kan justera basen, diskanten, balansen och uttoningen. Alla källorna kan lagra nivån på basen och diskanten.

1 Välj vilka egenskaper du vill justera genom att flera gånger trycka på (SOUND).

VOL (volym) →SUB (subwoofer volume) →BAS (bas) →TRE (diskant) →BAL (vänster-höger) →FAD (framsida-baksida)

2 Justera den egenskap du valt genom att vrida på reglaget.
Justera inom tre sekunder efter det att du har valt egenskap. (Efter tre sekunder återgår reglaget till volymknapp igen.)

Dämpa ljudet

Tryck på (ATT) på vridkontrollen eller på den sladdlösa fjärrkontrollen.
"ATT on" blinkar till.

Återgå till tidigare ljudnivå genom att trycka på (ATT) en gång till.

Tips
Enheten minskar volymen automatiskt när ett telefonsamtal kommer in (Funktionen Telephone-ATT).

Ändra ljud- och teckeninställningarna

Följande alternativ kan ställas in:
- Clock (Klockan) (sidan 7).
- CT (Clock Time) (sidan 18).
- D.Info (Dubbel information) – när du vill visa klockan och uppspelningsläget samtidigt (ON) eller visa informationen omväxlande (OFF).
- Amber / Green – när du vill ändra på visningsfärgen från gul till grön.
- Dimmer – när du vill ändra på teckenfönstrets ljusstyrka.
  - — Välj "Auto" när du vill släcka ned teckenfönstret och tända lamporna.
  - — Välj "on" när du vill släcka ned teckenfönstret.
  - — Välj "off" för att deaktivera dimmer.
- Contrast – för att justera kontrastinställningen om indikatorerna i teckenfönstret inte går att tyda på grund av den plats där enheten har installerats.
- Röstguidesfunktion för inspelade kommentarer.
  - — Välj "Voice 1" när du vill minska volymen i guiden.
  - — Välj "Voice 2" för en högre volym än "Voice 1".
  - — Välj "Voice 3" när du vill öka volymen i guiden.
  - — Välj "Voice off" när du vill deaktivera röstguiden.
- Beep – när du vill sätta på eller stänga av ljudsignalen.
- RM (Vridkontroll) – när du vill byta styrriktning på vridkontrollens reglage.
  - — Välj "norm" om du vill använda vridkontrollens fabriksinställningar.
  - — Välj "rev" om du vill montera vridkontrollen på rattens högra sida.
- Loud (Ljudstyrka) – när du vill njuta av basen och diskanten på låga volymer. Basen och diskanten förstärks.
- LPF (Gränsfrekvens) (sidan 24).
- A.Scrl (Automatisk bläddring) (sidan 25).

1 Tryck på (SHIFT).

2 Tryck på (3) (SET UP) flera gånger tills den önskade inställningen visas.

Varje gång du trycker på (3) (SET UP) ändras alternativen enligt följande:

Clock → CT → D.Info* → Amber/Green → Dimmer → Contrast → Voice* → Beep → RM → Loud* → LPF* → A.Scrl*

** Dessa alternativ visas inte när radion är avstängd eller om du inte spelar något band, CD-skiva eller MD-skiva.*

Observera

- *Visningen i teckenfönstret beror på källan.*
- *Om en digital equalizer-förförstärkare (tillval) ansluts till spelaren fungerar inte röstguidesfunktion.*

3 Tryck på (5) (→) när du vill välja önskad inställning (till exempel on eller off).

När du ska ställa in kontrasten "Contrast" ökar du den genom att trycka på (5) (→) och minskar den genom att trycka på (2) (←).

4 Tryck på (SHIFT).

När inställningen är klar återgår teckenfönstret till det normala uppspelningsläget.

S

Justera frekvensen på subwoofern

Om du vill att de anslutna subwoofrarnas egenskaper ska stämma överens kan du klippa av de oönskade höga och mellanhöga frekvenssignalerna på ljudsignalerna som går in i subwoofen. Genom att ställa in gränsfrekvensen på subwoofern återges bara låga frekvenssignaler så att ett tydligare ljud kan skapas.

1 Tryck på (SOURCE) för att välja önskad ljudåtergivning (förstärkare, bandavspelning, CD- eller MD-spelare).

2 Tryck på (SHIFT), och därefter på (3) (SET UP) flera gånger tills "LPF" visas.

3 Tryck på (5) (→) eller (2) (←) upprepade gånger för att välja önskad inställning.

Varje gång du trycker på (5) (→) eller (2) (←), ändras gränsfrekvensen enligt följande:

LPF off ⟷ LPF 80 Hz ⟷ LPF 120 Hz

4 Tryck på (SHIFT).

När frekvens-inställningen är klar återgår teckenfönstret till det normala uppspelningsläget.

Med tillvalet

CD/MD-spelare

Du kan styra upp till 7 CD- och MD-spelare med denna enhet.
Om du ansluter en valfri CD-spelare med CD TEXT-funktion, visas CD TEXT-informationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva.

Spela en CD eller MD

1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja CD eller MD.

2 Tryck på (MODE) tills önskad spelare visas.
CD-/MD-uppspelningen börjar.

När en CD-/MD-spelare är ansluten spelas alla spår upp från början.

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) under CD-, CD TEXT- eller MD-uppspelning ändras visningen i teckenfönstret på följande sätt:

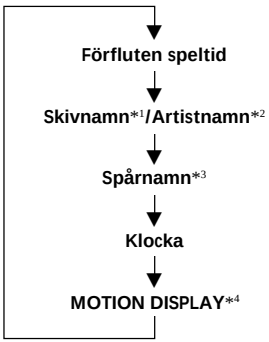

*1 *Om du inte har namngett skivan eller om MD-skivan inte har något förinspelat namn visas "NO D.Name" i teckenfönstret.*
*2 *Om du spelar en CD TEXT-skiva visas artistnamnet i teckenfönstret efter skivnamnet. (Endast för CD TEXT-skiva med artistnamnet)*
*3 *Om en CD-skivas eller MD-skivas spårnamn inte är förinspelat visas "NO T.Name" i teckenfönstret.*
*4 *Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.*

Du kan ange ett individuellt namn för CD- och CD TEXT-skivor med skivminnesfunktionen, se "Namnge en CD-skiva" (sidan 29).
Men om du använder skivnamn prioriteras de alltid över den ursprungliga CD TEXT-informationen när sådan information visas.

Tips
Om CD TEXT-eller MD-skivans namn är för långt, kan du rulla fram det i teckenfönstret genom att först trycka på (SHIFT) sedan (2) (←).

Visa hela skivnamnet automatiskt — Auto Scroll

Om skivnamnet/artistnamnet eller spårets namn på en CD TEXT- eller MD-skiva överstiger 10 tecken och den automatiska bläddringsfunktionen är aktiv, rullas innehållet i teckenfönstret enligt följande:
- *Skivnamnet visas när du byter skiva (om skivnamnet har valts).*
- *Spårnamnet visas visas när du byter spår (om spårnamnet har valts).*

Om du trycker på (DSPL) för att ändra visningen, rullas CD TEXT- eller MD-skivans skiv-eller spårnamn automatiskt oavsett om funktionen är aktiv eller inte.

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning.

2 Tryck på (3) (SET UP) flera gånger tills "A.Scrl" visas.

3 Tryck på (5) (→) för att välja "A.Scrl on".

4 Tryck på (SHIFT).

Om du vill ta bort Auto Scroll väljer du "A.Scrl off" i steg 2 ovan.

Observera
För vissa CD TEXT-skivor som har extremt många tecken, kan följande inträffa:
— Alla tecken visas inte
— Den automatiska bläddringsfunktionen fungerar inte.

Hitta ett visst spår
— AMS-funktionen

Under uppspelning skjuter du SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt en gång för varje spår du vill hoppa över.

Hitta efterföljande spår

Hitta föregående spår

Söka en viss del av ett spår
— Manuell sökning

Under uppspelning, skjuter du och håller SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt. Släpp reglaget när du har hittat den önskade punkten.

Söka framåt

Söka bakåt

Söka en skiva efter nummer
— Direktval

Tryck på den förinställda snabbvalsknappen som motsvarar det önskade skrivnumret.
Önskad skiva i den aktuella växlaren spelas upp.

S

Spela början av alla spår
— Snabbsökning

Du kan spela upp de första tio sekunderna av varje spår på den aktuella skivan.

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning och därefter på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "Intro" visas.

2 Tryck på (5) (→) och välj "Intro on".
Snabbsökningen startar.

3 Tryck på (SHIFT).

Om du vill gå tillbaka till det normala uppspelningsläget väljer du "Intro off" i steg 2 ovan.

Spela upp spår flera gånger — Upprepad uppspelning

Du kan välja
- Repeat 1 – när du vill upprepa spåret.
- Repeat 2 – när du vill upprepa skivan.

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning.

2 Tryck på (7) (REP) flera gånger tills önskad inställning visas.

Repeat 1 → Repeat 2 → Repeat off →

Upprepad spelning startar.

3 Tryck på (SHIFT).

Återgå till det normala uppspelningsläget genom att välja "Repeat off" i steg 2 ovan.

Spela upp spår i slumpmässig ordning
— Slumpmässig uppspelning

Du kan välja.
- Shuf 1 – när du vill spela spåren på aktuell skiva i slumpmässig ordning.
- Shuf All – när du vill spela upp alla skivor i slumpmässig ordning.

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning.

2 Tryck på (8) (SHUF) flera gånger tills önskad inställning visas.

Shuf 1 → Shuf All → Shuf off →

Slumpmässig uppspelning startar

3 Tryck på (SHIFT).

Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du "Shuf off" i steg 2.

Skapa ett program

— Programminne (CD-/MD-spelare med programminnesfunktion)

Genom att skapa och lagra program i spelarens minne kan du spela upp spår i önskad ordning. Du kan skapa två program: program 1 och program 2. Du kan välja upp till 12 spår i varje program och lagra dem i minnet.

1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.

Programredigeringsläge



"P 1" visar att Program 1 är valt.

Om du namnger skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på (4) (PLAY MODE) så att "P 1" visas.

Om du vill gå till program 2 trycker du på (5) (→) flera gånger tills "P 2" visas.

2 Välj önskat spår.

❶ Välj CD- eller MD-skiva genom att trycka på (SOURCE) flera gånger.

❷ Tryck på (MODE) flera gånger för att välja CD-spelare.

❸ Tryck på (SHIFT) och sedan på nummerknappen.

❹ Tryck på (SHIFT).

❺ Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt för att välja spåret.

3 Tryck lätt på (6) (ENTER).

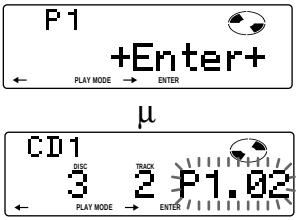

4 Om du vill fortsätta att lägga in spår, upprepar du steg 2 och 3.

5 När du har lagt in alla spår, trycker du på (4) (PLAY MODE) i minst två sekunder.

6 Tryck på (SHIFT).

Observera

- *"**Wait**" visas i teckenfönstret när enheten läser uppgifterna, eller om en skiva inte har satts i spelaren.*
- *"*Mem Full*" visas i teckenfönstret när du försöker mata in mer än 12 spår i ett program.*

Spela upp det lagrade programmet

Programminnesspelningen påverkas inte om du ändrar på skivordningen i spelaren.

Du väljer:

- PGM 1 – när du vill spela Program 1.
- PGM 2 – när du vill spela Program 2.
- PGM 1+2 – när du vill spela Program 1 och 2.

1 Tryck på (SHIFT).

2 Tryck på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "PGM" visas.

3 Tryck på (5) (→) flera gånger tills önskat program visas.

Program 1 Uppspelning



µ

Program 2 Uppspelning



µ

Program 1 och 2 Uppspelning



µ

Normal uppspelning

Programmerad uppspelning startar.

forts på nästa sida →

4 Tryck på (SHIFT).

Återgå till det normala uppspelningsläget genom att välja "PGM off" i steg 3 ovan.

Observera

- *Om du trycker på nummerknappen under programminnesspelningen, avbryts programminnet och uppspelning av den valda skivan påbörjas.*
- *Om varken program 1 eller program 2 har matats in i minnet, visas "NO Data" i teckenfönstret.*
- *Om ett spår som lagrats i programminnet inte finns i skivmagasinet, hoppas detta spår över och nästa spår spelas.*
- *Om skivmagasinet inte innehåller några spår som lagrats i programminnet, eller när programinformationen ännu inte har påträffats, visas "Not ready".*

Radera ett helt program

1 Tryck på (SHIFT) och därefter på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.



"P 1" visar att program 1 är valt.

Om du namnger skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på ④ (PLAY MODE) så att "P 1" visas.

2 Tryck på ② (←) flera gånger tills "DEL" visas.

Om du vill radera program 2, trycker du på ⑤ (→) flera gånger tills "PGM 2" visas.

3 Tryck på ⑥ (ENTER) i två sekunder.

Alla programmerade spår raderas helt.

4 När du har raderat alla program, trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.

5 Tryck på (SHIFT).

Lägga till spår till programmet

1 Tryck på (SHIFT) och därefter på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.



"P 1" visar att Program 1 är valt.

Om du namnger skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på ④ (PLAY MODE) så att "P 1" visas.

Om du vill gå till program 2 trycker du på ⑤ (→) flera gånger tills "P 2" visas.

2 Tryck på ② (←) eller ⑤ (→) när du vill bestämma spårplatsnummer där ett spår ska infogas.

Spårplatsnummer

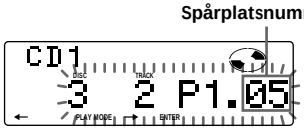

3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill välja det spår som ska infogas.

4 Tryck lätt på ⑥ (ENTER) när du vill mata in spåret

Det aktuella spåret i platsnumret och de efterföljande spåren kommer att flyttas ned. Om du vill fortsätta att mata in spår i programmet upprepar du steg 2 till 4.

Observera

*När alla 12 har fyllts, visas "*Mem FULL*" i teckenfönstret och det går inte att mata in fler spår.*

5 När du har matat in alla spår, trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.

6 Tryck på (SHIFT).

S

Radera inmatade spår

1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.



"P 1" visar att Program 1 är valt.

Om du namnger skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på (4) (PLAY MODE) så att "P 1" visas.

Om du vill gå till program 2 trycker du på (5) (→) flera gånger tills "P 2" visas.

2 Tryck på (2) (←) eller (5) (→) när du vill bestämma vilket spår som ska raderas (visas i teckenfönstret).

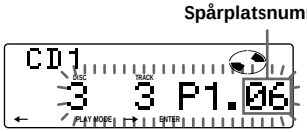

Spåret som registrerats i plats 6 av Program 1.

3 Tryck på (6) (ENTER) under två sekunder.
När du raderar ett spår från ett platsnummer flyttas de efterföljande spåren upp.

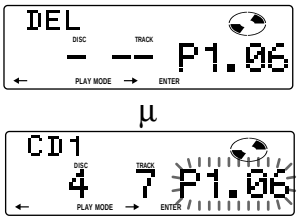

4 Om du vill fortsätta att radera spår, upprepar du steg 2 och 3.

5 När du har raderat alla spår, trycker du på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.

6 Tryck på (SHIFT).

Namnge en CD-skiva

— Skivminne (CD-spelare med funktion för anpassad fil)

Du kan namnge en CD-skiva med ett personligt namn. Du kan använda upp till 8 tecken per skiva. Om du namnger en CD-skiva, kan du söka en skiva efter namn (sidan 31) och välja önskade spår för uppspelning (sidan 31).

1 Spela en CD-skiva och tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.

2 Mata in tecknen.

❶ Vrid ratten medsols för att välja önskade tecken.
(A → B → C → ··· Z → 0 → 1 → 2 → ··· 9 → + → – → * → / → \ → > → < → . → _)



Om du vrider ratten motsols visas tecknen i omvänd ordning.
Om du vill göra mellanslag efter ett tecken, väljer du "_" (understreck).

❷ Tryck på (5) (→) när du har hittat önskat tecken.
Den blinkande markören flyttas till nästa position.



Om du trycker på (2) (←) flyttas den blinkande markören till vänster.

❸ Upprepa steg ❶ och ❷ när du anger namnet.

3 Om du vill återgå till normal CD-uppspelning trycker du på (PTY/LIST) i minst två sekunder.

Tips
Du kan radera/rätta ett namn genom att mata in "_" (understreck) för varje tecken.

Visa skivminne

Tryck på (DSPL) under CD eller CD TEXT uppspelningen.

Varje gång du trycker på (DSPL) under CD- eller CD TEXT-uppspelning, ändras informationen i teckenfönstret på följande sätt:

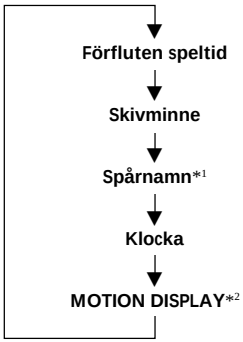

*1 *Om du ansluter en CD-spelare (tillval) med CD TEXT-funktion visas CD TEXT-informationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva.*
*2 *Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.*

Radera skivminne

1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja CD-skiva.

2 Tryck på (MODE) flera gånger för att välja CD-spelare.

3 Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.

4 Tryck på (DSPL) i två sekunder.

5 Välj det namn du vill radera genom att vrida ratten.

6 Tryck på (6) (ENTER) i två sekunder.
Namnet raderas.
Upprepa steg 5 och 6 om så behövs.

7 Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.
Enheten återgår till normalt CD-uppspelningsläge.

Observera
När skivnamnet raderas visas den ursprungliga CD TEXT-informationen i teckenfönstret.

S

Hitta en CD-skiva efter namn — Lista namn (CD-spelare med funktion för anpassad fil eller MD-spelare)

Den här funktionen kan utföras när skivorna har fått ett anpassat namn. Mer information om skivnamn finns under "Namnge en CD-skiva" (sidan 29).

1 Tryck lätt på (PTY/LIST).
Namnet på den skivan som spelas upp visas i teckenfönstret.



Om du lägger till skivminnesinformation till en CD TEXT-skiva prioriteras den alltid över den ursprungliga CD TEXT-informationen.

2 Tryck på (PTY/LIST) flera gånger tills du hittar önskad skiva.

3 Tryck på (6) (ENTER) för att spela upp skivan.

Observera
- *När skivnamnet har visats i fem sekunder återgår teckenfönstret till det normala uppspelningsläget. Du kan stänga av teckenfönstret genom att trycka på (DSPL).*
- *Spårnamnen kan inte visas under MD-eller CD TEXT-skiva.*
- *Om det inte finns några skivor i magasinet visas "NO Disc" i teckenfönstret.*
- *Om en skiva inte har getts ett anpassat namn visas "********" i teckenfönstret.*
- *Om skivinformationen inte har lästs in av enheten, visas "?" i teckenfönstret. Om du vill ladda in en skiva, trycker du föst på nummerknappen och väljer därefter den skiva som inte har laddats.*
- *Informationen visas endast med stora bokstäver. Det finns också några bokstäver som inte kan visas (under uppspelning av MD-och CD TEXT-skiva).*

Välja spår för uppspelning — Bank (CD-spelare med funktion för anpassad fil)

Du kan ställa in enheten till att hoppa över spår så att bara de spår som du vill spela spelas.

1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (4) (PLAY MODE) i minst två sekunder.

Bankredigeringsläge



Observera
Om du inte har namngett skivan visas programredigeringsläget istället för bankredigeringsläget. Tryck på (4) (PLAY MODE) om du vill gå tillbaka till det vanliga uppspelningsläget.

2 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill välja det spår som du vill hoppa över och tryck på (6) (ENTER).



Indikeringen växlar från "Play" till "Skip" Om du vill återgå till "Play" trycker du på (6) (ENTER) igen.

3 Upprepa steg 2 när du ska ställa in "Play" eller "Skip" på alla spår.

4 Tryck på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.
Enheten återgår till normalt CD-uppspelningsläge.

5 Tryck på (SHIFT).

Observera
- *Du kan välja läget "Play" och "Skip" för upp till 24 spår.*
- *Du kan inte välja "Skip" för alla spår.*

Spela endast vissa spår

Du kan välja:
- Bank on – när du vill spela spåren med inställningen “Play”.
- Bank inv (Omvänt) – när du vill spela spåren med inställningen “Skip”.

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning och därefter på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills “Bank” visas.

2 Tryck på (5) (→) flera gånger när du vill välja önskad inställning.

→ Bank on → Bank inv → Bank off →

Uppspelningen startar från nästföljande spår.

3 Tryck på (SHIFT).

Återgå till det normala uppspelningsläget genom att välja “Bank off” i steg 2 ovan.

S

DSP

Med den valfria XDP-U50D, kan du lägga till vissa effekter till ljudfältet i den aktuella källan.

Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller för XDP-U50D:
När XDP-210EQ är ansluten till enheten hittar du ytterligare information i anvisningarna som medföljer XDP-210EQ.

Observera
Om en digital förförstärkare (tillval) XDP-U50D/210EQ ansluts till spelaren fungerar inte röstguidesfunktionen.

Välja en surround-meny

Du kan välja den surround-meny som passar bäst för källjudet. Följande menyer simulerar olika ljudfält så att ljudet förhöjs och det känns som om du befinner dig på en livekonsert.

Surround-meny

HALL	Konsertlokal
JAZZ	Jazzklubb
DISCO	Diskotek med tjocka väggar
THEATER	Teater
PARK	Stort öppet område
LIVE	Live-konsert
OPERA	Opera
CHURCH	Kyrka/kapell med eko
STADIUM	Konsert utomhus på en idrottsarena
CELLAR	Kyrka/kapell med eko
DEFEAT	Normalt ljud utan DSP-effekt

1 **Tryck på (SOURCE) för att välja källa (förstärkare, bandavspelning, CD- eller MD-spelare).**

2 **Tryck på (SOUND) flera gånger tills "SUR" visas.**

3 **Vrid på rattenn när du vill välja önskad surround-meny.**
Surround-effekterna visas i den ordning som visas i menyn.

Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalläge vid uppspelning.

Justera effektnivån

1 **Tryck på (SOURCE) för att välja källa (förstärkare, bandavspelning, CD- eller MD-spelare).**

2 **Tryck på (SOUND) i två sekunder.**

3 **Vrid på reglaget tills önskad surround-meny visas.**

4 **Tryck på (5) (→).**

5 **Vrid på ratten när du vill justera nivån.**
Du kan justera nivån från 0 till 100%. Öka nivån om du vill höja effekten.

6 **Tryck på (SOUND) i två sekunder.**

Lagra surround-effekten på CD-skivorna

— Digital signalprocessor (DSP) Speciallagring (CD-enhet med speciallagringsfunktionen)

När du har registrerat önskad surround-meny på diskarna, kan du njuta av samma surround-meny varje gång du spelar dem. (En dast när du har namngivit en skiva genom att använda speciallagringsfunktionen.)

1 **Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder under CD-uppspelning.**

2 **Tryck lämpligt antal gånger på (PTY/LIST) tills akustikmenyn visas i teckenfönstret.**
DSP (Speciallagringsfunktionen)

3 **Vrid på ratten när du vill välja önskad surround-meny.**

4 **Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.**
När effekt-inställningen är klar återgår teckenfönstret till det normala uppspelningsläget.

Spela skivan med den lagrade surround-menyn

1 **Tryck på (SHIFT) och därefter på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "D.File" visas.**

2 **Tryck på (5) (→) för att välja läget "D.File on."**
Efter fem sekunder återgår teckenfönstret till normalläge vid uppspelning.

3 **Tryck på (SHIFT).**

Välj läget "D.File off" enligt ovanstående punkt 2 för att koppla ur ljudåtergivningen enligt den akustik som lagrats för skivan vid skivans uppspelning.

Ändra lagrad surround-effekt

Spela den skiva vars surround-läge du vill ändra och följ "Lagra surround-effekten på CD-skivorna."

Radera den lagrade surround-effekten

Välj "DEFEAT"-läge i steg 3 i "Lagra surround-effekten på CD-skivorna."

Välja avlyssningsläge

Du kan göra inställningar så att den tid det tar för ljudet att nå från högtalarna till lyssnarna blir fördröjd.
På det här sättet är det möjligt att simulera ett naturligt ljudfält så att åhöraren känner det som om han sitter i centrum av ljudfältet oberoende av var han sitter i bilen.

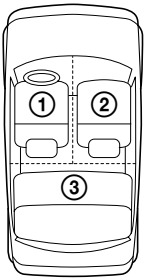

Teckenfönstret	Ljudfältscentrum
LP1 All	Normal inställning (① + ② + ③)
LP2 Front	Främre delen (① + ②)
LP3 Front R	Längst fram till höger (②)
LP4 Front L	Längst fram till vänster (①)
LP5 Rear	Bakre delen (③)

1 **Tryck på (SOUND) lätt tills "LP1" visas.**

2 **Vrid på rattenn är du vill välja önskat avlyssningsläge.**
Avlyssningslägena visas i den ordning som visas i tabellen.

Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalläge vid uppspelning.

Välja avlyssningsläge

1 **Tryck på (SOUND) i två sekunder.**

2 **Tryck på (SOUND) flera gånger tills teckenfönstret visar önskat avlyssningsläge.**

3 **Tryck på 5 (→).**



4 **Vrid på rattenn är du vill justera ljudfältets centrum åt höger eller vänster. Ställ sedan in ljudfältets centrum.**

Ljudbilden flyttas åt vänster (L).

Ljudbilden flyttas åt höger (R).

5 **Tryck på 5 (→).**



6 **Vrid på rattenn är du vill justera ljudfältets centrum framåt eller bakåt.**

Ljudbilden flyttas bakåt (R).

Ljudbilden flyttas framåt (F).

7 **Tryck på (SOUND) i två sekunder.**
När effektinställningen är klar, visas det normala uppspelningsläget.

Justera uttoningen (FAD)

När DSP-läget är påsänks volymen på ljudet från den bakre högtalaren automatiskt för att förbättra effektiviteten på lyssningsläges inställning. Om du vill höja volymen på den bakre högtalaren, justerar du uttoningen.

1 Följ steg 1 till 3 av "Välja ensurround-meny" på sidan 32.

2 Tryck på (SOUND) lätt tills "FAD" visas.

3 Vrid på ratten när du vill justera uttoningen.

Sänker volymen i den bakre högtalaren

Ökar volymen i den bakre högtalaren

Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalt läge vid uppspelning.

Justera volymen på subwoofern

1 Tryck på (SOURCE) för att välja källa (förstärkare, bandavspelning, CD- eller MD-spelare).

2 Tryck på (SOUND) flera gånger tills "SUB" visas.

3 Vrid på ratten när du vill justera volymen.
Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalt läge vid uppspelning.

Tips
När du vrider på reglaget för att stänga av volymen, visas "Sub ATT" och gränsfrekvensen på subwoofern avaktiveras.

Justera frekvensen på subwoofern

Om du vill att de anslutna subwoofrarnas egenskaper skastämma överens kan du klippa av de oönskade höga och mellanhöga frekvensen på ljudsignalerna som går in i subwoofen. Genom att ställa in klipp-av-frekvensen på subwoofern återgesbara låga frekvenssignalerså att ett tydligare ljud kan skapas.

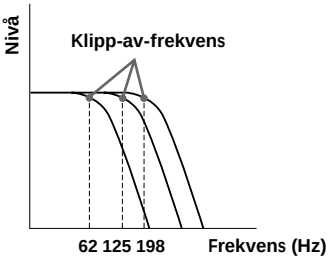

1 Tryck på (SOURCE) för att välja källa (förstärkare, bandavspelning, CD- eller MD-spelare).

2 Tryck på (SOUND) i två sekunder.

3 Tryck på (SOUND) flera gånger tills "SUB" visas.



4 Vrid på ratten när du vill justera önskad klipp-av-frekvens.
Gränsfrekvensen i teckenfönstret ändras enligt följande:

62 → 78 → 99 → 125* → 157 → 198 Hz

* Fabriksinställd frekvens

5 Tryck på (SOUND) i två sekunder.
När frekvens-inställningen är klar återgår teckenfönstret till det normala uppspelningsläget.

Tips
Varje gång du trycker på (5) (→), ändras läget mellan läget för volymjustering på subwoofern och läget för justering av gränsfrekvens.

Justera volymen på basen och diskanten

Du kan justera volymen på basen och diskanten så att det låter bra i bilen.

1 Tryck på (SOURCE) för att välja källa (förstärkare, bandavspelning, CD- eller MD-spelare).

2 Tryck på (SOUND) flera gånger tills "BAS" eller "TRE" visas.

3 Vrid på rattenn när du vill justera volymen.
Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalt läge vid uppspelning.

Justera övergångsfrekvens

Du kan justera övergångsfrekvensen för basen och diskanten..

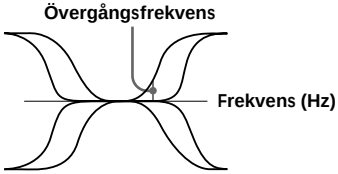

1 Tryck på (SOURCE) för att välja källa (förstärkare, bandavspelning, CD- eller MD-spelare).

2 Tryck på (SOUND) i två sekunder.

3 Tryck på (SOUND) flera gånger tills "BAS" eller "TRE" visas.

Justeringsläge för bas



Justeringsläge för diskant

Tips
Varje gång du trycker på (5) (→), ändras läget mellan läget för justering av övergångsfrekvens och läget för justering av volymen på bas och diskant.

4 Vrid på rattenn när du vill välja önskad övergångsfrekvens.
Övergångsfrekvensernaändras enligt följande:

Bas:
198 Hz → 250 Hz → 314 Hz* → 396 Hz

Diskant:
2.0 kHz → 3.1 kHz* → 4.0 kHz → 5.0 kHz

* Fabriksinställd frekvens

5 Tryck på (SOUND) i två sekunder.
Teckenfönstret återgår till normalt CD-uppspelningsläge.

Lyssna på alla programkällor i registrerat surround-läge

— LSM-funktionen

Varje gång du återgår till samma källa, kan du höra samma surround-effekt som registrerats för denna källa, även efter det att programkällan ändrats eller enheten stängts av och satts på igen.

Ändra linjeutnivån

Du kan justera linjeutnivån om ljudet förvrängs eller om annat brus uppstår.

1 Tryck på (SHIFT) och sedan på (3) (SET UP) tills "L.out" visas.

2 Tryck på (5) (→) när du vill välja önskad inställning (–10dB eller –16dB).

3 Tryck på (SHIFT).

S

Ytterligare information

Säkerhetsföreskrifter

- Om du har parkerat bilen i direkt solljus så att temperaturen i bilen har stigit markant, bör du låta CD-spelaren svalna innan du använder den.
- Om ingen ström till försenheten, kontrollerar du förstanslutningarna. Kontrollera säkringen om allt i övrigt är i ordning.
- Om ingetljud kommer från ettsystem med två högtalare, ställer du uttoningskontrollen i mittenläget.
- När bandet spelas under en lång tid blir kassetten varm på grund av den inbyggda effektförstärkaren. Detta är normalt.

Om du har några frågor eller problem som rör enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen, tar du kontakt med närmaste Sony-återförsäljare.

Så här bibehåller du högsta ljudkvalitet

Se till att inte spilla juice eller läsk på bilstereon om du har drickhållare placerade i närheten. Om du råkar spilla något på enheten eller kassettbanden kan band huvudena skadas och detta reducerar ljudkvaliteten eller förstör den helt och hållet.
Kassettrengöringsvätskorna avlägsnar inte socker från bandhuvudena.

Sköta kassetterna

Skötselföreskrifter

- Vidrör inte bandets yta, eftersom smuts och damm kan smutsa ned bandhuvudena.
- Förvara inte kassetterna till sammans med utrustning som tex högtalare eller förstärkare som kan ha inbyggda magneter, eftersom detta kan leda till att banden raderas eller förstörs.
- Utsätt inte kassetterna för direkt solljus, extremt låga temperaturer eller fukt.
- Om bandet inte är tillräckligt spänt kan det fastna i maskinen. Sätt in en penna eller liknande i hjulet för att rulla in bandet så att det blir ordentligt spänt innan du sätter i det.

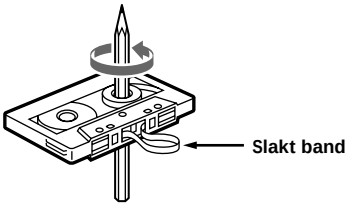

- Kassetter i dåligt kondition och lösa etiketter kan orsaka problem när du sätter i ett kassettband. Tabort eller byt ut lösa etiketter.

Kassetter som är längre än 90 minuter

Kassetter som är längre än 90 minuter rekommenderas inte annat än för kontinuerlig spelning. Deband som används för att tillverka dessa kassetter är mycket tunna och kan därför lätt bli utsträckta. Om dessa band spelas och stängs av ofta, kan detta resultera i att de fastnar i kassettdäcksmekanismen.



Underhåll

Byta säkring

När du byter säkring är det viktigt att du kontrollerar att den nya säkringen har samma amperetal som den gamla (amperetalet finns angivet på den gamla säkringen). Om säkringen går kontrollerar du nätanslutningen och byter ut säkringen. Om även den nya säkringen går kan det vara något internt fel. Ta i så fall kontakt med närmaste Sony-återförsäljare.

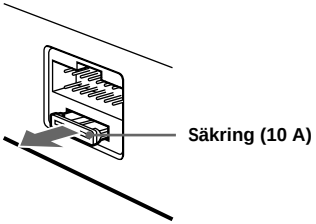

Varning

Använd aldrig en säkring med högre amperetal än den säkring som medföljer, eftersom det kan skada bilstereon.

S

Rengöra anslutningar

Bilstereon fungerar inte tillfredsställande om anslutningarna mellan stereon och frontpanelen inte är rena. Undvik detta genom att trycka på (OPEN) för att öppna frontpanelen, ta sedan bort den och gör ren anslutningarna med en bomullstopp doppad i alkohol. Tryck inte förhårt med bomullstoppen, eftersom anslutningarna då kan skadas.

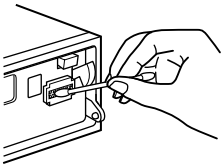

Huvudenhet



Frontpanelens baksida

Observera

- *Av säkerhetsskäl: stäng av motorn och ta ur nyckeln ur tändlåset innan du rengör anslutningarna.*
- *Rör aldrig anslutningarna med fingrarna eller med någon form av metallföremål.*

Demontera enheten

1 Tryck in haken innanför frontpanelen med en smal skruvmejsel och bänd lätt loss frontpanelen.

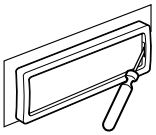

2 Upprepa steg 1 på vänster sida.
Frontpanelen är nu lös och kan tas bort.

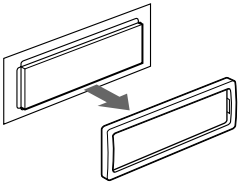

3 Använd en smal skruvmejsel och skjut in haken på vänster sida av enheten och dra sedan ut vänster sida av frontpanelen tills haken är frigjord.

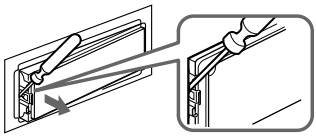

4 Upprepa steg 3 på höger sida.

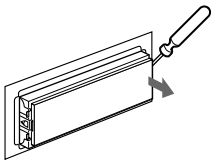

5 Dra ut enheten.

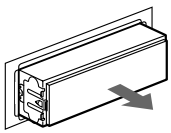

Tekniska data

Kassettbandspelaren

Bandspår	4-spårig 2-kanalig stereo
Svaj och fladder	0,08 % (WRMS)
Frekvensgång	30 – 20.000 Hz
Signal / brus-förhållande	

Kassettyp	Dolby B NR	Dolby C NR	Dolby NR av
TYPE II, IV	67 dB	73 dB	61 dB
TYPE I	64 dB	70 dB	58 dB

Tuner

F M

Tuningintervall	87,5 – 108,0 MHz
Antennterminal	Extern antennanslutning
Mellanfrekvens	10,7 MHz
Känslighet	8 dBf
Selektivitet	75 dB vid 400 kHz
Signal / brus-förhållande	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonisk distortion vid 1 kHz	0,7 % (stereo), 0,4 % (mono)
Separation	35 dB vid 1 kHz
Frekvensgång	30 – 15.000 Hz

M W / L W

Tuningintervall	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Antennterminal	Extern antennanslutning
Mellanfrekvens	10,71 MHz / 450 kHz
Känslighet	MW: 30 µV LW: 50 µV

Effektförstärkare

Utgångar	Högtalarutgångar (Plomberade uttag)
Högtalarimpedans	4 – 8 ohm
Maximal uteffekt	45 W × 4 (vid 4 ohm)

Allmänt

Utgångar	Linjeutgångar (2) Subwoofer-utgång Styrkabel för motorantenn Styrkabel för effektförstärkare Styrkabel för telefon-ATT Utgång för belysningskabel
Tonklangreglering	Bas ±8 dB vid 100 Hz Diskant ±8 dB vid 10 kHz
Strömförsörjning	12 V DC bilbatteri (negativt jordat)
Mått	Ca 178 × 50 × 180 mm (b / h / d)
Monteringsmått	Ca 182 × 53 × 160 mm (b / h / d)
Vikt	Ca 1,5 kg
Medföljande tillbehör	Vridkontroll (1) Mikrofon (1) Delar för installation och anslutningar (1 set) Fodral för löstagbar frontpanel (1)
Valfria tillbehör	Styrkablar BUS (levereras med anslutningskabel med RCA-kontakt) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Trådlös fjärrkontroll RM-X47
Valfri utrustning	CD-växlare CDX-805 (10 skivor), CDX-715 (10 skivor) MD-växlare MDX-62 Väljare för ljudkälla XA-C30 Digital förförstärkare XDP-210EQ

Rätt till ändringar förbehålles.

Felsökning

Följandechecklistahjälperdigattlösadeflestaproblemsomdukanråkautförmedenheten.
Innandugårigenomchecklistannedan,skaduläsaanslutnings-ochdriftsinformationen.

Allmänt

Fel	Orsak/åtgärd
Ljudbortfall.	• AvbrytATT-funktionen. • Ställinuttoningskontrollenimittlägetför2-högtalarsystemet. • Vridpåratten medursnärduvilljusteravolymen.
Innehållet i minnet har raderats.	• Stömkabelnellerbatterietharkopplatsifrån. • Reset-knappenhartrycksin. →Lagraiminnetigen.
Information visas inte i teckenfönstret.	Tabortfrontpanelenochrengöranslutningarna.Se“Rengöra anslutningar”(sidan38).

Banduppspelning

Fel	Orsak/åtgärd
Ljudstörningar.	Bandhuvudetärsmutsigt. →Rengördet.
AMS fungerar inte som det ska.	• Störningarpåoinspeladeavsnittmellanspåren. • Detoinspeladeavsnittetmellantvåspårärförkort(kortareän fyrasekunder). • SEEK / AMSharsläpptsuppstraxförebörjanavnästaspår. • SEEK / AMShartrycktsinstraxefterspåretsbörjan. • Enlängrepausellerettavsnittmedlågvolymellerlåg frekvensläsesavsomenoinspeladdel.

S

Radiomottagning

Fel	Orsak/åtgärd
Det går inte att förinställa en radiokanal.	• Lagrarättfrekvens. • Utsändningenärförsvag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.	Utsändningenärförsvag. →Användmanuellsökning.
“ST”-indikatorn blinkar.	• Ställinrättfrekvens. • Utsändningssignalenärförsvag. →Ställinienkanaligtläge(MONO)(sidan11).

RDS-funktioner

Fel	Orsak/åtgärd
En sökning påbörjas efter några sekunders lyssning.	Kanalen är inte en TP-kanal eller har en svag signal. →Tryck på (AF/TA)-knappen för att gå in i "AFTA off"-läge.
Inga trafikmeddelanden tas emot.	• Aktivera "TA". • Kanalen sänder inte några trafikmeddelanden trots att den är TP. →Ställ in en annan kanal.
PTY-data visar "NONE".	Kanalen anger inte programtyp.

Röststyrning/Röstmeddelande

Fel	Orsak/åtgärd
Det är inte möjligt att registrera en röstfras eller spela in ett röstmeddelande.	Mikrofonen är inte ordentligt ansluten. →Anslut den ordentligt.
Enheten misslyckas ofta med att känna igen röstfrasen.	• Det kan hända att mikrofonen inte kan ta emot förarens röst beroende på var enheten är placerad och hur den är riktad, eftersom mikrofonen har en skarp riktverkan. →Installera mikrofonen på rätt sätt. Se till att SONY-märket är vänt mot förarens mun. • Enheten uppfattar brus utifrån som en del av röstfrasen. →Stäng fönstret då du registrerar en röstfras. • Om du uttalar frasen högt och tydligt blir det lättare för enheten att känna igen den. • Den frassom du uttalade överensstämmer inte med den registrerade. →Uttala den registrerade frasen.
Inspelade instruktioner hörs inte när röststyrningsfunktionen eller röstmeddelandefunktionen används för något annat.	Volyminställningen är på det lägsta. →Justera volymen med enhetens reglage.

Felmeddelanden (med valfri CD/MD-spelare ansluten)

Följandeindikeringarblinkarungefärfemsekunderochlarmhörs.

Teckenfönster	Orsak	åtgärd
NO Mag	SkivmagasinetharintesattsiCD-/MD-spelaren.	SättiskivmagasinetiCD/MD-spelaren.
NO Disc	NågonskivaharintesattsiniCD-/MD-spelaren.	SättiskoriCD/MD-spelaren.
NG Discs	EnCD-/MD-skivagårinteattspela upp.	SättienannanCD-/MD-skiva.
Error*1	EnCD-skivaärsmutsigellerharsatts inuppochned. *2	RengörochsättiCD-skivankorrekt.
	EnMD-skivakaninteåterspelaspga avnågotfel. *2	SättienannanMD-skiva.
Blank*1	IngaspårharspelatsinpåenMD-skiva. *2	SpelauppenMD-skivamed inspeladespår.
PushReset	CD-/MD-spelarenkaninteanvändas pganågotfel.	Tryckpåreset-knappenpåenheten.
Not Ready	LocketpåMD-spelarenäröppeteller MD-skivornaharintesattsipårätt sätt.	StänglocketellersättiMD-skivorna pårättsätt.
HighTemp	Denomgivandetemperaturenärhögre än50 °C.	Väntatillstemperaturensjunker under50 °C.

*1 *När ett fel uppstår under uppspelning av CD eller MD, visas inte numret på CD:n eller MD:n i fönstret.*
*2 *Numret på skivan i magasinet som orsakat felet visas i teckenfönstret.*

OmovannämndalösningarintehjälperdigtardukontaktmeddinnärmasteSony-återförsäljare.

S

Bem vindo!

Obrigado por ter adquirido o autorádio estéreo com leitor de cassetes da Sony. Este aparelho está equipado com uma vasta gama de funções que podem ser controladas através do comando rotativo fornecido ou de um telecomando sem fios opcional.

Além da reprodução de cassetes e do rádio, pode ainda aumentar a versatilidade do seu sistema ligando um carregador*[1] de CD / MD opcional.
Quando reproduzir um disco CD TEXT*[2], a informação CD TEXT aparecerá no visor.

*[1] *Pode ligar um carregador CD ou de MD.*
*[2] *O disco CD TEXT é um CD de áudio que inclui informações, como os nomes do disco, do artista e das faixas.*
Estas informações são gravadas no disco.

Voice Drive

A Sony desenvolveu um novo sistema que contribui para uma condução mais segura.

Para além do seu comando rotativo único, a Sony introduziu um sistema operativo activado por voz "Voice Drive" que permite ao condutor comandar vocalmente o sistema áudio do automóvel.
Agora, com a função Voice Drive (Reconhecimento da voz), pode comandar as operações de funcionamento e confirmar os resultados através do Voice Guide (Guia de voz).

Também pode gravar a sua voz com a função Memorando oral. Utilize esta função para registar coisas que veja ou de que se lembre enquanto conduz.

Guia activado por voz para uma condução segura

Este aparelho está equipado com uma função de guia de voz*. Se activar este guia de voz, o aparelho transmite informações orais sobre as funções que correspondem ao botão em que carregou.

* *Alguns amplificadores podem provocar um corte de som no início das informações orais.*
Se ligar um carregador de MD opcional, pode continuar a ouvir o som do primeiro MD durante alguns segundos mesmo depois do início das instruções orais referentes ao segundo MD.

P

Índice

Este aparelho

Localização das teclas 4

Como começar

Reinicializar o aparelho 6
Retirar o painel frontal 6
Preparar o comando rotativo 7
Acertar o relógio 7

Leitor de cassetes

Ouvir uma cassete 8
Reproduzir a cassete em vários modos 9

Rádio

Memorização automática de estações
— Memória da Melhor Sintonia (BTM) 10
Memorização das estações pretendidas 11
Recepção das estações memorizadas 11

RDS

Panorâmica da função RDS 12
Visualização do nome da estação 12
Re-sintonização automática
do mesmo programa
— Frequências Alternativas (AF) 12
Ouvir informações sobre a situação
do trânsito 14
Pré-programação das estações RDS através
dos dados AF e TA 15
Gravar as informações sobre o trânsito
— Repetição das informações sobre o
trânsito (TIR) 15
Localização de uma estação através
do tipo de programa 17
Acerto automático do relógio 18

Reconhecimento da voz

Seleccionar uma caixa “V Drive” para
registo 18
Registar uma frase 19
Pedir a fonte registada 20

Memorando oral

Gravar um memo oral 20
Ouvir o memorando oral 21
Apagar um memorando oral 21

Outras funções

Utilização do comando rotativo 21
Regulação das características de som 23
Redução do som 23
Alteração das programações do visor
e do som 23
Regular a frequência dos sub woofers 24

Equipamento opcional

Dispositivo de CD/MD

Reprodução de um CD ou MD 25
Leitura óptica das faixas
— Pesquisa sequencial 26
Reprodução repetitiva das faixas
— Reprodução repetitiva 26
Reprodução das faixas por ordem aleatória
— Reprodução aleatória 26
Criação de um programa
— Memória do programa 27
Identificação de CD
— Lista de títulos 29
Localização de um disco pelo nome
— Listagem 31
Selecção das faixas específicas para reprodução
— Banco 31

DSP

Seleccionar um modo de som ambiente 32
Memorizar o efeito de som ambiente nos CD
— Processador de sinal digital (DSP)
Ficheiro personalizado 33
Seleccionar a posição de audição 34
Regular o fader (FAD) 35
Regular o volume de som do(s) altifalante(s)
secundário(s) de graves 35
Regular o volume dos graves e
dos agudos 36
Ouvir cada fonte de programa no modo de som
ambiente registado
— Memória de último som (LSM) 36
Mudar o nível de saída da linha 36

Informação adicional

Precauções 37
Manutenção 38
Desmontagem do aparelho 38
Especificações 39
Guia de resolução de problemas 40

P

Localização das teclas

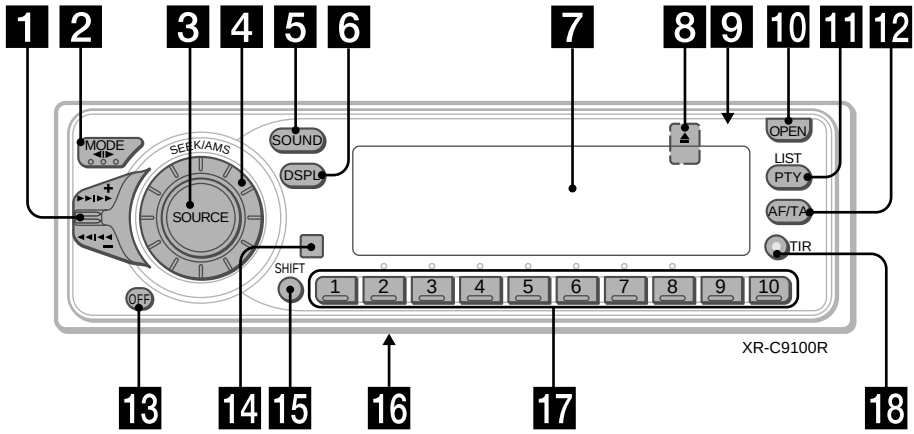

Para mais informações, consulte as respectivas páginas.

1 **Controlo SEEK/AMS (Procura/sensor automático de música/pesquisa manual/ reconhecimento da voz/seleccionar a função voice memo) 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 31**

2 **Tecla MODE (◄I►)**
Durante a reprodução de cassetes:
Mudança da direcção de reprodução 8, 9

Durante a recepção de rádio:
Selecção de BAND 10, 11

Durante a reprodução de um CD ou MD:
Selecção da unidade de CD/MD 25, 27, 30

3 **Tecla SOURCE (TAPE/TUNER/CD/MD) 8, 10, 11, 14, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36**

4 **Botão rotativo (volume/volume do subwoofer/menu de surround /posição de audição/graves/agudos/controlo esquerda-direita/frente-atrás) 7, 15, 16, 23, 29, 33, 34, 35, 36**

5 **Tecla SOUND 23, 33, 34, 35, 36**

6 **Tecla DSPL (alteração do modo do visor) 9, 11, 12, 25, 30, 31**

7 **Visor**

8 **⏏ Tecla (ejectar) (localizada na parte da frente do aparelho por trás do painel frontal) 8**

9 **Tecla de reincialização (localizada na parte da frente do aparelho, por trás do painel frontal) 6**

10 **Tecla OPEN 6, 8, 38**

11 **Tecla PTY/LIST**
Lista de títulos **29, 30**
DSP Ficheiro personalizado **33**
Listagem **31**
Programa RDS **17**

12 **Tecla AF/TA 12, 13, 14, 15**

13 **Tecla OFF 6, 8**

14 **Sensor para o telecomando sem fios opcional**

15 **Tecla SHIFT**
PLAY MODE **9, 10, 11, 13, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33**
REP **10, 26**
SET UP **7, 18, 24, 25, 36**
SHUF **26**

16 **Interruptor POWER SELECT (localizado na base do aparelho)**
Consulte “Interruptor POWER SELECT” no manual Instalação/Ligações.

17 **Durante a recepção de rádio:**
Teclas numéricas 11, 13, 15

Durante a reprodução de CD/MD:
Teclas de selecção directa de discos 26

18 **Tecla TIR 15, 16**

Telecomando opcional sem fios (RM-X47)

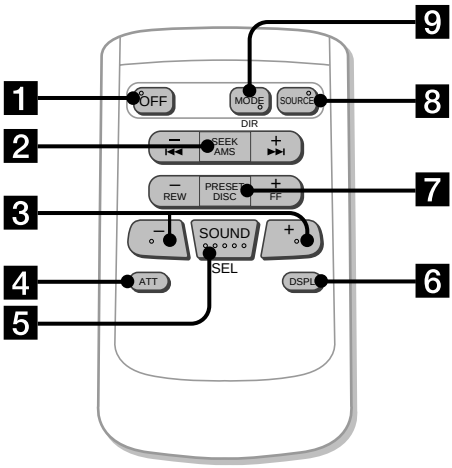

As teclas do telecomando sem fios controlam as mesmas funções do que as do aparelho.

1 **Tecla OFF**

2 **Tecla SEEK/AMS**

3 **Teclas** (−) (+)

4 **Tecla ATT**

5 **Tecla SOUND/SEL**

6 **Tecla DSPL**

7 **Tecla PRESET/DISC**
Não pode efectuar a pesquisa manual e a sintonização manual com o telecomando.

8 **Tecla SOURCE**

9 **Tecla MODE/DIR**
Funciona como (MODE) neste aparelho.

Se regular o interruptor POWER SELECT para a posição Ⓑ, só pode controlar o aparelho com o telecomando sem fios se carregar em (SOURCE) do aparelho ou se introduzir primeiro uma cassete para activar o aparelho.

P

Reinicializar o aparelho

O aparelho tem que ser reinicializado antes de ser utilizado pela primeira vez ou após a substituição da bateria do automóvel. Para fazê-lo, carregue na tecla de reinicialização com um objecto pontiagudo (por exemplo, uma esferográfica).

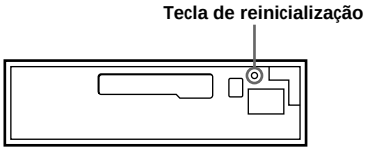

Nota

Quando carregar na tecla de reinicialização desactiva o relógio e algumas das funções memorizadas.

Retirar o painel frontal

Pode retirar o painel deste aparelho para evitar que seja roubado.

1 Carregue em (OFF).

2 Carregue em (OPEN) para soltar o painel frontal e empurre-o para a direita. Depois puxe o lado esquerdo do painel para fora.

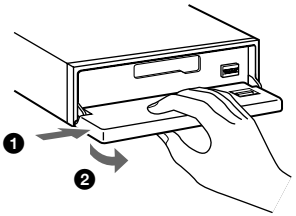

Notas

- *Não coloque nada na superfície interna do painel frontal.*
- *Não deixe cair o painel ao retirá-lo do aparelho.*
- *Se retirar o painel enquanto o aparelho estiver ligado, a corrente desliga-se automaticamente para evitar danos nos altifalantes.*
- *Se transportar o painel frontal, coloque-o na caixa fornecida.*

Colocar o painel frontal

Introduza o eixo ⓑ do aparelho no orifício ⓐ do painel frontal como se mostra na ilustração e empurre o lado esquerdo para dentro.

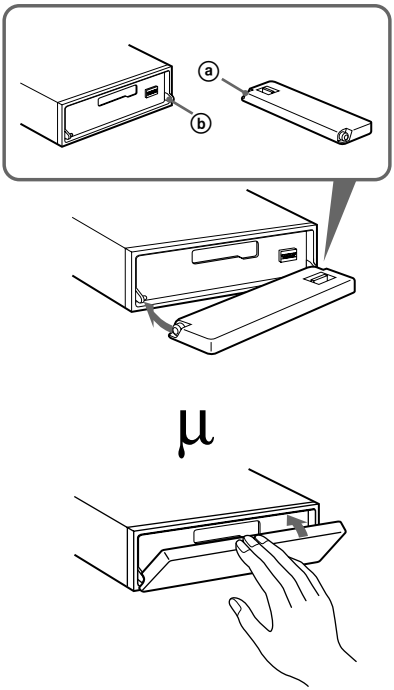

Notas

- *Quando colocar o painel frontal no aparelho, certifique-se de que o mesmo se encontra na posição correcta.*
- *Não faça muita pressão sobre o painel frontal quando o colocar no aparelho. Para o encaixar, basta uma leve pressão.*
- *Não carregue nem faça demasiada pressão sobre o visor do painel frontal.*
- *Não exponha o painel frontal à incidência directa dos raios solares, a fontes de calor como condutas de ar quente nem à humidade. Nunca o deixe sobre o tablier de um automóvel estacionado ao sol, porque pode ocorrer um aumento considerável da temperatura no interior do automóvel.*

P

Alarme de advertência

Se rodar a chave de ignição para a posição OFF, sem retirar o painel frontal, o alarme de advertência é activado e ouve-se um sinal sonoro durante alguns segundos (só quando o interruptor POWER SELECT estiver na posição Ⓐ).

Indicador TIR

Se retirar a chave da ignição com a função TIR activada, o indicador TIR pisca várias vezes. (apenas se POWER SELECT estiver na posição Ⓐ).

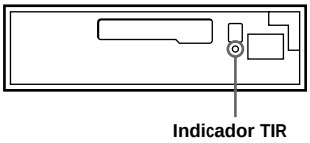

Para obter mais informações sobre a função TIR, consulte “Gravar as informações sobre o trânsito” (página 15).

Preparar o comando rotativo

Quando montar o comando rotativo, cole a etiqueta apresentada na figura abaixo.

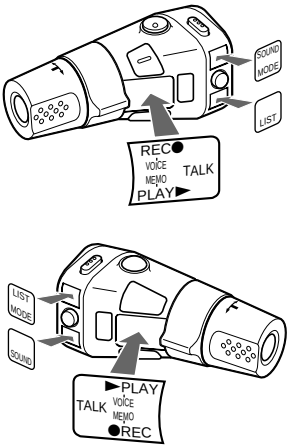

Acertar o relógio

O relógio tem uma indicação digital de 24 horas.

Por exemplo: acerte-o para as 10:08

1 Carregue em (SHIFT) e depois em (3) (SET UP).



❶ Carregue em (5) (→).



Os algarismos das horas começam a piscar.

❷ Acerte a hora.

sentido regressivo

sentido progressivo



❸ Carregue em (5) (→).



Os algarismos dos minutos começam a piscar.

❹ Acerte os minutos.

sentido regressivo

sentido progressivo



continua na próxima página →

2 Carregue em (SHIFT).

O relógio começa a funcionar.

3 Carregue em (SHIFT).
Quando terminar a programação, o visor volta ao modo de reprodução normal.

Nota
Se o interruptor POWER SELECT que se encontra na parte inferior do aparelho estiver regulado para a posição B, ligue primeiro a corrente e depois acerte o relógio.

Leitor de cassetes

Ouvir uma cassete

1 Carregue em (OPEN) e coloque a cassete.
A reprodução inicia-se automaticamente.

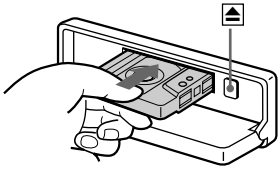

2 Feche o painel frontal.

Se a cassete já estiver dentro do leitor, carregue em (SOURCE) até que a indicação "FWD" ou "REV" apareça e inicie a reprodução.

Reproduz o lado virado para cima.

Reproduz do lado virado para baixo.

Sugestão
- *Para mudar a direcção de transporte da fita, carregue em (MODE) (◀II▶).*
- *A indicação "Metal" aparece no visor quando se introduz uma cassete de metal ou CrO_2 (função Auto Metal).*

Para	Carregue em
Parar a reprodução	(OFF)
Ejectar a cassete	(OPEN) e depois em ⏏

P

Rebobinagem rápida da fita

Durante a reprodução empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo sem largar.

Avanço rápido da fita

Rebobinagem

Para iniciar a reprodução durante o avanço rápido ou a rebobinagem da fita, carregue em (MODE).

Localizar uma faixa específica — Sensor de Música Automático (AMS)

Pode saltar um máximo de nove faixas de uma vez.

Durante a reprodução, empurre levemente o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo.

Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores

Nota

A função AMS pode não funcionar quando:

- *— os espaços em branco forem inferiores a quatro segundos*
- *— houver ruído entre as faixas*
- *— existirem secções longas com um volume de som baixo ou secções quase sem som.*

Alterar os itens visualizados

Sempre que carregar em (DSPL), o item altera-se da seguinte forma:

Reprodução de cassetes → Relógio → Frequência*1 ← MOTION DISPLAY*2 ←

**1 Durante a activação da função AF/TA.*

**2 Todos os elementos desfilam um por um e por ordem no visor.*

Reproduzir a cassete em vários modos

Pode reproduzir a cassete em vários modos:

- Intro (Pesquisa Sequencial) permite reproduzir os primeiros 10 segundos de todas as faixas.
- NR (Dolby NR) permite-lhe seleccionar o sistema Dolby* NR B ou C.
- B.Skip (Saltar espaços em branco) salta os espaços em branco superiores a oito segundos.
- ATA (Activação automática do sintonizador) activa automaticamente o sintonizador durante a rebobinagem rápida da fita.
- Repeat (Reprodução Repetitiva) repete a faixa actual.

** Redução de ruído Dolby fabricada sob licença de Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY e o símbolo dos dois D ◻◻ são marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

Pesquisa da faixa pretendida — Intro scan

1 Carregue em (SHIFT).

Sempre que carregar em (SHIFT), só os elementos que é possível seleccionar aparecem iluminados no visor.

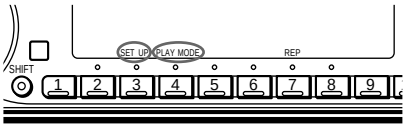

2 Carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "Intro" apareça no visor.

Sempre que carregar em (4) (PLAY MODE), os elementos mudam da seguinte forma:

Intro → NR → B.Skip → ATA

3 Carregue em (5) (→) para seleccionar "Intro on".



O aparelho inicia a reprodução Intro Scan.

4 Carregue em (SHIFT).

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Intro off" no passo 3.

Reproduzir faixas repetidamente — Reprodução repetitiva

1 **Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).**

2 **Carregue várias vezes em (7) (REP) até que a indicação "Repeat" apareça no visor.**

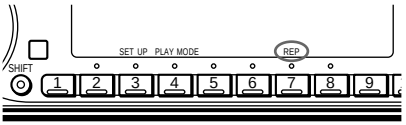

O aparelho inicia a reprodução repetitiva.

3 **Carregue em (SHIFT).**

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Repeat off" no ponto 2 acima.

P

Rádio

Memorização automática de estações

— Memória da Melhor Sintonia (BTM)

O aparelho selecciona as estações com os sinais mais fortes e memoriza-as por ordem de frequências. Pode memorizar um máximo de 10 estações em cada banda (FM1, FM2, MW e LW).

Cuidado
Quando quiser sintonizar uma estação durante a condução, utilize a memória de melhor sintonia para evitar acidentes.

1 **Carregue várias vezes em (SOURCE) para seleccionar o sintonizador.**
Sempre que carregar em (SOURCE), a fonte muda pela ordem seguinte:
TAPE ↔ TUNER

2 **Carregue várias vezes em (MODE) para seleccionar a banda.**
Sempre que carregar em (MODE), a banda muda pela ordem seguinte:
→ FM1 → FM2 → MW → LW →

3 **Carregue em (SHIFT) e, em seguida, carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "B.T.M" apareça no visor.**

4 **Carregue em (5) (→).**
O aparelho memoriza as estações nas teclas numéricas, pela ordem das respectivas frequências.
Ouve um sinal sonoro e a programação fica memorizada.

5 **Carregue em (SHIFT).**

Notas
- *O aparelho não memoriza estações com sinais fracos. Se o aparelho estiver a receber poucas estações, algumas das teclas numéricas mantêm as suas regulações originais.*
- *Se aparecer um número no visor, o aparelho começa a memorizar estações a partir da estação indicada.*

Memorização das estações pretendidas

Pode memorizar um máximo de 10 estações em cada banda (20 para FM1 e FM2, 10 para MW e LW) pela ordem pretendida.

1 Carregue várias vezes em (SOURCE) para seleccionar o sintonizador.

2 Carregue várias vezes em (MODE) para seleccionar a banda (FM1, FM2, MW ou LW).

3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, para sintonizar a estação que pretende memorizar na tecla numérica.

4 Carregue sem soltar na tecla numérica pretendida (de (1) a (10)) até apparecer a indicação "MEM".
A indicação da tecla numérica aparece no visor.

Nota
Se tentar memorizar mais do que uma estação na mesma tecla numérica, o aparelho apaga a estação memorizada anteriormente.

Recepção das estações memorizadas

1 Carregue várias vezes em (SOURCE) para seleccionar a o sintonizador.

2 Carregue várias vezes em (MODE) para seleccionar a banda (FM1, FM2, MW ou LW).

3 Carregue na tecla numérica ((1) a (10)) onde está memorizada a estação pretendida.

Se não conseguir sintonizar uma estação pré-programada

Empurre levemente o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, para localizar a estação pretendida (sintonização automática).
O varrimento pára quando o aparelho sintoniza uma estação. Empurre várias vezes o controlo SEEK / AMS para cima ou para baixo, até encontrar a estação pretendida.

Nota
Se a sintonização automática parar frequentemente, carregue em (SHIFT) e depois carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "Local" (modo de pesquisa local) apareça no visor. Em seguida, carregue em (5) (→) para seleccionar "Local on". Carregue em (SHIFT).
O aparelho sintoniza apenas estações com sinais relativamente fortes.

Sugestão
Se souber a frequência da estação pretendida, empurre sem soltar o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo durante dois segundos, até conseguir sintonizá-la (sintonização manual).

Se a recepção FM estéreo for deficiente — Modo Mono

1 Carregue em (SHIFT) e depois carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "Mono" apareça no visor.

2 Carregue várias vezes em (5) (→) até que a indicação "Mono on" apareça no visor.
A qualidade do som melhora, mas passa a ser um som mono (a indicação "ST" desaparece do visor).

3 Carregue em (SHIFT).

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Mono off" no ponto 2 descrito acima.

Alterar os elementos do visor

Sempre que carregar em (DSPL), o elemento muda da seguinte maneira:

Frequência (Nome da estação)[*1] → **Relógio** → **MOTION DISPLAY**[*2] → **Frequência (Nome da estação)**[*1]

[*1] *Se sintonizar uma estação FM que transmita dados RDS, aparece o nome da estação.*
[*2] *Todos os elementos desfilam um por um e por ordem no visor.*

RDS

Panorâmica da função RDS

O Sistema de Dados de Rádio (RDS) é um serviço de difusão que permite às estações FM enviar informação digital adicional juntamente com o sinal de programa de rádio normal. O aparelho estéreo do seu automóvel permite-lhe utilizar uma série de serviços. Pode, por exemplo, voltar a sintonizar o mesmo programa automaticamente, ouvir informações sobre o trânsito e localizar estações pelo tipo de programa.

Notas

- *A disponibilidade de todas as funções RDS depende do país ou da região.*
- *Se o sinal for fraco ou se a estação sintonizada não estiver a transmitir dados RDS, a função RDS pode não funcionar correctamente.*

Visualização do nome da estação

O nome da estação actual acende-se no visor.

Seleccione uma estação FM (página 10).
Se sintonizar uma estação FM que transmite dados RDS, o nome da estação aparece no visor.

Nota

A indicação "" significa que está a receber uma estação RDS.*

Alterar os itens visualizados

Sempre que carregar em (DSPL), o elemento muda da seguinte maneira:



** Todos os elementos apresentados acima desfilam um a um e por ordem no visor.*

Nota

A indicação "NO Name" aparece no visor, se a estação que está a receber não transmitir dados RDS.

Re-sintonização automática do mesmo programa

— Frequências Alternativas (AF)

A função Frequências Alternativas (AF) selecciona e volta a sintonizar automaticamente a estação com o sinal mais forte numa rede.
Se utilizar esta função, pode ouvir continuamente o mesmo programa durante uma viagem para um local distante, sem ter que voltar a sintonizar a estação manualmente.

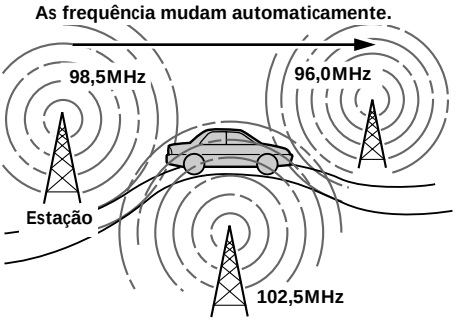

1 Seleccione uma estação FM (página 10).

2 Carregue várias vezes em (AF/TA) até aparecer a indicação "AF on" no visor.
O aparelho começa a procurar uma estação alternativa com um sinal mais forte na mesma rede.

Nota

Se não houver estação alternativa nessa área e não precisar de procurar uma estação alternativa, desactive a função AF carregando várias vez em (AF/TA) até aparecer a indicação "AF TA off" no visor.

P

Alterar os itens visualizados

Quando carrega em (AF/TA), os elementos no visor mudam da seguinte maneira:



** Seleccione esta opção para activar as funções AF e TA.*

Notas

- *Se o aparelho não encontrar uma estação alternativa na rede, a indicação "NO AF" e o nome da estação piscam alternadamente no visor.*
- *Se o nome da estação começar a piscar depois de seleccionar uma estação com a função AF activada, isso significa que não existe frequência alternativa disponível. Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo enquanto o nome da estação estiver a piscar (durante 8 segundos). O aparelho começa a procurar outra frequência com os mesmos dados PI (Identificação do Programa). Aparece a indicação "PI seek" e não se ouve som. Se o aparelho não conseguir encontrar outra frequência, aparece a indicação "NO PI" e o aparelho volta à frequência anteriormente seleccionada.*

Ouvir um programa regional

A função "REG on" (regional on) deste aparelho permite-lhe continuar a receber um programa regional sem ter que mudar para outra estação regional (não se esqueça de activar a função AF). A pré-definição de fábrica deste aparelho é "REG on", mas se quiser desactivar esta função proceda da seguinte maneira.

1 Carregue em (SHIFT) e, em seguida, carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "REG" apareça no visor.

2 Carregue várias vezes em (5) (→) até que a indicação "REG off" apareça no visor.

3 Carregue em (SHIFT).
A selecção de "REG off" pode fazer com que o aparelho mude para outra estação regional da mesma rede.

Para voltar à estação regional anterior, seleccione "REG on" no ponto 2 descrito acima.

Nota

Esta função não funciona no Reino Unido nem noutras áreas.

Função Ligação Local (só para o Reino Unido)

A função Ligação local permite seleccionar outras estações locais na área, mesmo se não estiverem memorizadas nas teclas numéricas.

1 Carregue numa tecla numérica onde esteja memorizada uma estação local.

2 Num espaço de cinco segundos, carregue novamente na mesma tecla numérica.

3 Repita este procedimento até encontrar a estação local pretendida.

Ouvir informações sobre a situação do trânsito

Os dados Informações sobre o Trânsito (TA) e Programas de Trânsito (TP) permitem-lhe sintonizar automaticamente uma estação FM que esteja a transmitir informações sobre o trânsito, mesmo durante a reprodução de outras fontes.

Carregue várias vezes em (AF/TA) até que a indicação "TA on" ou "AF TA on" apareça no visor.
O aparelho começa a procurar estações que transmitam informações de trânsito. A indicação "TP" aparece no visor se o aparelho encontrar uma estação que transmita informações de trânsito. Quando as informações de trânsito começarem a ser transmitidas, a indicação "TA" pisca no visor. A indicação "TA" pára de piscar quando terminar a transmissão das informações sobre o trânsito.

Sugestão

Se a transmissão das informações sobre o trânsito começar enquanto estiver a ouvir outra fonte, o aparelho muda automaticamente para a referida transmissão. Quando a transmissão terminar, o aparelho volta a reproduzir a fonte original.

P

Notas

- *Se a estação que está a receber não transmitir informações sobre o trânsito, a indicação "NO TP" pisca durante cinco segundos. Depois, o aparelho começa a procurar uma estação que transmita informações sobre o trânsito.*
- *Quando as indicações "EON" e "TP" aparecerem no visor, a estação actual utiliza as informações de trânsito transmitidas por outras estações da mesma rede.*
- *Enquanto o aparelho estiver a receber informações sobre o trânsito, as funções de reconhecimento da voz e de memorando oral não funcionam.*

Para cancelar as informações de trânsito recebidas

Carregue em (AF/TA) ou (SOURCE) levemente.
Para cancelar todas as informações sobre o trânsito, desactive a função carregando em (AF/TA) até que a indicação "AF TA off" apareça no visor.

Pré-regulação do volume das informações sobre o trânsito

Se não quiser perder as informações sobre o trânsito, pode pré-regular o respectivo nível do volume. Quando começa a transmissão das informações sobre o trânsito, o aparelho regula automaticamente o volume para o nível pré-programado.

1 Seleccione o nível de volume pretendido.

2 Carregue em (AF/TA) durante dois segundos.
A indicação "TA" aparece e a definição fica memorizada.

Recepção de informações de emergência

Se transmitirem informações de emergência enquanto estiver a ouvir o rádio, o aparelho muda automaticamente para a estação onde estão a ser transmitidas essas informações. Se estiver a ouvir qualquer outra fonte, pode ouvir as informações de emergência se activar as funções AF ou TA. O aparelho muda automaticamente para a estação que está a transmitir as referidas informações, independentemente da fonte que esteja a ouvir.

Pré-programação das estações RDS através dos dados AF e TA

Quando efectua a pré-programação das estações RDS, o aparelho memoriza os dados e a frequência de cada estação para que não tenha de activar a função AF ou TA sempre que sintonizar a estação pré-programada. Pode seleccionar uma programação diferente (AF, TA ou ambas) para cada estação pré-programada ou a mesma programação para todas as estações pré-programadas.

Pré-selecção da mesma programação para todas as estações pré-programadas

1 **Seleccione uma banda FM (página 10).**

2 **Carregue várias vezes em (AF/TA) para seleccionar "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (para ambas as funções AF e TA).**
Não se esqueça que se seleccionar "AF TA off", não só memoriza as estações RDS como também as estações que não transmitem dados RDS.

3 **Carregue em (SHIFT) e, em seguida, carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "B.T.M" apareça no visor.**

4 **Carregue em (5) (→) até que a indicação "B.T.M" apareça a piscar.**

5 **Carregue em (SHIFT).**

Pré-selecção de programações diferentes para cada estação pré-programada

1 **Seleccione uma banda FM e sintonize a estação pretendida.**

2 **Carregue várias vezes em (AF/TA) para seleccionar "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (para ambas as funções AF e TA).**

3 **Carregue na tecla numérica pretendida até que a mensagem "MEM" apareça no visor.**
Para pré-programar outras estações, repita este procedimento a partir do ponto 1.

Sugestão
Se quiser alterar a programação AF e/ou TA pré-seleccionada depois de sintonizar a estação pré-programada, pode fazê-lo activando ou desactivando a função AF ou TA.

Gravar as informações sobre o trânsito

— Repetição das informações sobre o trânsito (TIR)

Pode ouvir as últimas informações sobre o trânsito gravando-as. Sempre que uma informação sobre o trânsito se iniciar, o aparelho grava automaticamente e guarda em memória um máximo de oito informações sobre o trânsito. Se a gravação exceder oito minutos, as informações gravadas são actualizadas, para que possa ouvir sempre as informações mais recentes.
A função TIR liga o aparelho automaticamente e grava informações sobre o trânsito até duas horas antes e duas horas depois a hora pré-programada.

Pré-programar a hora e a estação

1 **Carregue sem soltar em (TIR) até que a indicação "TIR" apareça no visor.**

2 **Carregue várias vezes em (5) (→) até que a indicação "TIR on" apareça no visor.**

3 **Carregue várias vezes em (TIR) até que a indicação da hora apareça.**

❶ **Acerte a hora rodando o botão.**



continua na próxima página →

❷ Carregue em (5) (→) até que os algarismos dos minutos pisquem.



❸ Acerte os minutos rodando o botão.



4 Carregue em (TIR).

5 Seleccione a estação pretendida carregando na tecla numérica pré-programada ou empurrando o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo.

6 Carregue em (TIR) durante dois segundos para voltar ao visor original.
🕘 acende-se.

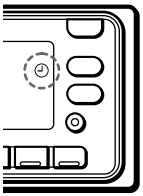

O aparelho liga automaticamente e fica à espera durante quatro horas pelas informações sobre o trânsito (duas horas antes e duas horas depois da hora pré-programada).
Caso a estação programada não transmita informações sobre o trânsito durante a pesquisa, passa-se a pesquisar outras estações que transmitam Programas de Trânsito (TP).

Para cancelar a função TIR

Seleccione "TIR off" no passo 2 acima.

Sugestões
- *Enquanto o aparelho está a gravar informações sobre o trânsito, 🕘 e "TA" piscam.*
- *Se o aparelho continuar a não conseguir sintonizar uma estação TP, inicia uma nova procura de cinco em cinco minutos até conseguir encontrar uma.*
- *Quando retirar a chave de ignição com a função TIR activada, as indicações "TIR on" e 🕘 piscam algumas vezes.*

Notas
- *O aparelho também fica à espera das informações sobre o trânsito durante um período de duas horas depois de desligar o motor, desde que a função TIR esteja activada.*
- *Se tiver uma antena eléctrica, a antena sobe sempre que o aparelho iniciar a procura de uma estação com informações sobre o trânsito. Se tiver uma antena manual, estique completamente a antena.*
- *Se não utilizar o automóvel durante cerca de dez dias, a função TIR será automaticamente desactivada para evitar o descarregamento da bateria, mesmo que a função TIR esteja activada.*
- *Enquanto o aparelho estiver a gravar ou a reproduzir as informações sobre o trânsito, as funções de reconhecimento da voz e de memorando oral não funcionam.*

Reproduzir as informações sobre o trânsito gravadas

Quando há informações sobre o trânsito gravadas que ainda não foram escutadas, 🕘 pisca.

1 Carregue em (TIR).
A última informação sobre o trânsito é reproduzida. Para ouvir as informações anteriores, carregue em (TIR) ou empurre o controlo SEEK/AMS para cima. Para voltar a reproduzir as informações sobre o trânsito, empurre o controlo SEEK/AMS para baixo.
Se não existirem informações sobre a trânsito, aparece a indicação "NO Data".

2 Carregue em (TIR) para voltar ao programa original.

P

Localização de uma estação através do tipo de programa

Pode localizar a estação pretendida seleccionando um dos tipos de programa apresentados abaixo.

Tipos de programas	Visor
Noticiários	News
Actualidades	Affairs
Informações	Info
Desporto	Sport
Educação	Educate
Teatro	Drama
Cultura	Culture
Ciência	Science
Variados	Varied
Pop	Pop M
Rock	Rock M
Música ligeira	M.o.R.M
Música clássica ligeira	Light M
Música clássica erudita	Classics
Outros tipos de música	Other M
Meteorologia	Weather
Finanças	Finance
Programas para crianças	Children
Assuntos sociais	Social A
Religião	Religion
Programas com chamadas dos ouvintes	Phone In
Viagens	Travel
Lazer	Leisure
Jazz	Jazz
Música “country”	Country
Música nacional	Nation M
Música nostálgica	Oldies
Música “folk”	Folk M
Documentários	Document
Não especificado	None

Nota

Não pode utilizar esta função nos países que não transmitam dados PTY (selecção do tipo de programa).

1 Carregue em (PTY/LIST) durante a recepção de FM até que a indicação “PTY” apareça no visor.

Se a estação estiver a transmitir dados PTY, o nome do tipo de programa actual aparece no visor. Se a estação sintonizada não for uma estação RDS ou se os dados RDS não forem recebidos, a indicação “- - - - -” aparece no visor.

2 Carregue várias vezes em (PTY/LIST) até aparecer o tipo de programa pretendido.

Os tipos de programa aparecem pela ordem indicada na tabela acima. Não se esqueça que não pode seleccionar “None” (não especificado) para pesquisa.

3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo.

O aparelho começa a procurar uma estação que esteja a transmitir o tipo de programa seleccionado. Quando o aparelho encontrar o programa, o tipo de programa volta a ser mostrado no visor durante cinco segundos. Se o aparelho não conseguir encontrar o tipo de programa pretendido, a indicação “NO” e o tipo de programa aparecem alternadamente no visor durante cinco segundos. Depois, o aparelho volta a sintonizar a estação anterior.

Acerto automático do relógio

Os dados CT (Hora do Relógio) da transmissão RDS acertam o relógio automaticamente.

1 Carregueem (SHIFT) edepoiscarregue váriasvezesem (3)(SETUP)atéque a indicação"CT"apareçanovisor.



2 Carregueváriasvezesem (5)( )até apareceraindicação"CTon"novisor.
O aparelho acerta o relógio.



3 Carregueem (SHIFT) paravoltaraovisor normal.

Para cancelar a função CT

Seleccione"CToff"noponto2acima.

Notas
- *A função CT pode não funcionar mesmo que esteja a receber uma estação RDS.*
- *Podem existir diferenças entre a hora programada pela função CT e a hora real.*

Reconhecimento da voz

Pode registar uma frase adequada para cada fonte de som, incluindo CD / MD* e estação de rádio. Quando terminar o registo, pode pedir essa fonte pronunciando a correspondente frase registada no microfone fornecido. Este aparelho está equipado com 12 caixas "V Drive" para guardar as frases registadas.

** Quando ligar o aparelho a um carregador de CD/MD equipado com a função PGM (Memória de programa), pode pedir para ouvir um disco do carregador de CD/MD.*

Utilize o comando rotativo para comandar esta função.

Nota
Enquanto o aparelho estiver a receber, gravar ou reproduzir as informações de trânsito, a função de reconhecimento da voz não funciona.

Selecccionar uma caixa "V Drive" para registo

1 ReproduzaoCDouMDousintonizea estaçãoderádioparaquequerregistara frase.

2 Carregue sem soltar (TALK) no comando rotativo até aparecer a indicação "VDrive".

Nota
Quando o aparelho entrar no modo de programação, a reprodução do disco ou a recepção de rádio é interrompida.

Sugestão
Se a caixa "V Drive" que seleccionou no passo 2 já contiver uma frase registada, é reproduzida ou sintonizada a fonte correspondente.

P

3 **Seleccioneumacaixa“VDrive”para registo regulando o comando SEEK/AMS no aparelho ou no comando rotativo.**

Sugestão
Se seleccionar o número de uma caixa já utilizada para o registo de uma fonte, é reproduzida ou sintonizada a fonte nela registada.

Registar uma frase

1 **Depois de terminar todos os pontos em “Seleccionar uma caixa “VDrive” para registo”, carregue em (TALK) no comando rotativo.**

2 **Quando ouvir a instrução do aparelho “Pleasespeaknow.”, digaafrase pretendida voltado para o microfone fornecido.**

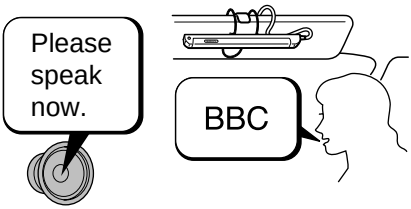

3 **Quando ouvir a instrução “Please repeat.”, diga novamente a mesma frase.**

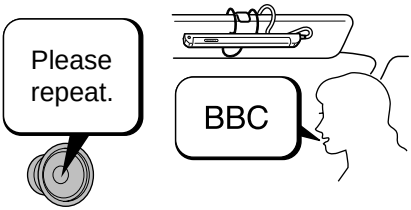

4 **Quando ouvir novamente a instrução “Pleaserepeat.”, digaumavezmaisa mesma frase.**

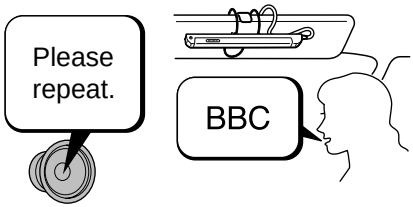

Neste passo, o aparelho regista a frase para a poder identificar posteriormente.
O registo termina quando ouvir “OK!”.

Notas
- *Não tente registar frases enquanto conduz pois pode provocar acidentes.*
- *Não se esqueça de que tem de responder à instrução.*
- *Se ouvir um sinal sonoro, significa que o registo não foi bem sucedido. Neste caso, repita o mesmo procedimento a partir do ponto 1.*
- *Não utilize frases com uma pronuncia semelhante, como “Sony POPS 1” e “Sony POPS 2”, porque o aparelho pode ter dificuldade em diferenciá-las.*
- *Depois de ouvir a instrução do aparelho, tem três segundos para responder.*

Sugestões
- *Quando gravar as frases, pronuncie as palavras com clareza e em voz alta para que o aparelho as reconheça mais facilmente.*
- *A gravação deve ser feita com o carro parado e o motor a trabalhar para que o aparelho reconheça mais facilmente a sua voz durante a condução.*
- *Embora as instruções orais estejam em inglês pode fazer a gravação em qualquer língua.*
- *Pode regular o volume de som das instruções orais no aparelho ou com o comando rotativo.*

Pedir a fonte registada

Pode pedir ao aparelho que mude para uma outra fonte registada enquanto estiver a ouvir outras fontes ou a ver as horas no relógio.

1 Carregue em (TALK) no comando rotativo.



2 Quando ouvir a instrução "Please speak now.", diga a frase registada, como o nome do disco ou da estação de rádio.

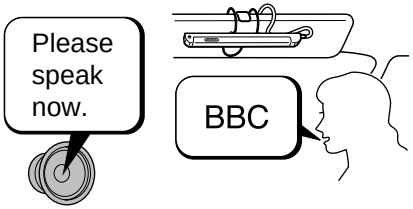

3 Se o aparelho reconhecer a frase;
Reproduz o disco ou sintoniza a estação de rádio.

Se o aparelho não reconhecer a frase;
Ouve a instrução "Please speak again." Neste caso, repita a mesma frase.

Notas
- *Se o aparelho não reconhecer três vezes a frase, ouve-se um sinal sonoro e o aparelho volta à fonte anterior. Nesse caso, repita o procedimento a partir do ponto 1.*
- *Se houver muito barulho exterior, o aparelho pode não reconhecer a frase registada. Se isso acontecer, feche a janela e tente de novo.*
- *Se estiver longe do microfone, fale alto ou aproxime-se dele.*

Sugestões
- *Se, após ter dado a instrução, não responder no período de três segundos, ouve "Please speak now."*
- *Se pedir ao aparelho uma fonte registada, pronuncie as palavras claramente e em voz alta para facilitar o reconhecimento da frase.*
- *Se o aparelho tiver dificuldade em reconhecer a frase, volte a gravá-la.*

P

Memorando oral

A função Memorando oral é uma função que permite gravar um memorando oral, por exemplo, o nome de uma canção que ouviu num programa de rádio ou uma ideia que lhe venha à cabeça. Este função permite gravar, no máximo, seis memorandos. Cada memorando pode ter no máximo 15 segundos.

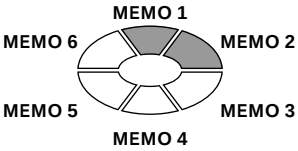

Pode gravar ou ouvir o memorando oral enquanto está a ouvir uma fonte ou quando aparecer o visor das horas.

Utilize o comando rotativo para comandar esta função.

Nota
Enquanto o aparelho estiver a receber, gravar ou reprduzir as informações sobre o trânsito, a função de memorando oral não funciona.

Gravar um memo oral

1 Carregue em (REC) no comando rotativo e dite o memorando para o microfone fornecido.



2 Para terminar a gravação, carregue novamente em (REC) ou não faça nada durante 15 segundos.

Notas
- *Os memorandos ficam registados com o nome de "MEMO 1", "MEMO 2", etc., pela ordem de gravação.*
- *Se ouvir um sinal sonoro e aparecer a indicação "MEMO FULL", significa que não há mais espaço para gravar outros memorandos. Neste caso, apague os memorandos antigos antes de fazer novas gravações.*

Ouvir o memorando oral

1 Carregue em (PLAY) no comando rotativo.
Começa a ouvir o MEMO 1.



2 Seleccione o memorando pretendido com o controlo SEEK/AMS.

3 Regule o som no aparelho ou utilizando o comando rotativo.
Depois de ouvir todos os memorandos, o aparelho volta automaticamente à fonte anterior.

Para interromper a reprodução de um memorando oral

Carregue em (PLAY) no comando rotativo. A reprodução é interrompida e o aparelho volta automaticamente à fonte anterior.

Apagar um memorando oral

1 Reproduza o memorando oral a apagar.

2 Carregue sem soltar em (PLAY) no comando rotativo até ouvir um sinal sonoro.

O memorando é apagado e os números dos memorandos seguintes são actualizados.



A apagar "MEMO 3" **"MEMO 4" passa a "MEMO 3."**

Outras funções

Utilização do comando rotativo

O comando rotativo funciona se carregar nas teclas e/ou nos controlos rotativos.
Pode controlar o dispositivo opcional de CD ou MD com o comando rotativo.

Se carregar nas teclas (SOURCE e MODE)

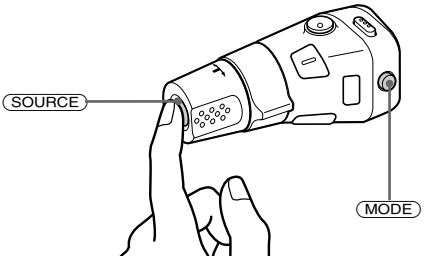

Sempre que carregar em (SOURCE), a fonte muda da seguinte forma:

TAPE → TUNER → CD → MD

Se carregar em (MODE), o funcionamento muda da seguinte forma:

- **Direcção de reprodução da cassete**
- **Sintonizador: FM1 → FM2 → MW → LW**
- **Dispositivo de CD: CD1 → CD2 → ...**
- **Dispositivo de MD: MD1 → MD2 → ...**

Sugestão

Se o interruptor POWER SELECT estiver regulado para a posição Ⓑ, pode ligar o aparelho carregando em (SOURCE) no comando rotativo.

Rodar o controlo (controlo SEEK/AMS)

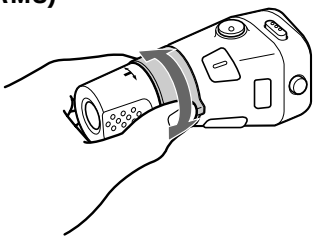

Rode o controlo durante um momento e depois liberte-o para:

- Localizar o início das músicas numa cassete. Rode o controlo sem largar e, em seguida, larque-o para efectuar a rebobinagem rápida da cassete. Para iniciar a reprodução, rode e retenha novamente o controlo e, em seguida, largue-o.
- Localizar uma faixa específica num disco. Rode e segure o controlo até localizar o ponto específico numa faixa, e depois liberte-o para iniciar a reprodução.
- Sintonizar as estações automaticamente. Rode o controlo até sintonizar a estação pretendida.

P

Se rodar e carregar no controlo (controlo PRESET/DISC)

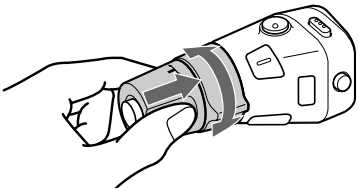

Carregue e rode o controlo para:

- Receber as estações memorizadas nas teclas numéricas pré-programadas.
- Mudar de disco.
- Rebobinar a cassete a alta velocidade.

Outras operações

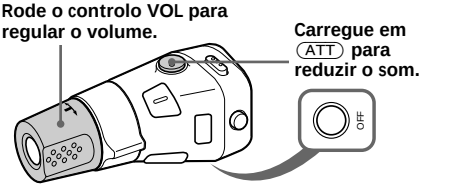

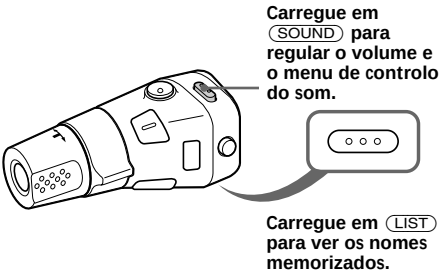

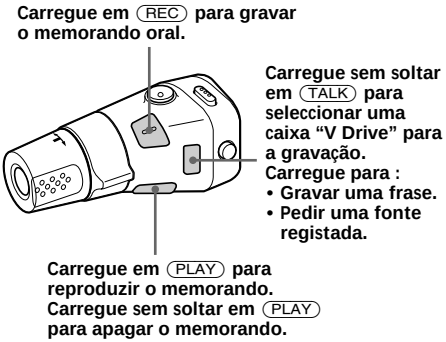
Carregue em (REC) para gravar o memorando oral.
Carregue sem soltar em (TALK) para seleccionar uma caixa "V Drive" para a gravação.
Carregue para :
• Gravar uma frase.
• Pedir uma fonte registada.
Carregue em (PLAY) para reproduzir o memorando.
Carregue sem soltar em (PLAY) para apagar o memorando.

Alteração da direcção de funcionamento

A direcção de funcionamento dos controlos vem predefinida de fábrica como se mostra na ilustração abaixo.

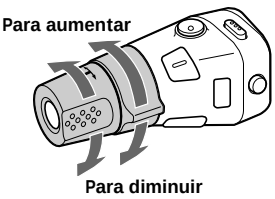

Se tiver que montar o comando rotativo no lado direito do volante, pode inverter a direcção de funcionamento dos controlos.

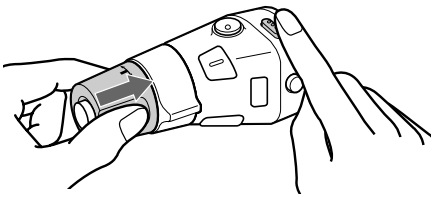

Carregueem (SOUND) eempurreVOL durante dois segundos.

Sugestão

Pode controlar a direcção de funcionamento dos controlos com o aparelho (consulte "Alteração das programações do visor e do som" na página 23).

Regulação das características de som

Pode regular os graves, os agudos, o balanço e o fader. Cada fonte de som pode memorizar o nível de graves e de agudos respectivo.

1 Seleccione o elemento que pretende regular carregando várias vezes em (SOUND).

VOL (volume) → SUB (volume do subwoofer) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (esquerda-direita) → FAD (atrás-frente)

2 Regule o elemento seleccionado, rodando o botão rotativo.
Efectue a regulação nos três segundos seguintes à selecção do elemento (Decorridos três segundos, o botão rotativo funciona como o controlo do volume.)

Redução do som

Carregue em (ATT) no comando rotativo ou no telecomando sem fios.
A indicação "ATT on" acende-se durante breves instantes.

Para restabelecer o nível de volume anterior, volte a carregar em (ATT).

Sugestão
O aparelho reduz automaticamente o volume durante uma chamada telefónica (Função Telephone-ATT).

Alteração das programações do visor e do som

Pode programar os elementos seguintes:
- Clock (Relógio) (página 7).
- CT (Hora do Relógio) (página 18).
- D.Info (informação dupla) para visualizar, simultaneamente, o relógio e o modo de reprodução (ON) ou para visualizar cada uma das informações, alternadamente (OFF).
- Amber / Green para alterar a cor do visor para verde ou âmbar.
- Dimmer (Esbatimento) para alterar o brilho do visor.
  - — Seleccione "Auto" para atenuar o brilho do visor só quando acender as luzes.
  - — Seleccione "on" para atenuar o brilho do visor.
  - — Seleccione "off" para desactivar Dimmer (Esbatimento).
- Contrast para regular o contraste, se as indicações no visor não forem reconhecidas devido à posição do aparelho.
- Função guia de voz para informações orais.
  - — Seleccione "Voice 1" para reduzir ao mínimo o volume de som do guia de voz.
  - — Seleccione "Voice 2" para que o volume de som fique mais alto do que o de "Voice 1".
  - — Seleccione "Voice 3" para aumentar para o máximo o volume de som do guia de voz.
  - — Seleccione "Voice off" para desactivar o guia de voz.
- Beep para activar / desactivar os sinais sonoros.
- RM (Comando rotativo) para alterar a direcção de funcionamento dos controlos no comando rotativo.
  - — Seleccione "norm" para utilizar o comando rotativo com a posição pré-definida de fábrica.
  - — Seleccione "rev" quando instalar o comando rotativo no lado direito do volante.
- Loud (Loudness) para ouvir os graves e agudos mesmo com um volume de som baixo. Os graves e os agudos são reforçados.
- LPF (Filtro de passagem para as frequências baixas) (página 24).
- A.Scrl (Auto Scroll) (página 25).

continua na próxima página →

1 Carregue em (SHIFT).

2 Carregue várias vezes em (3) (SETUP) até que o elemento pretendido apareça no visor.

Sempre que carregar em (3) (SET UP), os elementos no visor mudam da seguinte maneira:

Clock → CT → D.Info* → Amber/Green → Dimmer → Contrast → Voice* → Beep → RM → Loud* → LPF* → A.Scrl*

** Se o rádio estiver desligado, se não tiver introduzido uma cassete ou se estiver a ouvir um CD ou MD, estes dados não aparecem.*

Notas

- *O elemento que aparece difere segundo a fonte.*
- *Se estiver ligado um pré-amplificador equalizador digital, a função Guia de voz não funciona.*

3 Carregue em (5) (→) para seleccionar a programação pretendida (por exemplo: on ou off).

Se, na programação "Contrast", carregar em (5) (→) aumenta o contraste e, se carregar em (2) (←) diminui o contraste.

4 Carregue em (SHIFT).

Quando terminar a programação, o visor volta ao modo de reprodução normal.

P

Regular a frequência dos sub woofers

Para adaptação às características dos sub woofers ligados, pode cortar os sinais indesejados das frequências altas e médias que entram nos sub woofers. Se regular a frequência de corte, o(s) subwoofer(s) só produz(em) sinais de baixa frequência o que permite obter um som mais nítido.

1 Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, cassete, CD ou MD).

2 Carregue primeiro em (SHIFT) e depois várias vezes em (3) (SETUP) até que a indicação "LPF" apareça no visor.

3 Carregue várias vezes em (5) (→) ou (2) (←) para seleccionar a regulação pretendida.



Sempre que carregar em (5) (→) ou (2) (←), a frequência de corte indicada no visor muda da forma seguinte:

LPF off ↔ LPF 80 Hz ↔ LPF 120 Hz

4 Carregue em (SHIFT).

Quando terminar a regulação da frequência, o visor volta ao modo de reprodução normal.

Equipamento opcional

Dispositivo de CD/MD

Este aparelho permite controlar um máximo de 7 dispositivos de CD e de MD.
Se ligar um dispositivo de CD com a função CD TEXT, a informação CD TEXT aparece no visor quando reproduzir um disco CD TEXT.

Reprodução de um CD ou MD

1 Carregue várias vezes em (SOURCE) para seleccionar o CD ou o MD.

2 Carregue em (MODE) até que o dispositivo pretendido apareça no visor.
O aparelho inicia a reprodução do CD/MD.

Se ligar um dispositivo de CD/MD ao aparelho, este reproduz todas as faixas desde o início.

Alterar os elementos do visor

Sempre que carregar em (DSPL) durante a reprodução de CD, CD TEXT ou MD, o item altera-se da seguinte forma:

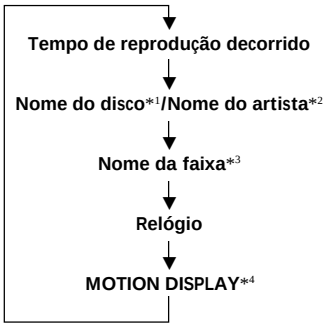

*1 *Se não tiver identificado o disco ou se não tiver gravado previamente o nome do disco no MD, a indicação "NO D.Name" aparece no visor.*
*2 *Se reproduzir um disco CD TEXT, o nome do artista aparece no visor a seguir ao nome do disco. (Apenas para os discos CD TEXT com o nome do artista.)*
*3 *Se não tiver pré-gravado o nome da faixa de um disco CD TEXT ou de um MD, a indicação "NO T.Name" aparece no visor.*
*4 *Todos os elementos desfilam um por um e por ordem no visor.*

Para atribuir um nome personalizado a CDs e discos CD TEXT com a função de lista de títulos do disco, consulte "Identificação de CD" (página 29).
No entanto, se utilizar etiquetas personalizadas, estas têm sempre prioridade sobre a informação CD TEXT original, se esta for mostrada.

Sugestão
Se o nome do MD ou do disco CD TEXT for demasiado comprido, pode fazê-lo desfilar no visor carregando em (SHIFT) e depois em (2) (←).

Percorrer automaticamente um nome de disco — Auto Scroll

Se o nome do disco/nome do artista ou da faixa de um disco CD TEXT ou de um MD exceder 10 caracteres e a função Auto Scroll estiver activada, os nomes desfilam automaticamente no visor da forma seguinte:
- *O nome do disco aparece quando o disco mudar (se o nome do disco estiver seleccionado).*
- *O nome da faixa aparece quando a faixa mudar (se o nome da faixa estiver seleccionado).*

Se carregar em (DSPL) para alterar o elemento do visor, o nome do disco ou da faixa do MD ou do disco CD TEXT desfila automaticamente quer a função Auto Scroll esteja activada ou não.

1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).

2 Carregue várias vezes em (3) (SETUP) até que a indicação "A.Scrl" apareça no visor.

3 Carregue em (5) (→) para seleccionar "A.Scrl on".

4 Carregue em (SHIFT).

Para cancelar a função Auto Scroll, seleccione "A.Scrl off" no passo 2.

Nota
Se os discos CD TEXT tiverem muito mais caracteres do que os suportados, pode acontecer o seguinte:
— Alguns dos caracteres não aparecem
— A função Auto Scroll não funciona.

Localização de uma faixa específica — Sensor de Música Automático (AMS)

Durante a reprodução, empurre uma vez o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo sempre que quiser saltar uma faixa.

Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores

Localização de um ponto específico numa faixa — Pesquisa Manual

Durante a reprodução, empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo sem largar. Solte o controlo quando localizar o ponto pretendido.

Pesquisar no sentido progressivo

Pesquisar no sentido regressivo

Localização de um disco através do respectivo número — Selecção directa dos discos

Carregue na tecla numérica que corresponde ao número do disco pretendido.
O aparelho inicia a reprodução do disco pretendido no dispositivo actual.

Leitura óptica das faixas — Pesquisa sequencial

Pode reproduzir os primeiros 10 segundos de todas as faixas do disco actual.

1 **Durante a reprodução, carregue em (SHIFT) e depois várias vezes em (4) (PLAYMODE) até aparecer a indicação "Intro" no visor.**

2 **Carregue em (5) (→) para seleccionar "Intro on".**
O aparelho activa a função Intro Scan.

3 **Carregue em (SHIFT).**

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Intro off" no ponto 2.

Reprodução repetitiva das faixas — Reprodução repetitiva

Pode seleccionar:
- Repeat 1 – para repetir uma faixa.
- Repeat 2 – para repetir um disco.

1 **Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).**

2 **Carregue em (7) (REP) repetidamente até aparecer a programação pretendida.**

→ Repeat 1 → Repeat 2 → Repeat off ←

O aparelho inicia a reprodução repetitiva.

3 **Carregue em (SHIFT).**

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Repeat off" no ponto 2 descrito acima.

Reprodução das faixas por ordem aleatória — Reprodução aleatória

Pode seleccionar:
- Shuf 1 – para reproduzir as faixas do disco actual por ordem aleatória.
- Shuf All – para reproduzir toda as faixas por ordem aleatória.

1 **Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).**

2 **Carregue em (8) (SHUF) repetidamente até aparecer a programação pretendida.**

→ Shuf 1 → Shuf All → Shuf off ←

O aparelho inicia a reprodução aleatória.

3 **Carregue em (SHIFT).**

Para voltar ao modo de reprodução normal. seleccione "Shuf off" no ponto 2.

P

Criação de um programa

— Memória do programa (Dispositivo de CD/MD equipado com a função Memória do programa)

Pode reproduzir as faixas pela ordem pretendida criando e memorizando os programas na memória do aparelho. Pode criar dois programas: programa 1 e o programa 2. Pode seleccionar até 12 faixas para cada programa. Pode memorizar os programas.

1 Carregue em SHIFT e em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.

Modo de edição de programas



A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em 4 (PLAY MODE) para visualizar "P 1".

Para seleccionar o Programa 2, carregue várias vezes em 5 (→) até que a indicação "P 2" apareça no visor.

2 Seleccione a faixa pretendida.

❶ Carregue em SOURCE repetidamente para seleccionar o CD ou MD.

❷ Carregue em MODE repetidamente para seleccionar o dispositivo.

❸ Carregue em SHIFT e na tecla numérica correspondente para seleccionar o disco.

❹ Carregue em SHIFT.

❺ Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa.

3 Carregue ligeiramente em 6 (ENTER).

µ



4 Para continuar a memorizar as faixas, repita os pontos 2 e 3.

5 Quando terminar de introduzir as faixas, carregue em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.

6 Carregue em SHIFT.

Notas

- *A indicação "**Wait**" aparece no visor enquanto o aparelho estiver a ler dados ou se não colocar um disco no aparelho.*
- *A indicação "*Mem Full*" aparece no visor se tentar introduzir mais de 12 faixas num programa.*

Reprodução do programa memorizado

O facto de alterar a ordem de colocação dos discos no dispositivo não afecta a reprodução do programa memorizado.

Pode seleccionar:
- PGM 1 – para reproduzir o Programa 1.
- PGM 2 – para reproduzir o Programa 2.
- PGM 1+2 – para reproduzir os Programas 1 e 2.

1 Carregue em SHIFT.

2 Carregue várias vezes em 4 (PLAY MODE) até que a indicação "PGM" apareça no visor.

3 Carregue várias vezes em 5 (→) até que apareça o programa pretendido.

Reprodução do Programa 1



µ

Reprodução do Programa 2



µ

Reprodução dos Programas 1 e 2



µ

Reprodução normal

O leitor inicia a reprodução programada.

continua na próxima página →

4 Carregue em (SHIFT).

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "PGM off" no ponto 3 descrito acima.

Notas

- *Se carregar na tecla numérica durante a reprodução do programa memorizado, interrompe a reprodução do programa e volta à reprodução dos discos seleccionados.*
- *A indicação "NO Data" aparece no visor se não for memorizada nenhuma faixa no programa.*
- *Se uma faixa memorizada no programa não estiver no carregador de discos, a faixa é ignorada.*
- *Se o carregador de discos não tiver nenhuma das faixas memorizadas no programa ou, se as informações do programa ainda não tiverem sido carregadas, a indicação "Not ready" aparece no visor.*

Apagar o programa por completo

1 Carregue em (SHIFT) e depois em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.



A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em (4) (PLAY MODE) para visualizar "P 1".

2 Carregue várias vezes em (2) (←) até que a indicação "DEL" apareça no visor.

Para apagar o Programa 2, carregue várias vezes em (5) (→) até que a indicação "PGM 2" apareça no visor.

3 Carregue em (6) (ENTER) durante dois segundos.

O aparelho apaga todas as faixas programadas por completo.

4 Quando terminar de apagar programas, carregue em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.

5 Carregue em (SHIFT).

Adicionar faixas ao programa

1 Carregue em (SHIFT) e depois em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.



A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em (4) (PLAY MODE) para visualizar "P 1".

Para seleccionar o Programa 2, carregue várias vezes em (5) (→) até que a indicação "P 2" apareça no visor.

2 Carregue em (2) (←) ou (5) (→) para seleccionar o número da posição em que pretende introduzir uma faixa.

Número da posição da faixa



3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa que pretende introduzir.

4 Para introduzir a faixa, carregue em (6) (ENTER) durante alguns segundos.
A faixa actual vai preencher esse número de ranhura e as faixas seguintes descem uma ranhura.
Para continuar a introduzir faixas no programa, repita os passos 2, 3, e 4.

Nota

*Quando as 12 ranhuras estiverem preenchidas, a indicação "*Mem Full*" aparece no visor e já não pode introduzir mais faixas.*

5 Quando terminar de introduzir faixas, carregue em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.

6 Carregue em (SHIFT).

P

Apagar faixas no programa

1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.



A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em 4 (PLAY MODE) para visualizar "P 1".

Para seleccionar o Programa 2, carregue várias vezes em 5 (→) até que a indicação "P 2" apareça no visor.

2 Carregue em 2 (←) ou 5 (→) para seleccionar a faixa que pretende apagar.

Número da posição da faixa



A faixa registada no posição 6 do Programa 1.

3 Carregue em 6 (ENTER) durante dois segundos.
Quando apagar uma faixa de uma posição, as faixas seguintes avançam para preencher o intervalo.



μ



4 Se quiser continuar a apagar faixas, repita os pontos 2 e 3.

5 Quando terminar de apagar faixas, carregue em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.

6 Carregue em SHIFT.

Identificação de CD

— Lista de títulos (Dispositivo de CD com função de ficheiro personalizado)

Pode identificar os discos com um nome personalizado. Pode introduzir até 8 caracteres para cada disco. Se identificar um CD, pode localizar um disco pelo nome (página 31) e seleccionar as faixas específicas para reprodução (página 31).

1 Reproduza o CD e carregue em PTY/LIST durante dois segundos.

2 Introduza os caracteres.

❶ Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para seleccionar os caracteres pretendidos.
(A → B → C → Z → 0 → 1 → 2 → 9 → + → → → * → / →) → < →)→



Se rodar o botão no sentido inverso aos ponteiros do relógio, os caracteres aparecem pela ordem inversa.
Se quiser introduzir um espaço em branco entre os caracteres, seleccione "_" (traço inferior).

❷ Carregue em 5 (→), depois de localizar o carácter pretendido.
O cursor luminoso move-se para o espaço seguinte.



Se carregar em 2 (←), o cursor luminoso move-se para a esquerda.

❸ Repita os pontos ❶ e ❷ para introduzir o nome completo.

3 Para voltar ao modo de reprodução normal de CDs, carregue em PTY/LIST durante dois segundos.

continua na próxima página →

Sugestão
Para apagar/corrigir um nome, digite "_" (traço inferior) para cada caracter.

Visualização da lista de titulos

Carregue em (DSPL) durante a reprodução de um CD ou de um disco CD TEXT.

Sempre que carregar em (DSPL) durante a reprodução de um CD ou CD TEXT, o item altera-se da seguinte forma:

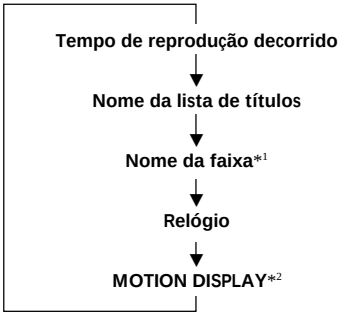

*1 *Se ligar um dispositivo de CD opcional com a função CD TEXT, as informações CD TEXT aparecem no visor durante a reprodução de um disco CD TEXT.*
*2 *Todos os elementos desfilam um por um e por ordem no visor.*

Apagar a lista de títulos

1 Carregue em (SOURCE) repetidamente para seleccionar o CD.

2 Carregue em (MODE) repetidamente para seleccionar o dispositivo de CDs.

3 Carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.

4 Carregue em (DSPL) durante dois segundos.

5 Rode o botão para seleccionar o nome que pretende apagar.

6 Carregue em (6) (ENTER) durante dois segundos.
O nome é apagado.
Repita os passos 5 e 6, se quiser apagar outros nomes.

7 Carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.
O aparelho volta ao modo de reprodução normal de CDs.

Nota
Quando apagar a etiqueta personalizada, aparecerá, no visor, a informação CD TEXT original.

P

Localização de um disco pelo nome

— Listagem (Dispositivo de CD com função de ficheiro personalizado ou dispositivo de MD)

Só pode utilizar esta função, se atribuir um nome personalizado aos discos. Para mais informações sobre os nomes dos discos, consulte "Identificação de CD" (página 29).

1 Carregue ligeiramente em (PTY/LIST).
O nome que atribuiu ao disco que está a ser reproduzido aparece no visor.

Quando atribuir uma etiqueta com uma lista de títulos a um disco CD TEXT, esta tem prioridade sobre a informação de CD TEXT original.

2 Carregue várias vezes em (PTY/LIST) até que o disco pretendido seja localizado.

3 Carregue em (6) (ENTER) para reproduzir o disco.

Notas

- *Depois de o título de um disco aparecer durante cinco segundos, o visor volta ao modo de reprodução normal. Para desactivar o visor, carregue em (DSPL).*
- *Os nomes das faixas não aparecem no visor durante a reprodução de MD ou CD TEXT.*
- *Se não houver nenhum disco no carregador, a indicação "NO Disc" aparece no visor.*
- *Se não atribuir um ficheiro personalizado ao disco, a indicação "********" aparece no visor.*
- *Se o aparelho não ler as informações referentes ao disco, a indicação "?" aparece no visor. Para carregar um disco, carregue primeiro na tecla numérica e depois seleccione o disco pretendido.*
- *A informação aparece apenas em letras maiúsculas. Existem também lgumas letras que não podem ser visualizadas no visor (durante a reprodução de MD ou de disco CD TEXT).*

Selecção das faixas específicas para reprodução

— Banco (Dispositivo de CD com função de ficheiro personalizado)

Se identificar o disco, pode programar o aparelho para ignorar as faixas desnecessárias e reproduzir apenas as faixas pretendidas.

1 Inicie a reprodução, carregue em (SHIFT) e depois (4) (PLAYMODE) durante dois segundos.

Modo de edição do banco



Note

Se não identificar o disco, o modo de edição do banco não aparece e o modo de edição de programas aparece no visor. Para voltar ao modo de reprodução normal, carregue em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.

2 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar o número da faixa que pretende saltar e depois carregue em (6) (ENTER).

A indicação no visor muda de "Play" para "Skip". Se quiser voltar à indicação "Play", carregue novamente em (6) (ENTER).

3 Se quiser programar o modo "Play" ou "Skip" em todas as faixas, repita o ponto 2.

4 Carregue em (4) (PLAYMODE) durante dois segundos.
O aparelho volta ao modo de reprodução normal de CDs.

5 Carregue em (SHIFT).

Notas

- *Pode programar o modo "Play" e "Skip" para 24 faixas.*
- *Não pode programar o modo "Skip" para todas as faixas.*

Reproduzir apenas as faixas específicas

Pode seleccionar:
- Bank on – para reproduzir as faixas com a programação "Play".
- Bank inv (Inverso) – para reproduzir as faixas com a programação "Skip".

1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT) e depois várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "Bank" apareça no visor.

2 Carregue em (5) (→) para seleccionar o modo pretendido.

→ Bank on → Bank inv → Bank off

A reprodução inicia-se a partir da faixa imediatamente a seguir à faixa que está a ser reproduzida.

3 Carregue em (SHIFT).

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Bank off" no ponto 2 acima.

P

DSP

O XDP-U50D opcional, permite-lhe adicionar alguns efeitos ao campo de som da fonte seleccionada.

Segue-se o manual de instruções do XDP-U50D.
Se o XDP-210EQ estiver ligado à unidade, consulte o manual de instruções fornecido com o XDP-210EQ.

Nota
Se ligar o pré-amplificador digital opcional XDP-U50D/210EQ, a função de guia de voz não funciona.

Seleccionar um modo de som ambiente

Pode seleccionar o modo de som ambiente pretendido que melhor se adapte ao som da fonte. Os menus apresentados abaixo podem simular diversos campos de som e intensificar o som para que se sinta como se estivesse num concerto ao vivo.

Menu de som ambiente

HALL	Sala de concertos
JAZZ	Club de jazz
DISCO	Discoteca com paredes espessas
THEATER	Cine-teatro
PARK	Um grande espaço aberto
LIVE	Concerto ao vivo
OPERA	Teatro de ópera
CHURCH	Igreja / capela com muita repercurssão
STADIUM	Concerto ao ar-livre num estádio
CELLAR	Cave com muita repercurssão
DEFEAT	Som normal sem efeitos DSP

1 **Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, cassete, CD ou MD).**

2 **Carregue várias vezes em (SOUND) até que a indicação "SUR" apareça.**

3 **Rode o botão para seleccionar o menu de som ambiente pretendido.**
Os efeitos de som ambiente aparecem pela ordem indicada no menu.

Depois de mais de três segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Regular o nível do efeito

1 **Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, cassete, CD ou MD).**

2 **Carregue em (SOUND) durante dois segundos.**

3 **Rode o botão para seleccionar o menu de som ambiente pretendido.**

4 **Carregue em (5) (→).**

5 **Rode o botão para regular o nível.**
Pode regular o nível de 0 até 100%. Aumente o nível para obter efeitos mais intensos.

6 **Carregue em (SOUND) durante dois segundos.**

Memorizar o efeito de som ambiente nos CD

— Processador de sinal digital (DSP)

Ficheiro personalizado (Permutador de CD com função de ficheiro personalizado)

Depois de ter registado o menu de som ambiente pretendido nos discos, pode obter o mesmo menu de som ambiente sempre que os reproduzir. (Só se tiver identificado os discos utilizando a função de Ficheiro personalizado.)

1 **Durante a reprodução do CD, carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.**

2 **Carregue em (PTY/LIST) até que o menu de som ambiente apareça.**

Modo de ficheiro personalizado DSP



3 **Rode o botão para seleccionar o menu de som ambiente pretendido.**

4 **Carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.**
Quando terminar de programar o efeito, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Reproduzir o disco com o menu de som ambiente memorizado

1 **Carregue em (SHIFT) e várias vezes em (3) (PLAYMODE) até que a indicação "D.File" apareça.**

2 **Carregue em (5) (→) para seleccionar "D.File on."**
Depois de mais de cinco segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

3 **Carregue em (SHIFT).**

Para cancelar a reprodução do disco com o menu de som ambiente armazenado, seleccione "D.File off" no passo 2 acima.

Alterar o efeito de som ambiente memorizado

Reproduza o disco cujo modo de som ambiente pretende alterar e siga as instruções descritas em "Memorizar o efeito de som ambiente nos CD."

Apagar o efeito de som ambiente memorizado

Seleccione o modo "DEFEAT" no ponto 3 de "Memorizar o efeito de som ambiente nos CD."

Seleccionar a posição de audição

Pode programar a tempo que o som irá demorar a chegar dos altifalantes aos ouvintes. Desta forma, é possível simular um campo de som natural para que o ouvinte possa sentir que está no centro do campo de som qualquer que seja a posição em que se encontre sentado no automóvel.

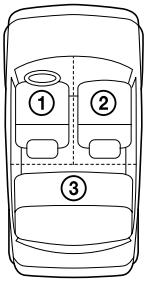

Visor	Centro do campo de som
LP1 All	Regulação normal (① + ② + ③)
LP2 Front	Parte da frente (① + ②)
LP3 Front R	Na frente à direita (②)
LP4 Front L	Na frente à esquerda (①)
LP5 Rear	Parte de trás (③)

1 Carregue ligeiramente em SOUND até que a indicação "LP1" apareça.

2 Rode o botão para seleccionar a posição de audição desejada.
As posições de audição aparecem pela ordem indicada na tabela.

Depois de mais de três segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Regular a posição de audição

1 Carregue em SOUND durante dois segundos.

2 Carregue várias vezes em SOUND até aparecer a posição de audição pretendida.

3 Carregue em 5 (→).



4 Rode o botão para regular o centro do campo de som para a esquerda ou para a direita. Em seguida, regule o centro do campo de som.

Centro desloca-se para a esquerda (L/left).

Centro desloca-se para a direita (R/right).

5 Carregue em 5 (→).



6 Rode o botão para regular o centro do campo de som para a frente ou para trás.

Centro desloca-se para trás (R/rear).

Centro desloca-se para frente (F/front).

7 Carregue em SOUND durante dois segundos.
Quando terminar a programação do efeito, aparece o modo de reprodução normal.

Regular o fader (FAD)

Normalmente, quando o modo DSP está activado, o volume do som de saída dos altifalantes traseiros diminui automaticamente para melhorar o desempenho da posição de audição programada. Se pretender aumentar o volume do altifalante, regule o fader.

1 **Siga os pontos 1 a 3 de "Seleccionar um modo de som ambiente" (página 32).**

2 **Carregue ligeiramente em (SOUND) até que a indicação "FAD" apareça.**

3 **Rode o botão para regular o fader.**

Aumenta o volume do som do altifalante frontal

Diminui o volume do som do altifalante frontal

Depois de mais de três segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Regular o volume de som do(s) altifalante(s) secundário(s) de graves

1 **Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, cassete, CD ou MD).**

2 **Carregue várias vezes em (SOUND) até que a indicação "SUB" apareça.**

3 **Rode o botão para regular o volume.**
Depois de mais de três segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Sugestão
Quando rodar o botão para diminuir completamente o volume, aparece a indicação "Sub ATT" e é desactivada a frequência de corte do subwoofer.

Regular a frequência dos altifalantes secundários de graves

Para adaptação às características dos altifalantes secundários de graves ligados, pode cortar os sinais indesejados das frequências altas e médias que entram nos altifalantes secundários de graves. Se programar a frequência de corte (consulte o esquema apresentado abaixo), os altifalantes secundários dos graves só produzem sinais de baixa frequência o que lhe permite obter um som mais nítido.

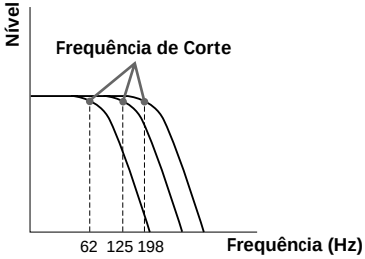

1 **Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, cassete, CD ou MD).**

2 **Carregue em (SOUND) durante dois segundos.**

3 **Carregue várias vezes em (SOUND) até que a indicação "SUB" apareça.**

4 **Rode o botão para seleccionar a frequência de corte pretendida.**
A frequência de corte no visor altera-se da seguinte forma:

62 → 78 → 99 → 125* → 157 → 198 Hz

* Frequência regulada na fábrica

5 **Carregue em (SOUND) durante dois segundos.**
Quando terminar a regulação da frequência, o visor volta ao modo de reprodução normal.

Sugestão
Sempre que carregar em (5) (→), o modo alterna entre o modo de regulação do volume do subwoofer e o modo de regulação da frequência de corte.

Regular do volume dos graves e dos agudos

Pode regular o volume dos graves e dos agudos de forma a adaptar-se às características acústicas do interior do automóvel.

1 Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, cassete, CD ou MD).

2 Carregue várias vezes em (SOUND) até que a indicação "BAS" ou "TRE" apareça.

3 Rode o botão para regular o volume.
Depois de mais de três segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Regular a frequência de alternância

Pode regular as frequências de alternância entre os altifalantes de graves e de agudos.

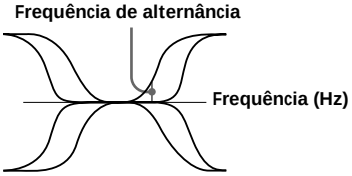

1 Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, cassete, CD ou MD).

2 Carregue em (SOUND) durante dois segundos.

3 Carregue várias vezes em (SOUND) até que a indicação "BAS" ou "TRE" apareça.

Modo de regulação dos graves



Modo de regulação dos agudos



Sugestão
Sempre que carregar em (5) (→), o modo alterna entre o modo de regulação da frequência de alternância e o modo de regulação do dos graves e dos agudos.

4 Rode o botão para seleccionar a frequência de alternância.
As frequências de alternância alteram-se como segue:

Graves:
198 Hz → 250 Hz → 314 Hz* → 396 Hz

Agudos:
2.0 kHz → 3.1 kHz* → 4.0 kHz → 5.0 kHz

* Frequência regulada de fábrica

5 Carregue em (SOUND) durante dois segundos.
O visor volta ao modo de reprodução normal.

Ouvir cada fonte de programa no modo de som ambiente registado

— Memória de último som (LSM)

Sempre que voltar à mesma fonte, pode ouvir o mesmo efeito de som ambiente registado para essa fonte, mesmo depois de mudar de fonte de programa ou ligar e desligar o aparelho.

Mudar o nível de saída da linha

Pode mudar o nível de saída de linha se ouvir distorção ou outro tipo de ruído.

1 Carregue em (SHIFT) e, em seguida, carregue em (3) (SETUP) até que a indicação "L.out" apareça.

2 Carregue em (5) (→) para seleccionar a regulação pretendida (–10dB ou –16dB).

3 Carregue em (SHIFT).

P

Informação adicional

Precauções

- Se o automóvel estiver estacionado ao sol, a temperatura no seu interior sobe consideravelmente, pelo que deve deixar arrefecer o aparelho durante alguns minutos antes de o pôr a funcionar.
- Se o aparelho não tiver corrente, verifique primeiro as ligações. Se tudo estiver em ordem, verifique o fusível.
- Se não se ouvir o som dos altifalantes num sistema de dois altifalantes, regule o controlo de fader para a posição central.
- Se o seu carro estiver equipado com uma antena eléctrica, não se esqueça de que esta é accionada quando seleccionar a função de sintonização.

Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o aparelho que não estejam descritos neste manual, consulte o agente da Sony mais próximo.

Para manter a boa qualidade do som

Se existirem suportes para copos próximo do equipamento de áudio, tome cuidado para não entornar sumos ou outras bebidas em cima do equipamento. Os resíduos de açúcar acumulados neste aparelho ou nas fitas das cassetes podem contaminar as cabeças de reprodução, diminuir a qualidade do som ou até impedir a reprodução de som.
Os kits de limpeza para cassetes não eliminam o açúcar depositado nas cabeças de reprodução.

Notas sobre as cassetes

Cuidados a ter com as cassetes

- Não toque na superfície da cassete, pois a sujidade ou o pó podem sujar as cabeças.
- Mantenha as cassetes longe de equipamento com ímanes integrados como, por exemplo, altifalantes e amplificadores, pois podem provocar a desgravação ou distorções na cassete.
- Não exponha as cassetes à luz solar directa, a temperaturas extremamente baixas ou à humidade.
- As cassetes com fitas um pouco soltas podem ficar presas dentro da máquina. Antes de introduzir uma cassete, utilize um lápis ou um objecto semelhante para rodar a bobina e eliminar as folgas.

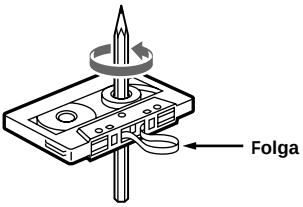

- As cassetes deformadas ou as etiquetas descoladas podem dificultar a introdução ou a remoção das cassetes. Retire ou substitua as etiquetas descoladas.

Cassetes com uma duração superior a 90 minutos

A utilização de cassetes com uma duração superior a 90 minutos não é recomendada excepto para uma reprodução longa e contínua. As fitas utilizadas nestas cassetes são muito finas e têm tendência a esticar. O facto de iniciar e interromper frequentemente a reprodução pode fazer com que a fita seja puxada pelo mecanismo do deck.

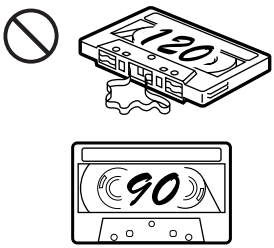

Manutenção

Substituição do fusível

Quando substituir o fusível, certifique-se de que está a utilizar um fusível com uma amperagem igual à indicada no fusível original. Se o fusível rebentar, verifique a ligação à corrente e substitua o fusível. Se o fusível voltar a rebentar depois de o ter substituído, isso pode ser provocado por um mau funcionamento interno. Nesse caso, consulte o agente da Sony mais próximo.

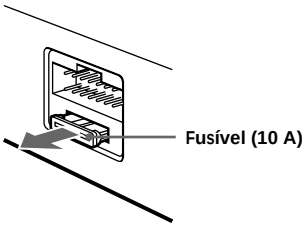

Aviso

Não utilize um fusível com uma amperagem superior à do fusível fornecido com o aparelho pois pode danificá-lo.

Limpeza dos conectores

O aparelho pode não funcionar correctamente, se os conectores entre o aparelho e o painel frontal não estiverem limpos. Para que isto não aconteça, abra o painel frontal carregando em (OPEN), em seguida retire-o e limpe os conectores com um cotonete humedecido em álcool. Não faça muita força. Caso contrário, pode danificar os conectores.

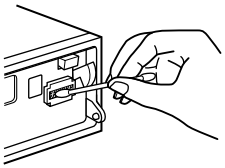

Unidade principal



Parte posterior do painel frontal

Notas

- *Por razões de segurança, antes de limpar os conectores, desligue o motor e retire a chave da ignição.*
- *Nunca toque no painel de conectores com os dedos ou com um objecto em metal.*

Desmontagem do aparelho

1 Faça pressão sobre a patilha existente no interior da tampa frontal com uma chave de parafusos e retire a tampa.

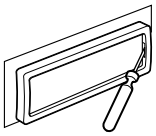

2 Repita o ponto 1 no lado esquerdo.

A tampa frontal solta-se.

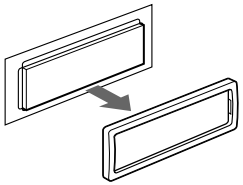

3 Utilize uma chave de parafusos para puxar a patilha esquerda para fora do aparelho e, em seguida, puxe o lado esquerdo do aparelho para fora até que a patilha saia do suporte.

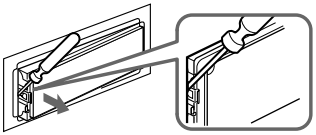

4 Repita o ponto 3 no lado direito.

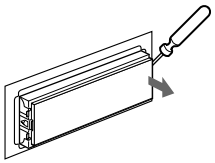

5 Faça deslizar o aparelho para fora do suporte.

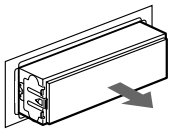

Especificações

Secção do leitor de cassetes

Faixas	4-faixas 2-canais estéreo
Oscilação e flutuação	0,08 % (WRMS)
Resposta em frequência	30 – 20.000 Hz
Relação sinal-ruído	

Tipo de cassete	Dolby B NR	Dolby C NR	Dolby NR desactivado
TYPE II, IV	67 dB	73 dB	61 dB
TYPE I	64 dB	70 dB	58 dB

Secção do sintonizador

F M

Área de sintonização	87,5 – 108,0 MHz
Terminal de antena	Conector da antena externa
Frequência intermédia	10,7 MHz
Sensibilidade utilizável	8 dBf
Selectividade	75 dB a 400 kHz
Relação sinal / ruído	65 dB (estéreo), 68 dB (mono)
Distorção harmónica a 1 kHz	0,7 % (estéreo), 0,4 % (mono)
Separação	35 dB a 1 kHz
Resposta em frequência	30 – 15.000 Hz

M W / L W

Área de sintonização	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Terminal de antena	Conector da antena externa
Frequência intermédia	10,71 MHz / 450 kHz
Sensibilidade	MW: 30 µV LW: 50 µV

Secção do amplificador de potência

Saídas	Saídas dos altifalantes (conectores vedantes)
Impedância dos altifalantes	4 – 8 ohms
Saída de potência máxima	45 W × 4 (a 4 ohms)

Geral

Saídas	Saídas de linha (2) Saída do subwoofer Fio de controlo do relé da antena eléctrica Fio de controlo do amplificador de potência Cabo de controlo Telephone ATT (atenuação) Fio de controlo da iluminaçâo
Controlos de som	Graves ±8 dB at 100 Hz Agudos ±8 dB at 10 kHz
Requisitos de alimentação	Bateria do automóvel com 12 V CC (terra negativa)
Dimensões	aprox. 178 × 50 × 180 mm (l / a / p)
Dimensões de montagem	aprox. 182 × 53 × 160 mm (l / a / p)
Peso	aprox. 1,5 kg
Acessórios fornecidos	Comando rotativo (1) Microfone (1) Peças para instalação e ligações (1 conjunto) Caixa do painel frontal (1)
Acessórios opcionais	Cabo BUS (fornecido com um cabo de pinos RCA) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Comando sem fios RM-X47
Equipamento opcional	Dispositivo de CDs CDX-805 (10 discos), CDX-715 (10 discos) Dispositivo de MDs MDX-62 Selector de fonte XA-C30 Préamplificador digital equalizador XDP-210EQ

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Guia de resolução de problemas

A lista de verificação seguinte ajuda a resolver os problemas que possam ocorrer no aparelho. Antes de consultar a lista apresentada abaixo, verifique os procedimentos de funcionamento e de ligação.

Geral

Problema	Causa/Solução
Sem som.	• Cancele a função ATT. • Nos sistemas de 2 altifalantes, regule o controlo fader para a posição central. • Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para regular o volume
O conteúdo da memória foi apagado.	• O cabo de alimentação ou a bateria estão desligados. • Carregou na tecla de reinicialização. → Volte a memorizar o conteúdo.
Não aparecem indicações no visor.	Retire o painel frontal e limpe os conectores. Para mais informações, consulte “Limpeza dos conectores” (página 38).

Reprodução da fita

Problema	Causa/Solução
O som da reprodução está distorcido.	Contaminação da cabeça da fita. → Limpe a cabeça.
A função AMS não funciona correctamente.	• Existe um ruído no espaço entre as faixas. • O espaço em branco é muito pequeno (menos de quatro segundos). • Soltou o controlo SEEK / AMS imediatamente antes das faixas seguintes. • Carregou no controlo SEEK / AMS para baixo imediatamente depois da faixa começar. • Uma pausa longa, uma passagem de baixas frequências ou um nível de som muito baixo são tratados como um espaço em branco.

Recepção de rádio

Problema	Causa/Solução
Não consegue efectuar a sintonização pré-programada.	• Memorize a frequência correcta. • O sinal da transmissão é muito fraco.
Não consegue efectuar a sintonização automática.	O sinal da transmissão é muito fraco. → Utilize a sintonização manual.
A indicação “ST” está a piscar.	• Sintonize a frequência de forma correcta. • O sinal da transmissão é muito fraco. → Regule para o modo MONO (página 11).

Funções RDS

Problema	Causa/Solução
A função SEEK é activada poucos segundos depois de começar a ouvir o rádio.	Não se trata de uma estação TP ou o sinal é muito fraco. → Carregue em (AF/TA) para seleccionar "AF TA off".
Não consegue sintonizar estações com informações sobre o trânsito.	• Active "TA". • A estação não transmite informações sobre o trânsito embora seja TP. → Sintonize outra estação.
PTY mostra "NONE".	A estação não especifica o tipo de programa.

Reconhecimento da voz/Memorando oral

Problema	Causa/Solução
Não consegue registar a frase ou o memorando.	O microfone não está bem ligado. → Ligue-o bem.
O aparelho falhas muitas vezes ou não consegue reconhecer a frase.	• O microfone pode não conseguir captar a voz do condutor dependendo do local de instalação e da direcção pois é unidireccional. → Direcione correctamente o microfone. Verifique se a marca SONY está voltada para a boca do condutor. • O aparelho capta o ruído exterior como se fizesse parte da frase. → Feche a janela quando gravar a frase. • Pode fazer com que o aparelho reconheça mais facilmente a frase se a pronunciar claramente e em voz alta. • A frase que pronunciou é diferente da frase gravada. → Pronuncie a frase gravada.
As instruções orais não se ouvem enquanto as funções de reconhecimento da voz ou de memorando oral estiverem a executar outra operação.	A regulação do volume está no mínimo. → Regule o volume com o botão do aparelho.

Mensagens de erro no visor (com o dispositivo de CD/MD opcional ligado(s))

As indicações mencionadas abaixo piscam durante cinco segundos e depois ouve-se sinal sonoro.

Visor	Causa	Solução
NO Mag	Não introduziu o carregador de discos no dispositivo de CD / MD.	Introduza o carregador discos no dispositivo CD / MD.
NO Disc	Não introduziu discos no dispositivo de CD / MD.	Introduza os discos no dispositivo de CD / MD.
NG Discs	Há um problema que impede a reprodução de um CD / MD.	Introduza outro CD / MD.
Error *1	O CD está sujo ou foi introduzido ao contrário.*2	Limpe ou introduza o CD correctamente.
	Não consegue reproduzir um MD devido a um problema.*2	Introduza outro MD.
Blank *1	Não há faixas gravadas no MD.*2	Reproduza um MD com faixas gravadas.
PushReset	Não consegue utilizar o dispositivo de CD / MD devido a um problema.	Carregue na tecla de reinicialização do aparelho.
Not Ready	O compartimento do dispositivo de MD está aberto ou os MD não estão correctamente introduzidos.	Feche o compartimento ou introduza os MD correctamente.
HighTemp	A temperatura ambiente é superior a 50°C.	Espere até que temperatura desça abaixo dos 50°C.

*1 *Se ocorrer um erro durante a reprodução de um CD ou MD, o número de disco do MD ou do CD não aparece no visor.*

*2 *O número do disco que está a provocar o erro aparece no visor.*

P

Se as soluções acima mencionadas não o ajudarem a resolver o problema, contacte o agente Sony mais próximo.

Sony Corporation Printed in France